#### APRILIA DESIDERA RINGRAZIARI A

per aver scelto uno dei suoi prodotti. Abbiamo preparato questo manuale per consentirLe di apprezzarne appieno le qualità. Le raccomandiamo di leggerlo in tutte le sue parti prima di accingersi per la prima volta alla guida. In esso sono contenute informazioni, consigli ed avvertenze diretti all'utilizzo del Suo veicolo; scoprirà altresì caratteristiche, particolari ed accorgimenti che la convinceranno della bontà della Sua scelta. Siamo certi che tenendone conto, Le sarà facile entrare in sintonia con il Suo nuovo veicolo, di cui potrà servirsi a lungo con piena soddisfazione. La presente pubblicazione costituisce parte integrante del veicolo ed in caso di vendita dello stesso, deve essere consegnata al nuovo proprietario.

#### APRILIA MÖCHTE IHNEN DANKEN

dass Sie eines ihrer Produkte gewählt haben. Wir haben diese Bedienungsanleitung erstellt, damit Sie die Qualität des Fahrzeugs voll genießen können. Wir empfehlen Ihnen vor dem Antritt der ersten Fahrt, die Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam zu lesen. Sie enthält nützliche Informationen, Ratschläge und Hinweise für den richtigen Gebrauch Ihres Fahrzeugs. Weiterhin erfahren Sie technische Details und Einzelheiten, die Sie von der Richtigkeit Ihrer Wahl überzeugen werden. Wir sind sicher, dass Sie sich bei Beachtung aller Anweisungen schnell mit Ihrem neuen Fahrzeug vertraut machen, und es lange Zeit mit Zufriedenheit nutzen werden. Diese Anleitung ist grundlegender Bestandteil des Fahrzeugs und muss bei Verkauf dem neuen Eigentümer übergeben werden.



Le istruzioni di questo manuale sono state preparate per fornire soprattutto una guida semplice e chiara all'uso; sono indicate anche operazioni di piccola manutenzione e controlli periodici ai quali il veicolo deve essere sottoposto presso i **Concessionari o Officine autorizzate aprilia**. Il libretto contiene inoltre le istruzioni per alcune semplici riparazioni. Le operazioni non descritte esplicitamente in questa pubblicazione, richiedono la disponibilità di particolari attrezzature e/o di specifiche conoscenze tecniche; per la loro esecuzione consigliamo quindi di rivolgersi a **Concessionari o Officine autorizzate aprilia**.

Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung wurden so zusammengestellt, dass sie in erster Linie eine klare und einfache Gebrauchsanleitung liefern. Außerdem werden kleine Wartungsarbeiten und die regelmäßigen Kontrollen beschrieben, die beim **aprilia-Vertragshändler oder bei einer aprilia-Vertragswerkstatt** durchgeführt werden sollen. Dieses Heft enthält außerdem Anleitungen für einige einfache Reparaturarbeiten. Arbeiten, die nicht ausdrücklich in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, erfordern besondere Werkzeuge bzw. besondere technische Kenntnisse. Wenden Sie sich für diese Arbeiten an eine **aprilia-Vertragswerkstatt bzw. an einen Vertragshändler**.



#### Sicurezza delle Persone

Il mancato o incompleto rispetto di queste prescrizioni può comportare pericolo grave per l'incolumità delle persone.



#### Sicherheit der personen

Die mangelnde oder nicht vollständige Beachtung dieser Vorschriften kann schwere Gefahren für die Sicherheit und Unversehrtheit der Personen verursachen.



#### Salvaguardia dell'Ambiente

Indica i giusti comportamenti da tenere perchè l'uso del veicolo non rechi alcun danno alla natura.



Gibt die richtigen Verhaltensweisen an, so dass der Einsatz des Fahrzeuges keine Schäden an der Umwelt verursacht.



#### Integrità del Veicolo

Il mancato o incompleto rispetto di queste prescrizioni comporta il pericolo di seri danni al veicolo e talvolta anche il decadimento della garanzia

#### Unversehrtheit des fahrzeugs

Die mangelnde oder nicht vollständige Beachtung dieser Vorschriften kann schwere Gefahren für die Sicherheit und Unversehrtheit des Fahrzeuges verursachen, oder auch den Verfall der Garantieleistungen

I segnali sopra indicati sono molto importanti. Servono infatti ad evidenziare parti del libretto sulle quali è necessario soffermarsi con più attenzione. Come vedete, ogni segnale è costituito da un diverso simbolo grafico per rendere subito facile ed evidente la collocazione degli argomenti nelle diverse aree. Prima di avviare il motore, leggere attentamente questo manuale, e in particolare il paragrafo "GUIDA SICURA". La Vostra sicurezza e quella altrui non dipende solo dalla Vostra prontezza di riflessi e agilità, ma anche dalla conoscenza del veicolo, dal suo stato di efficienza e dalla conoscenza delle regole fondamentali per la GUIDA SICURA. Vi consigliamo pertanto di familiarizzare con il veicolo in modo tale da muoverVi in tutte le situazioni di guida con padronanza e sicurezza. IMPORTANTE Questo manuale deve essere considerato parte integrante del veicolo e deve sempre accompagnarlo anche in caso di rivendita.

Die oben angegebenen Zeichen sind sehr wichtig. Sie dienen dazu bestimmte Stellen in diesem Heft besonders hervorzuheben, denen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Wie Sie sehen, bestehen diese Zeichen aus einem ieweils unterschiedlichen graphischen Symbol und einer unterschiedlichen Farbe, was Ihnen ermöglichen soll sofort, einfach und klar die Zuordnung des Inhalts zu dem ieweiligen Bereich vorzunehmen. Vor dem Starten des Motors sollte diese Bedienungsanleitung, und besonders der Abschnitt "SICHERES FAHREN", aufmerksam gelesen werden. Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer hängt nicht nur von Ihren Reflexen und Fertigkeiten, sondern auch von der Kenntnis des Fahrzeugs, dem Fahrzeugzustand und den Grundkenntnissen für ein SICHERES FAHREN ab. Wir empfehlen Ihnen daher, sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen, um es in allen Fahrsituationen sicher zu beherrschen. WICHTIG Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Fahrzeugs und muss bei einem Weiterverkauf zusammen mit dem Fahrzeug übergeben werden.

# INDICE INHALTSVERZEICHNIS

| NORME GENERALI                            | 9  | ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN                                   | . 9  |
|---|----|---|------|
| Premessa                                  | 10 | Einleitung  | . 10 |
| Monossido di carbonio                     | 10 | Kohlenmonoxid   | . 10 |
| Combustibile                              | 11 | Kraftstoff  | . 11 |
| Componenti caldi                          | 12 | Heiße Bauteile  | . 12 |
| Refrigerante                              | 12 | Kühlmittel  | . 12 |
| Olio motore e olio cambio usati           | 13 | Verbrauchtes Motor- und Getriebeöl                        | . 13 |
| Liquido freni e frizione                  | 14 | Brems- und Kupplungsflüssigkeit                           | . 14 |
| Elettrolita e gas idrogeno della batteria | 15 | Elektrolyt und Wasserstoffgas der Batterie                | . 15 |
| Cavalletto                                |    | Ständer   |      |
| Precauzioni avvertenze generali           | 17 | Mitteilung von Defekten, die dich Sicherheit beeinflussen | . 17 |
| VEICOLO                                   |    | FAHRZEUG  |      |
| Ubicazione componenti principali          | 21 | Anordnung der Hauptkomponenten                            | . 21 |
| Plancia                                   | 24 | Das cockpit   | . 24 |
| Strumentazione                            | 26 | Instrumente   | . 26 |
| Gruppo spie                               | 28 | Kontrolllampeneinheit                                     | . 28 |
| Display digitale                          | 29 | Digitales display   | . 29 |
| Allarmi                                   | 31 | Alarme  | . 31 |
| Tasti di comando                          | 36 | Steuertasten  | . 36 |
| Funzioni avanzate                         | 39 | Fortschrittliche Funktionen                               | . 39 |
| Commutatore di accensione                 | 48 | Zündschlüsselschalter                                     | . 48 |
| Inserimento bloccasterzo                  | 49 | Lenkerschloss absperren                                   | . 49 |
| Pulsante clacson                          | 50 | Hupendruckknopf   | . 50 |
| Commutatore lampeggiatori                 | 50 | Lenkradschloss absperren                                  | . 50 |
| Pulsante lampeggio luce abbagliante       |    | Lichthupentaste   | . 51 |
| Pulsante avviamento                       | 51 | Startschalter   | . 51 |
| Interruttore arresto motore               | 52 | Schalter zum Abstellen des Motors                         | . 52 |
| Sistema ABS                               | 52 | Antiblockiersystem (ABS)                                  | . 52 |
| Il funzionamento del sistema immobilizer  | 57 | Die Funktion des Wegfahrsperren-Systems                   |      |
| Vano portacasco                           | 59 | Helmfach  |      |
| Presa di corrente                         | 60 | Steckdose   | . 60 |

| Apertura sella                          | 60  | Sitzbanköffnung                      |       |
|---|-----|--------------------------------------|-------|
| L'identificazione                       | 61  | Fahrgestell- und motornummer         | . 61  |
| Regolazione parabrezza                  | 62  | Einstellung wetterschutz             | . 62  |
| Smontaggio parabrezza                   | 62  | Ausbau Wetterschutz                  |       |
| Smontaggio plancia                      | 63  | Ausbau Armaturenbrett                | . 63  |
| L'USO                                   | 65  | BENUTZUNGSHINWEISE                   | . 65  |
| Controlli                               | 66  | Kontrollen                           | . 66  |
| Rifornimenti                            | 69  | Auftanken                            | . 69  |
| Regolazione ammortizzatori posteriori   |     | Einstellung der hinteren Federbeine  |       |
| Regolazione forcella anteriore          |     | Einstellung der Vorderradgabel       | . 74  |
| Regolazione leva freno anteriore        |     | Einstellung des Vorderradbremshebels |       |
| Regolazione pedale freno posteriore     | 76  | Einstellung des Hinterradbremspedals | . 76  |
| Regolazione pedale cambio               |     | Einstellung Schaltpedal              | . 77  |
| Rodaggio                                | 77  | Einfahren                            | . 77  |
| Avviamento motore                       | 79  | Starten van de motor                 | . 79  |
| Partenza e guida                        | 84  | Anfahren / Fahren                    | . 84  |
| Arresto motore                          | 89  | Abstellen des Motors                 | . 89  |
| Parcheggio                              | 90  | Parken                               | . 90  |
| Marmitta catalitica                     | 91  | Katalysator                          | . 91  |
| Cavalletto                              | 93  | Ständer                              | . 93  |
| Trasmissione                            | 94  | Antrieb                              | . 94  |
| Suggerimenti contro i furti             | 101 | Empfehlungen zum Diebstahlschutz     | . 101 |
| Norme di sicurezza di base              | 102 | Grund-Sicherheitsvorschriften        | . 102 |
| LA MANUTENZIONE                         | 109 | WARTUNG                              | . 109 |
| Verifica livello olio motore            | 110 | Kontrolle Motorölstand               | . 110 |
| Rabbocco olio motore                    | 112 | Nachfüllen von Motoröl               | . 112 |
| Sostituzione olio motore                | 113 | Motorölwechsel                       | . 113 |
| Pneumatici                              | 116 | Reifen                               | . 116 |
| Smontaggio candela                      | 119 | Ausbau der zündkerze                 | . 119 |
| Smontaggio fiancate laterali            | 120 | Ausbau der Seitenteile               | . 120 |
| Smontaggio filtro aria                  | 122 | Ausbau luftfilter                    | . 122 |
| Livello liquido di raffreddamento       | 123 | Kühlflüssigkeitsstand                | . 123 |
| Controllo livello liquido freni         | 127 | Kontrolle bremsflüssigkeitsstand     | . 127 |
| Rabbocco liquido impianto frenante      | 128 | Auffüllen von bremsflüssigkeit       | . 128 |
| Rimozione batteria                      | 128 | Ausbau der Batterie                  |       |
| Messa in servizio di una nuova batteria | 130 | Inbetriebnahme einer neuen Batterie  |       |
| Verifica del livello dell'elettrolito   | 131 | Kontrolle des elektrolytstandes      | . 13′ |
| Ricarica batteria                       |     | Nachladen der Batterie               | . 13′ |
| Lunga inattività                        | 132 | Längerer stillstand                  |       |
| · ·                                     |     | 5                                    |       |

|   | Fusibili                                      | 133 |
|---|---|-----|
|   | Lampade                                       | 137 |
|   | Regolazione proiettore                        | 140 |
|   | Indicatori di direzione anteriori             | 142 |
|   | Gruppo ottico posteriore                      | 142 |
|   | Indicatori di direzione posteriori            | 143 |
|   | Luce targa                                    | 143 |
|   | Specchi retrovisori                           | 144 |
|   | Freno a disco anteriore e posteriore          |     |
|   | Inattività del veicolo                        | 147 |
|   | Pulizia veicolo                               | 150 |
|   | Trasporto                                     | 154 |
|   | Controllo del gioco catena                    | 155 |
|   | Regolazione gioco catena                      | 156 |
|   | Controllo dell'usura catena, pignone e corona | 157 |
|   | Lubrificazione e pulitura della catena        | 158 |
| D | ATI TECNICI                                   |     |
|   | Attrezzi di corredo                           | 170 |
| M | ANUTENZIONE PROGRAMMATA                       | 173 |
|   | Tabella manutenzione programmata              | 174 |
| Α | LLESTIMENTI SPECIALI                          |     |
|   | Indice accessori                              | 196 |
|   |   |     |

| Sicherungen  | 133 |
|--|-----|
| Lampen   | 137 |
| Einstellung des scheinwerfers                        |     |
| Vordere Blinker                                      |     |
| Rücklichteinheit                                     | 142 |
| Hintere blinker                                      | 143 |
| Nummernschildbeleuchtung                             |     |
| Rückspiegel  | 144 |
| Hinterrad-scheiben-bremse                            |     |
| Stilllegen des fahrzeugs                             | 147 |
| Fahrzeugreinigung                                    |     |
| Transport  | 154 |
| Kontrolle des Kettenspiels                           | 155 |
| Einstellung Kettenspiel                              | 156 |
| Verschleißkontrolle an Kette, Ritzel und Kettenblatt |     |
| Schmieren und Reinigen der Kette                     | 158 |
| ECHNISCHE DATEN                                      | 161 |
| Bordwerkzeug   | 170 |
| AS WARTUNGSPROGRAMM                                  | 173 |
| Tabelle wartungsprogramm                             | 174 |
| ONDERAUSSTATTUNGEN                                   | 195 |
| Zubehörverzeichnis                                   | 196 |

### **Mana GT ABS**





Cap. 01
Norme generali
Kap. 01
Allgemeine
Vorschriften

#### **Premessa**

#### **NOTA BENE**

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MANU-TENZIONE A INTERVALLI DIMEZZATI SE IL VEICOLO VIENE UTILIZZATO IN ZONE PIOVOSE, POLVEROSE, PER-CORSI ACCIDENTATI, O IN CASO DI GUIDA SPORTIVA.

#### Einleitung

#### **ANMERKUNG**

BEI SPORTLICHER FAHRWEISE ODER WENN DAS FAHRZEUG AUF NASSEN UND STAUBIGEN STRASSEN BZW. AUF UNEBENEM GELÄNDE BENUTZT WIRD, MÜSSEN DIE INSPEKTIONS- UND WARTUNGSARBEITEN DOPPELT SO HÄUFIG VORGENOMMEN WERDEN.

#### Monossido di carbonio

Se è necessario far funzionare il motore per poter effettuare qualche operazione, assicurarsi che questo avvenga in uno spazio aperto o in un locale ben ventilato. Non fare mai funzionare il motore in spazi chiusi. Se si opera in uno spazio chiuso, utilizzare un sistema di evacuazione dei fumi di scarico.

#### **ATTENZIONE**



I FUMI DI SCARICO CONTENGONO MONOSSIDO DI CARBONIO, UN GAS VELENOSO CHE PUÒ PROVOCARE LA PERDITA DI CONOSCENZA E AN-CHE LA MORTE.

#### Kohlenmonoxid

Arbeiten bei laufendem Motor sollen in einem offenen bzw. gut belüfteten Raum vorgenommen werden. Den Motor niemals in geschlossenen Räumen laufen lassen. Falls man in geschlossenen Räumen arbeitet, soll ein zum Abführen der Abgase geeignetes System verwendet werden.

#### **Achtung**



ABGASE ENTHALTEN KOHLENMONOXID, EIN GIFTGAS, DAS ZU BEWUSSTLOSIGKEIT UND SOGAR ZUM TOD FÜHREN KANN.

#### Combustibile

#### **ATTENZIONE**





IL CARBURANTE UTILIZZATO PER LA PROPULSIONE DEI MOTORI A SCOP-PIO È ESTREMAMENTE INFIAMMABI-LE E PUÒ DIVENIRE ESPLOSIVO IN DETERMINATE CONDIZIONI. È OP-PORTUNO EFFETTUARE IL RIFORNI-MENTO E LE OPERAZIONI DI MANU-**TENZIONE IN UNA ZONA VENTILATA E A MOTORE SPENTO. NON FUMARE DURANTE IL RIFORNIMENTO E IN VI-**CINANZA DI VAPORI DI CARBURAN-TE. EVITANDO ASSOLUTAMENTE IL CONTATTO CON FIAMME LIBERE. SCINTILLE E QUALSIASI ALTRA FON-TE CHE POTREBBE CAUSARNE L'ACCENSIONE O L'ESPLOSIONE.

NON DISPERDERE IL CARBURANTE NELL'AMBIENTE.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

#### Kraftstoff

#### Achtung





DER FÜR DEN ANTRIEB IN VERBREN-NUNGSMOTOREN **BENUTZTE** KRAFTSTOFF IST EXTREM ENT-FLAMMBAR UND KANN UNTER BE-STIMMTEN UMSTÄNDEN EXPLOSIV WERDEN. DAS TANKEN UND DIE WARTUNGSARBEITEN SOLLTEN IN EINEM GUT GELÜFTETEN BEREICH UND BEI ABGESTELLTEM MOTOR VORGENOMMEN WERDEN. BEIM TANKEN UND IN DER NÄHE VON BENZINDÄMPFEN NICHT RAUCHEN. FREIE FLAMMEN. FUNKENBILDUNG **UND ANDERE QUELLEN UNBEDINGT** VERMEIDEN. DIE ZU EINEM ENTZÜN-DEN ODER EINER EXPLOSION FÜH-REN KÖNNEN.

FREISETZUNG VON KRAFTSTOFF IN DIE UMWELT VERMEIDEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.



LA CADUTA O L'ECCESSIVA INCLINAZIONE DEL VEICOLO POSSONO



BEIM FALLEN ODER STARKER NEI-GUNG DES FAHRZEUGES KÖNNTE KRAFTSTOFF HERAUSFLIESSEN.

#### CAUSARE L'USCITA DEL CARBU-RANTE

#### Componenti caldi

Il motore e i componenti dell'impianto di scarico diventano molto caldi e rimangono caldi per un certo periodo anche dopo che il motore è stato spento. Prima di maneggiare questi componenti, indossare guanti isolanti o attendere fino a che il motore e l'impianto di scarico si sono raffreddati.

#### Heiße Bauteile

Der Motor und die Teile der Auspuffanlage werden sehr heiß und bleiben auch nach Abstellen des Motors noch für eine gewisse Zeit heiß. Bevor an diesen Bauteilen gearbeitet wird, Isolierhandschuhe anziehen oder abwarten, bis der Motor und die Auspuffanlage abgekühlt sind.

#### Refrigerante

Il liquido refrigerante contiene glicole etilenico che, in certe condizioni, diventa infiammabile. Bruciando produce fiamme invisibili che, tuttavia, causano ustioni.

#### **ATTENZIONE**





PORRE ATTENZIONE A NON VERSA-RE IL LIQUIDO REFRIGERANTE SUL-LE PARTI ROVENTI DEL MOTORE E DELL'IMPIANTO DI SCARICO; PO-TREBBE INCENDIARSI EMETTENDO FIAMME INVISIBILI. NEL CASO DI IN-TERVENTI DI MANUTENZIONE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN LATTICE. PUR ESSENDO TOSSICO, IL

#### Kühlmittel

Die Kühlflüssigkeit enthält Äthylen-Glykol, das unter bestimmten Bedingungen entflammbar wird. Es brennt mit unsichtbarer Flamme und kann Verbrennungen verursachen.

#### Achtung





DARAUF ACHTEN KÜHLFLÜSSIG-KEIT NICHT AUF DIE HEISSEN TEILE DES MOTORS UND DER AUSPUFF-ANLAGE ZU SCHÜTTEN; SIE KÖNNTE SICH MIT UNSICHTBARER FLAMME ENTZÜNDEN. BEI WARTUNGSARBEI-TEN SOLLTEN LATEX-HANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN. KÜHLFLÜS- LIQUIDO REFRIGERANTE HA UN SA-PORE DOLCE CHE LO RENDE ESTRE-MAMENTE INVITANTE PER GLI ANI-MALI. NON LASCIARE MAI IL LIQUIDO REFRIGERANTE IN RECIPIENTI APERTI E IN POSIZIONI ACCESSIBILI AD ANIMALI CHE POTREBBERO BERLO.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

NON RIMUOVERE IL TAPPO RADIA-TORE CON IL MOTORE ANCORA CALDO. IL LIQUIDO REFRIGERANTE È SOTTO PRESSIONE E POTREBBE CAUSARE BRUCIATURE. SIGKEIT IST GIFTIG UND FÜR TIERE SEHR GEFÄHRLICH DURCH DEN OFFENSICHTLICH SÜSSEN, VERLOCKENDEN GESCHMACK. DESHALB IST DIESE NIEMALS IN OFFENEN BEHÄLTERN, AN FÜR TIERE LEICHT ZUGÄNGLICHEN STELLEN AUFZUBEWAHREN, DA SIE DIE KÜHLFLÜSSIGKEIT TRINKEN KÖNNTEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.

DEN KÜHLERVERSCHLUSSDECKEL NIEMALS BEI WARMEM MOTOR ENTFERNEN. DIE KÜHLFLÜSSIGKEIT STEHT NÄMLICH UNTER DRUCK UND KÖNNTE VERBRENNUNGEN VERURSACHEN.

### Olio motore e olio cambio usati

#### ATTENZIONE



NEL CASO DI INTERVENTI DI MANU-TENZIONE SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN LATTICE.

L'OLIO MOTORE O CAMBIO PUO' CAUSARE SERI DANNI ALLA PELLE SE MANEGGIATO A LUNGO E QUOTI-DIANAMENTE.

### Verbrauchtes Motor- und Getriebeöl

#### Achtung





BEI WARTUNGSARBEITEN SOLLTEN LATEX-HANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN.

MOTOR- ODER GETRIEBEÖL KANN BEI HÄUFIGEM UND TÄGLICHEM UM-GANG SCHWERE HAUTSCHÄDEN VERURSACHEN. SI CONSIGLIA DI LAVARE ACCURA-TAMENTE LE MANI DOPO AVERLO MANEGGIATO.

CONSEGNARLO O FARLO RITIRARE DALLA PIÙ VICINA AZIENDA DI RE-CUPERO OLI USATI O DAL FORNITO-RE.

NON DISPERDERE L'OLIO NELL'AMBIENTE

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

NACH DER ARBEIT MIT ÖL SOLLTEN DIE HÄNDE GRÜNDLICH GEWA-SCHEN WERDEN.

ALTÖL MUSS ZU EINER ALTÖLSAM-MELSTELLE GEBRACHT ODER VOM LIEFERANTEN ABGEHOLT WERDEN.

FREISETZUNG VON ALTÖL IN DIE UMWELT VERMEIDEN

VON KINDERN FERNHALTEN.

#### Liquido freni e frizione



I LIQUIDI FRENI E FRIZIONE POSSO-NO DANNEGGIARE LE SUPERFICI VERNICIATE. IN PLASTICA O GOM-MA. QUANDO SI EFFETTUA LA MA-NUTENZIONE DELL'IMPIANTO FRE-NANTE O DELL'IMPIANTO FRIZIONE. PROTEGGERE QUESTI COMPONEN-TI CON UNO STRACCIO PULITO, IN-DOSSARE SEMPRE OCCHIALI DI **PROTEZIONE QUANDO SI EFFETTUA** LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. IL LIQUIDO FRENI E FRIZIONE SONO ESTREMAMENTE DANNOSI PER GLI OCCHI, IN CASO DI CONTATTO ACCI-DENTALE CON GLI OCCHI, SCIAC-**QUARE IMMEDIATAMENTE CON AB-**

#### Brems- und Kupplungsflüssigkeit



DIE BREMS- UND KUPPLUNGSFLÜS-SIGKEIT KANN LACKIERTE KUNST-STOFF- ODER GUMMIOBERFLÄ-CHEN BESCHÄDIGEN. BEI WAR-TUNG DER BREMS- ODER KUPP-LUNGSANLAGE SOLLEN DIESE TEI-LE MIT EINEM SAUBEREN TUCH GESCHÜTZT WERDEN. BEI AUSFÜH-RUNG DER WARTUNGSARBEITEN AN DEN ANLAGEN IMMER SCHUTZ-**BRILLEN TRAGEN. DIE BREMS- UND** KUPPLUNGSFLÜSSIGKEIT IST HÖCHSTGEFÄHRLICH FÜR DIE AU-GEN. KOMMT DIE FLÜSSIGKEIT ZU-FÄLLIG MIT DEN AUGEN IN BERÜH- BONDANTE ACQUA FRESCA E PULITA, INOLTRE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

RUNG, MIT VIEL KALTEM UND SAUBEREM WASSER AUSSPÜLEN UND SOFORT EINEN ARZT AUFSUCHEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.

### Elettrolita e gas idrogeno della batteria

#### **ATTENZIONE**



L'ELETTROLITA DELLA BATTERIA È **TOSSICO. CAUSTICO E A CONTATTO** CON L'EPIDERMIDE PUÒ CAUSARE **USTIONI, IN QUANTO CONTIENE ACI-**DO SOLFORICO, INDOSSARE GUAN-TI BEN ADERENTI E ABBIGLIAMEN-TO PROTETTIVO QUANDO SI MA-NEGGIA L'ELETTROLITA DELLA BATTERIA. SE DEL LIQUIDO ELET-TROLITICO VENISSE A CONTATTO CON LA PELLE. LAVARE ABBON-DANTEMENTE CON ACQUA FRESCA. E' PARTICOLARMENTE IMPORTAN-TE PROTEGGERE GLI OCCHI, PER-CHE' UNA QUANTITA' ANCHE MINU-SCOLA DI ACIDO DELLA BATTERIA PUO' CAUSARE LA CECITA'. SE VE-NISSE A CONTATTO CON GLI OCCHI. LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA PER QUINDICI MINUTI, QUIN-DI RIVOLGERSI TEMPESTIVAMENTE

### Elektrolyt und Wasserstoffgas der Batterie

#### Achtung



DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT IST GIF-TIG UND ÄTZEND UND KANN. DA SIE SCHWEFELSÄURE ENTHÄLT. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT VERÄT-ZUNGEN VERURSACHEN. BEIM UM-GANG MIT BATTERIEFLÜSSIGKEIT **ENG ANLIEGENDE HANDSCHUHE** UND SCHUTZKLEIDUNG TRAGEN. KOMMT DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT MIT DER HAUT IN BERÜHRUNG. SO-FORT MIT VIEL FRISCHEM WASSER ABSPÜLEN. ES IST BESONDERS WICHTIG. DIE AUGEN ZU SCHÜTZEN. **DENN AUCH EINE WINZIGE MENGE** BATTERIESÄURE KANN ZU ERBLIN-DUNG FÜHREN. BEI KONTAKT MIT **DEN AUGEN. MIT VIEL FLIESSENDEM** WASSER FÜR UNGEFÄHR 15 MINU-TEN SPÜLEN UND UMGEHEND EINEN ARZT AUFSUCHEN, BEI VERSEHENT-LICHER EINNAHME. GROSSE MEN- A UN OCULISTA. SE VENISSE INGERITO ACCIDENTALMENTE, BERE ABBONDANTI QUANTITA' DI ACQUA O LATTE, CONTINUARE CON LATTE DI MAGNESIA OD OLIO VEGETALE, QUINDI RIVOLGERSI PRONTAMENTE A UN MEDICO. LA BATTERIA EMANA GAS ESPLOSIVI, E' OPPORTUNO TENERE LONTANE FIAMME, SCINTILLE, SIGARETTE E QUALSIASI ALTRA FONTE DI CALORE. PREVEDERE UN'AERAZIONE ADEGUATA QUANDO SI EFFETTUA LA MANUTENZIONE O LA RICARICA DELLA BATTERIA.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

IL LIQUIDO DELLA BATTERIA E' COR-ROSIVO. NON VERSARLO O SPAR-GERLO, IN SPECIAL MODO SULLE PARTI IN PLASTICA. ACCERTARSI CHE L'ACIDO ELETTROLITICO SIA SPECIFICO PER LA BATTERIA DA AT-TIVARE. GEN WASSER ODER MILCH TRINKEN, ANSCHLIESSEND MAGNESIUM-MILCH ODER PFLANZENÖL TRINKEN UND DANN UMGEHEND EINEN ARZT AUFSUCHEN. DIE BATTERIE BILDET EXPLOSIVE GASE. FLAMMEN, FUNKEN UND ANDERE HITZEQUELLEN FERNHALTEN UND NICHT RAUCHEN. BEIM WARTEN ODER AUFLADEN DER BATTERIE STETS FÜR AUSREICHENDE BELÜFTUNG SORGEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.

DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT IST ÄTZEND. NICHT UMKIPPEN ODER VERSCHÜTTEN, DAS GILT BESONDERS FÜR DIE PLASTIKTEILE. SICHERSTELLEN, DASS DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT FÜR DIE ZU BENUTZENDE BATTERIE GEEIGNET IST.

#### Cavalletto



PRIMA DELLA PARTENZA ACCERTARSI CHE IL CAVALLETTO SIA COMPLETAMENTE RIENTRATO IN POSIZIONE.

#### Ständer



VOR DER ANFAHRT SICHERSTEL-LEN, DASS DER STÄNDER RICHTIG IN DIE RUHEPOSITION EINGE-KLAPPT IST.

#### NON CARICARE NE' IL PROPRIO PE-SO, NE' QUELLO DEL PASSEGGERO SUL CAVALLETTO LATERALE.

WEDER DAS EIGENE NOCH DAS BEI-FAHRERGEWICHT AUF DEN SEITEN-STÄNDER VERLAGERN.

### Precauzioni avvertenze generali

Salvo ove specificato all'interno di questo Libretto Uso e Manutenzione, non smontare alcun componente meccanico o elettrico.

### Mitteilung von Defekten, die dich Sicherheit beeinflussen


Wenn nicht anders in der Bedienungsund Wartungsanleitung angegeben, keine mechanischen oder elektrischen Bauteile ausbauen.


### **Mana GT ABS**





Cap. 02 Veicolo Kap. 02 Fahrzeug

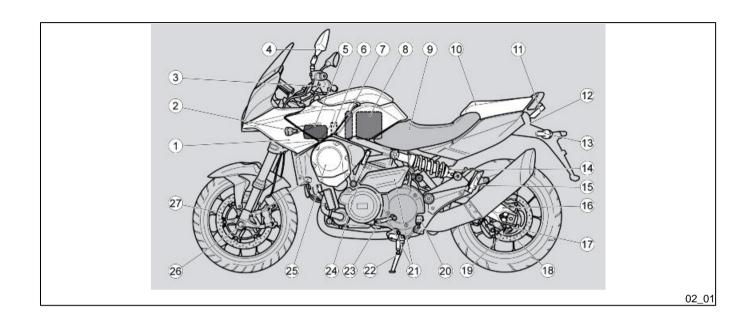

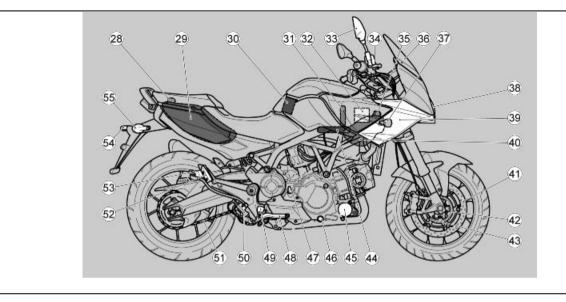

02\_02

### Ubicazione componenti principali (02\_02)

#### Legenda:

- 1. Fiancatina laterale sinistra
- 2. Indicatore di direzione anteriore sinistro
- 3. Comando cambio a manubrio
- 4. Specchietto retrovisore sinistro
- 5. Vano portacasco / kit attrezzi
- 6. Fusibile ABS
- 7. Fusibili principali
- 8. Batteria
- 9. Sella

## Anordnung der Hauptkomponenten (02\_02)

#### Zeichenerklärung:


- 1. Seitenverkleidung links
- 2. Vorderer linker Blinker
- 3. Schaltvorrichtung am Lenker
- 4. Linker Rückspiegel
- 5. Helmfach / Bordwerkzeug
- 6. Sicherung ABS
- 7. Hauptsicherungen
- 8. Batterie
- 9. Sitzbank
- 10. Beifahrer-Sitzbank

- 10. Sellino passeggero
- 11. Fanale posteriore
- 12. Serratura sellino passeggero
- Indicatore di direzione posteriore sinistro
- 14. Ammortizzatore posteriore
- 15. Poggiapiedi sinistro passeggero (a scatto, chiuso / aperto)
- 16. Forcellone posteriore
- 17. Ruota fonica posteriore
- 18. Disco freno posteriore
- 19. Sensore ABS posteriore
- 20. Poggiapiedi sinistro pilota
- 21. Filtri aria trasmissione
- 22. Cavalletto laterale
- 23. Leva comando cambio a pedale
- 24. Leva freno di parcheggio
- 25. Filtro aria
- 26. Avvisatore acustico
- 27. Disco freno anteriore sinistro
- 28. Tappo serbatoio carburante
- 29. Serbatoio carburante
- 30. Centralina cambio
- 31. Fusibili secondari
- 32. Centralina ABS
- 33. Specchietto retrovisore destro
- 34. Serbatoio liquido freno anteriore
- 35. Tappo vaso espansione
- 36. Parabrezza regolabile
- Indicatore di direzione anteriore destro
- 38. Fanale anteriore
- 39. Fiancatina laterale destra
- 40. Vaso espansione
- 41. Disco freno anteriore destro
- 42. Ruota fonica anteriore
- 43. Sensore ABS anteriore
- 44. Centralina motore

- 11. Rücklicht
- 12. Schloss Beifahrer-Sitzbank
- 13. Hinterer linker Blinker
- 14. Hinterer Stoßdämpfer
- 15. Linke Beifahrer-Fußraste (einrastend, offen/ geschlossen)
- 16. Hintere Schwinge
- 17. Hinterer Hall-Geber
- 18. Bremsscheibe Hinterradbremse
- 19. Hinterer ABS-Sensor
- Linke Fahrer-Fußraste
- 21. Luftfilter Antrieb
- 22. Seitenständer
- 23. Schaltpedal
- 24. Feststellbremshebel
- 25. Luftfilter
- 26. Hupe
- 27. Linke Vorderrad-Bremsscheibe
- 28. Benzintankdeckel
- Kraftstofftank
- 30. Getriebe-Steuerelektronik
- 31. Zusatzsicherungen
- 32. ABS-Steuerelektronik
- 33. Rückspiegel rechts
- Bremsflüssigkeitsbehälter Vorderradbremse
- 35. Deckel Ausdehnungsgefäß
- Verstellbare Windschutzscheibe
- 37. Vorderer rechter Blinker
- Scheinwerfer
- 39. Rechte Seitenverkleidung
- 40. Ausdehnungsgefäß
- 41. Rechte Vorderrad-Bremsscheibe
- 42. Vorderer Hall-Geber
- 43. Vorderer ABS-Sensor
- 44. Motor-Steuerelektronik

- 45. Filtro olio motore
- 46. Livello max olio motore
- 47. Tappo olio motore
- 48. Leva comando freno posteriore
- 49. Poggiapiedi destro pilota
- 50. Pompa freno posteriore
- 51. Catena di trasmissione
- 52. Poggiapiedi destro passeggero (a scatto, chiuso / aperto)
- 53. Serbatoio liquido freno posteriore
- 54. Luce portatarga
- 55. Indicatore di direzione posteriore destro

- 45. Motorölfilter
- 46. Max. Motorölstand
- 47. Motoröldeckel
- 48. Hinterradbremshebel
- 49. Rechte Fahrer-Fußraste
- 50. Hauptbremszylinder Hinterradbremse
- 51. Antriebskette
- 52. Rechte Beifahrer-Fußraste (einrastend, offen/ geschlossen)
- 53. Behälter für Hinterradbremsflüssigkeit
- 54. Nummernschildbeleuchtung
- 55. Hinterer rechter Blinker

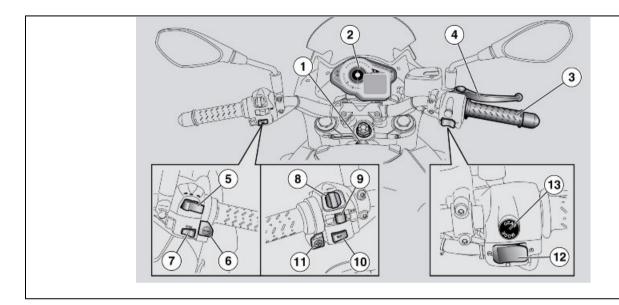

02\_03

#### Plancia (02\_03)

### Legenda ubicazione comandi / strumenti

- Interruttore accensione / bloccasterzo
- 2. Cruscotto
- 3. Manopola acceleratore
- 4. Leva freno anteriore
- Pulsante lampeggio ed inserimento abbagliante
- 6. Comando GEAR DOWN (marcia giù)


### Das cockpit (02\_03)

#### Zeichenerklärung Anbringung Bedienelemente/ Instrumente

- 1. Zündschloss/ Lenkerschloss
- 2. Armaturenbrett
- 3. Gasgriff
- 4. Bremshebel Vorderradbremse
- 5. Taste Lichthupe und Einschalten Fernlicht
- 6. Schaltvorrichtung GEAR DOWN (Runterschalten)
- 7. Öffnungsvorrichtung Helmfach
- 8. Taste MODE Armaturenbrett
- 9. Blinkerschalter

- 7. Comando apertura vano portacasco
- 8. Comando MODE cruscotto
- 9. Comando indicatori di direzione
- 10. Pulsante avvisatore acustico
- 11. Comando GEAR UP (marcia sù)
- 12. Pulsante di avviamento / arresto motore
- 13. Comando GEAR MODE (selezione modalità cambio)

- 10. Hupenschalter
- 11. Schaltvorrichtung GEAR UP (Hochschalten)
- 12. Anlasserschalter/ Schalter zum Abstellen des Motors
- 13. Taste GEAR MODE (Auswahl Schaltmodus)

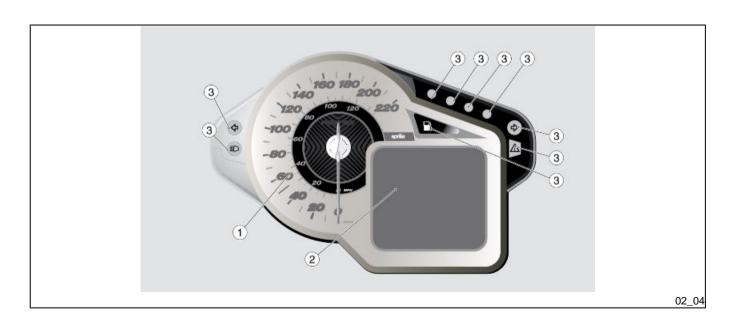

#### Strumentazione (02 04)

#### Legenda:

- 1. Tachimetro
- 2. Display digitale multifunzione
- 3. Spie

#### Zeichenerklärung:

Instrumente (02 04)

- Tachometer
- 2. Multifunktions-Digitaldisplay
- 3. Kontrolllampen

Il cruscotto è dotato di sistema immobilizer che impedisce l'avviamento nel caso in cui il sistema non identifichi una chiave che sia stata precedentemente memorizzata.

Il veicolo viene consegnato con due chiavi memorizzate. Il cruscotto accetta contemporaneamente al massimo quattro chiavi: per la loro attivazione o per disattivare una chiave smarrita rivolgersi ad un Concessionario Ufficiale aprilia. Alla consegna del veicolo, per circa dieci secondi dopo la rotazione della chiave in posizione ON, il cruscotto richiede l'inserimento di un codice personale di cinque cifre. La richiesta non verrà più visualizzata dopo aver inserito il codice personale. Per la procedura di inserimento del codice vedere il paragrafo MODI-FICA CODICE

E' importante ricordare il codice personale perché permette di:

- avviare il veicolo se il funzionamento del sistema immobilizer è difettoso
- evitare la sostituzione del cruscotto nel caso in cui sia ne-


Das Armaturenbrett ist mit einem Wegfahrsperren-System ausgestattet, das das Starten sperrt, wenn vom System kein vorher gespeicherter Schlüssel erfasst wird.

Das Fahrzeug wird mit zwei gespeicherten Schlüssel übergeben. Am Armaturenbrett können bis maximal vier Schlüssel gleichzeitig gespeichert werden: für die Freigabe oder das Sperren eines verlorenen Schlüssels wenden Sie sich bitte an einen offiziellen Aprilia-Vertragshändler. Bei der Übergabe des Fahrzeugs, wird für ungefähr zehn Sekunden. nachdem der Schlüssel auf ON gedreht wurde, am Armaturenbrett zur Eingabe eines persönlichen, 5-ziffrigen Code aufgefordert. Nach Eingabe des persönlichen Code wird diese Aufforderung nicht mehr angezeigt. Für das Verfahren zur Eingabe des Code siehe den Abschnitt CODEÄNDERUNG.

Den persönlichen Code nicht vergessen, weil er folgendes ermöglicht:

Starten des Fahrzeugs, bei Betriebsstörungen des Wegfahrsperren-Systems.

- cessario sostituire il commutatore di accensione
- memorizzare nuove chiavi
- Ein Austausch des Armaturenbrettes kann vermieden werden, wenn nur das Zündschloss gewechselt werden muss.
- Speicherung neuer Schlüssel.

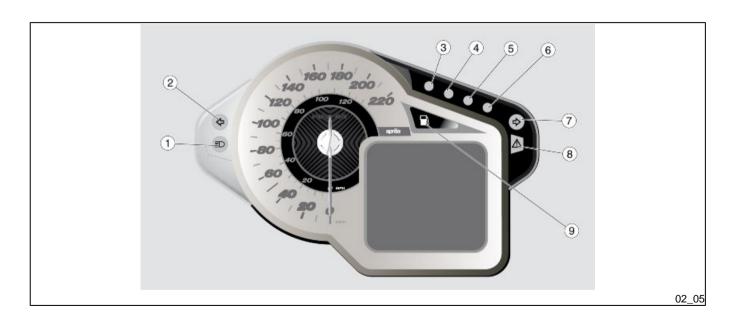

#### **Gruppo spie (02\_05)**


#### Legenda:

- Spia luce abbagliante, colore blu
- 2. Spia indicatore di direzione sinistro, colore verde
- 3. Spia RPM 4, colore rosso (attiva solo in modalità SPORT GEAR)
- Spia RPM 3, colore giallo ambra (attiva solo in modalità SPORT GEAR)
- Spia RPM 2, colore giallo ambra (attiva solo in modalità SPORT GEAR)
- Spia RPM 1, colore giallo ambra (attiva solo in modalità SPORT GEAR)
- 7. Spia indicatore di direzione destro, colore verde
- 8. Spia allarme generale, colore rosso
- Spia riserva carburante, colore giallo ambra


#### Kontrolllampeneinheit (02\_05)

#### Zeichenerklärung:

- 1. Fernlichtkontrolle, blau
- 2. Linke Blinkerkontrolle, grün
- Kontrolllampe RPM 4, rot (eingeschaltet nur im Modus SPORT GEAR)
- Kontrolllampe RPM 3, bernsteinfarben (eingeschaltet nur im Modus SPORT GEAR)
- Kontrolllampe RPM 2, bernsteinfarben (eingeschaltet nur im Modus SPORT GEAR)
- Kontrolllampe RPM 1, bernsteinfarben (eingeschaltet nur im Modus SPORT GEAR)
- 7. Rechte Blinkerkontrolle, grün
- 8. Alarmkontrolle, rot
- 9. Benzinreservekontrolle, gelb

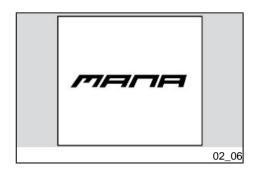



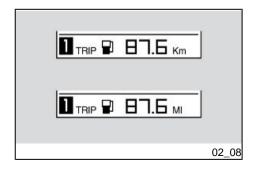

### Display digitale (02\_06, 02\_07, 02\_08, 02\_09)

- Ruotando la chiave di accensione nella posizione "KEY ON", sul cruscotto vengono visualizzati:
- II logo MANA
- Tutte le spie

La disposizione generale dello schermo che appare all'utente è la seguente:

- Temperatura ambiente;
- Orologio;
- Odometro;
- Marcia inserita;
- Barra temperatura motore;
- Diario di viaggio;
- Funzioni accessorie.

Dopo 2 km dall'accensione della spia riserva carburante, compare sul display digitale l'indicazione dei km percorsi in riserva.

### Digitales display (02\_06, 02\_07, 02\_08, 02\_09)

- Bei Drehen des Zündschlüssels auf Position "KEY ON", wird am Armaturenbrett folgendes angezeigt:
- Das Logo MANA
- Alle Kontrolllampen

Im folgenden die allgemeine Anordnung am Display für den Kunden:


- Raumtemperatur.
- Uhr.
- Kilometerzähler;
- Eingelegter Gang;
- Balkenanzeige Motor-Temperatur;
- Reise-Tagebuch;
- Zusatzfunktionen.

2 Kilometer nach Aufleuchten der Benzinreservekontrolle erscheint am Display die Anzeige der in Reserve gefahrenen Kilometer.

Quando è attiva, scompare alla pressione di uno dei comandi del joystick e ricompare dopo 60 secondi. Wenn eingeschaltet, wird sie bei Druck auf eine der Steuerungen am Joystick ausgeblendet und erscheint nach 60 Sekunden wieder.

Se il veicolo è in riserva, la spia viene accesa 60 secondi dopo il "KEY ON".

Wenn das Fahrzeug in Reserve ist, wird die Kontrolllampe 60 Sekunden nach "KEY ON" eingeschaltet.

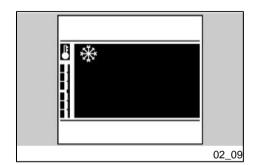

Quando la temperatura esterna è minore o uguale a 3 °C (37 °F), compare il simbolo di allarme ghiaccio nel display.

Al superamento delle soglie degli intervalli di manutenzione compare un'icona con il simbolo della chiave inglese. L'effettuazione degli interventi di manutenzione programmata a cura dei Concessionari ed Officine autorizzate aprilia consente l'eliminazione di questa indicazione.

Quando si ruota la chiave in posizione "KEY ON" e mancano meno di 300km al-la scadenza della manutenzione programmata l'icona "chiave inglese" lampeggia per cinque secondi.


Con la chiave in posizione "KEY OFF" la spia di allarme generale lampeggia per segnalare l'attivazione del sistema di immobilizzazione. Per ridurre il consumo della batteria il lampeggio si ferma dopo 48 ore.

Wenn die Außentemperatur unter oder gleich 3°C (37°F) ist, erscheint am Display das Symbol Eiswarnung.

Beim Überschreiten des Grenzwertes für die Wartungsintervalle erscheint eine Ikone mit dem Symbol eines Schraubenschlüssels. Bei der Durchführung der Wartungsarbeiten durch einen Aprilia-Vertragshändler und bei autorisierten Werkstätten wird diese Anzeige ausgeschaltet.

Wird der Schlüssel auf "KEY ON" gedreht, und fehlen weniger als 300 Km bis zum Ablauf des Wartungsintervalls, blinkt das Symbol mit der "Schraubenschlüssel" für fünf Sekunden.

Bei Schlüssel in Position "KEY OFF" blinkt die Haupt-Warnleuchte um anzuzeigen, dass die Wegfahrsperre eingeschaltet ist. Um den Batterieverbrauch zu verringern, wird das Blinken nach 48 Stunden abgeschaltet.

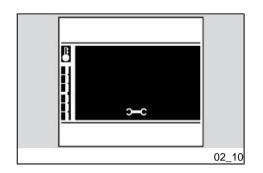

Allarmi (02\_10, 02\_11, 02\_12, 02\_13, 02\_14, 02\_15, 02\_16, 02\_17, 02\_18, 02\_19, 02\_20, 02\_21, 02\_22)

Nel caso venga riscontrata un'anomalia, nella parte inferiore del display viene visualizzata un'icona diversa a seconda della causa.

E' necessario recarsi quanto prima ad un Concessionario Ufficiale **aprilia**.

#### ALLARME SERVICE

In caso di anomalia rilevata dal cruscotto o dalla centralina elettronica il cruscotto segnala l'anomalia visualizzando l'icona SERVICE e accendendo la spia rossa di allarme generale.

In tale situazione, per alcuni tipi di anomalie, l'avviamento del motore può essere effettuato solo con il cavalletto laterale sollevato.

Nel caso in cui all'accensione vi sia una anomalia dell'immobilizer il cruscotto richiede l'inserimento del codice utente. Se il codice è inserito correttamente il cruscotto segnala l'anomalia visualizzando il simbolo SERVICE e accendendo la spia rossa di allarme generale.

Alarme (02\_10, 02\_11, 02\_12, 02\_13, 02\_14, 02\_15, 02\_16, 02\_17, 02\_18, 02\_19, 02\_20, 02\_21, 02\_22)


Wird eine Störung erfasst, wird am unteren Bereich des Display je nach Ursache ein unterschiedliches Symbol angezeigt.

Wenden Sie sich in diesem Fall so bald wie möglich an einen offiziellen **aprilia**-Vertragshändler.


#### ALARM SERVICE

Bei einer vom Armaturenbrett oder von der Zündelektronik erfassten Störung wird diese durch Anzeige des Symbols SERVICE und Aufleuchten der roten Haupt-Warnleuchte angezeigt.

In dieser Situation kann der Motor bei einigen Störungen nur bei angehobenem Seitenständer gestartet werden.

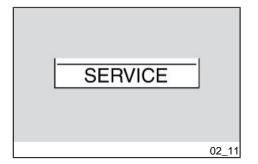

Tritt beim Starten eine Störung an der Wegfahrsperre auf, wird zur Eingabe der Kunden-Kennziffer aufgefordert. Wird die Kennziffer richtig eingegeben, wird die Störung durch Anzeige des Symbols SERVICE und Aufleuchten der roten Haupt-Warnleuchte angezeigt.

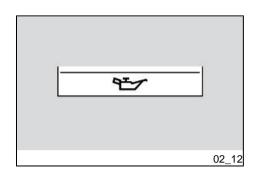

#### Anomalia sensore temperatura aria

In caso di anomalia del sensore temperatura aria il cruscotto segnala l'anomalia con il simbolo "--" fisso al posto dell'indicazione della temperatura. In questo caso non viene accesa la spia rossa di allarme generale.

#### Anomalia olio


In caso di anomalia della pressione olio o del sensore pressione olio il cruscotto segnala l'anomalia con l'ampolla e l'accensione della spia rossa di allarme generale.



Bei einer Störung am Lufttemperatursensor erscheint zur Anzeige des Alarms am Armaturenbrett das Symbol "--" ständig anstelle der Temperaturanzeige. In diesem Fall schaltet sich die rote Haupt-Warnleuchte nicht ein.

#### Störung Öl

Bei einer Störung am Öldruck oder am Öldrucksensor wird die Störung am Armaturenbrett durch Anzeige des Kolben-Symbols und Aufleuchten der roten Haupt-Warnleuchte angezeigt.

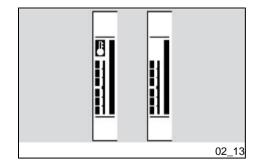


#### Allarme sovratemperatura motore

L'allarme di sovratemperatura motore viene attivato quando la temperatura è superiore o uguale a 110 °C (230 °F) e viene segnalato mediante l'accensione della spia rossa di allarme generale e facendo lampeggiare sul display l'icona con il termometro.

#### Alarm Motor-Überhitzung

Der Alarm Motor-Überhitzung wird eingeschaltet, wenn die Temperatur über oder gleich 110 °C (230 °F) beträgt. Die Störung wird durch Aufleuchten der roten Haupt-Warnleuchte und blinkende Anzeige des Thermometer-Symbols am Display angezeigt.

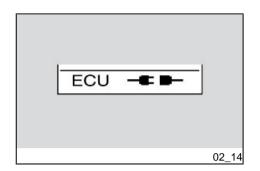

### Allarme disconnessione centralina elettronica

Nel caso in cui venga rilevata la mancanza di connessione il cruscotto segnala l'anomalia visualizzando il simbolo di disconnessione e accendendo la spia rossa di allarme generale.

#### Alarm Zündelektronik getrennt

Wird ein Verbindungsausfall erfasst, wird die Störung am Armaturenbrett durch Anzeige des Trenn-Symbols und Aufleuchten der roten Haupt-Warnleuchte angezeigt.




### Malfunzionamento Indicatore di direzione

Quando il cruscotto rileva la rottura degli indicatori di direzione si ha il raddoppio della frequenza di lampeggio della spia indicatori di direzione, accompagnata dall'indicazione sul display digitale.

#### Fehlfunktion Blinker

Erfasst das Armaturenbrett einen Ausfall der Blinker, verdoppelt sich die Blinkfrequenz der Blinkerkontrolle, und gleichzeitig wird die Störung am Display angezeigt.

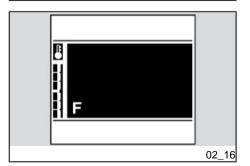

#### Allarmi cambio


Nel caso di allarmi sui comandi cambio e del comando mode collegati alla centralina cambio, vengono visualizzati sul display tre tipi di simboli a seconda della natura dell'allarme: F, H e M.


F corrisponde a "foot" (comando a pedale), H ad "handlebar" (comando a manubrio) ed M per "mode" (selezione modalità cambio).


#### Alarme Getriebe

Bei Alarmen an den Schaltvorrichtungen und der Taste Mode, die an die Getriebe-Steuerelektronik angeschlossen sind, werden, je nach Art des aufgetretenen Alarms, drei unterschiedliche Symbole am Display angezeigt: F, H und M.

F entspricht "foot" (Pedalschaltung), H entspricht "handlebar" (Lenkerschaltung) und M entspricht "Mode" (Auswahl Schaltmodus).

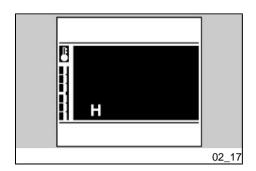

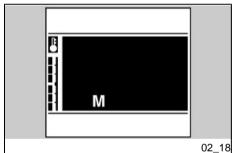

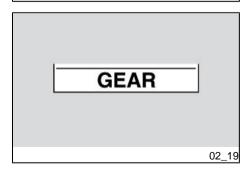


Nel caso di allarmi relativi alla centralina cambio si accende la spia di allarme generale e viene visualizzata sul display la scritta GEAR.

#### **ATTENZIONE**

ANCHE IN CASO DI DISABILITAZIONE DEI COMANDI A MANUBRIO SUL DI-SPLAY DIGITALE VIENE VISUALIZZA-TO IL SIMBOLO H. Bei Alarmen an der Getriebe-Steuerelektronik schaltet sich die Haupt-Warnleuchte ein und am Display wird GEAR angezeigt.

#### Achtung

AUCH NACH EINEM AUSSCHALTEN DER STEUERUNGEN AM LENKER WIRD AM DIGITALDISPLAY DAS SYM-BOL H ANGEZEIGT.

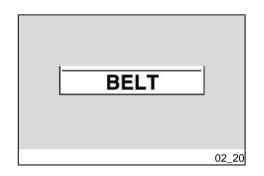

#### Allarme cinghia usurata

L'allarme di cinghia usurata segnala un eccessivo consumo della cinghia. Vi sono due livelli di priorità:

- Allarme a bassa priorità: sul display compare la scritta BELT ma la spia di allarme è spenta.
- Allarme ad alta priorità: sul display compare la scritta BELT e contemporaneamente la spia di allarme è accesa.


Nel caso di allarme ad alta priorità si ha l'impostazione forzata in modalità RAIN (si veda capitolo **Trasmissione**).

#### Alarm verschlissener Riemen

Der Alarm verschlissener Riemen weist auf einen übermäßigen Riemenverschleiß hin. Es gibt zwei Prioritätsstufen:

- Alarm mit niedriger Prioritätsstufe: Am Display wird BELT angezeigt, aber die Alarmkontrolle ist ausgeschaltet.
- Alarm mit hoher Prioritätsstufe: Am Display wird BELT angezeigt und gleichzeitig ist die Alarmkontrolle eingeschaltet.

Bei einem Alarm mit hoher Prioritätsstufe wird automatisch auf Modus RAIN umgeschaltet (siehe Kapitel **Antrieb**).

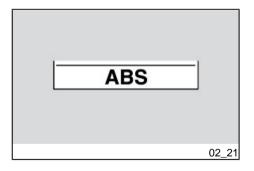


#### Allarme ABS

Nel caso di allarmi relativi alla centralina ABS si accende la spia di allarme generale e contemporaneamente viene visualizzata sul display la scritta ABS.

#### Alarm ABS

Bei Alarmen an der ABS-Steuerelektronik schaltet sich die Alarmkontrolle ein und gleichzeitig wird am Display ABS angezeigt.

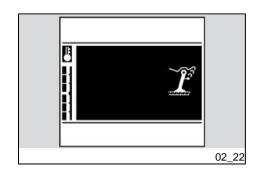


#### Allarme stampella

Nel caso in cui la stampella laterale sia abbassata, viene visualizzato sul display il simbolo della stampella.

#### Alarm Seitenständer

Ist der Seitenständer abgesenkt, wird am Display das Seitenständer-Symbol angezeigt.

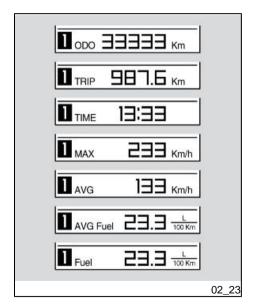

### Tasti di comando (02\_23, 02\_24, 02\_25, 02\_26)

#### Diario di viaggio 1 e 2

Sono disponibile due diari di viaggio.

Con una pressione lunga del comando MODE a sinistra, si seleziona il DIARIO DI VIAGGIO 1, viene accesa l'icona "1" sul DISPLAY DIGITALE.

Con una pressione lunga del comando MODE a destra, si seleziona il DIARIO DI VIAGGIO 2, viene accesa l'icona "2" sul DISPLAY DIGITALE.

In ogni diario, ogni pressione breve del comando MODE a destra o a sinistra visualizza in successione le seguenti informazioni:

**ODOMETRO** 

**ODOMETRO PARZIALE** 

TEMPO DI PERCORRENZA

### Steuertasten (02\_23, 02\_24, 02\_25, 02\_26)

#### Reise-Tagebuch 1 und 2

Es stehen zwei Reise-Tagebücher zur Verfügung.


Mit einem langen Druck auf die Taste MODE kann das REISE-TAGEBUCH 1 ausgewählt werden. Am DIGITALDI-SPLAY schaltet sich das Symbol "1" ein.

Mit einem langen Druck nach rechts auf die Taste MODE kann das REISE-TA-GEBUCH 2 ausgewählt werden. Am DI-GITALDISPLAY schaltet sich das Symbol "2" ein.

In jedem Tagebuch werden mit einem kurzen Druck auf die Taste MODE nach rechts oder links nacheinander folgende Informationen angezeigt:

KILOMETERZÄHLER

TEILSTRECKEN-KILOMETERZÄHLER

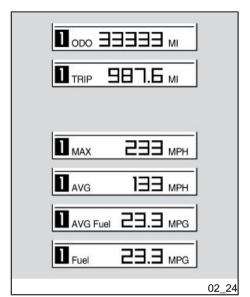

VELOCITA' MASSIMA VELOCITA' MEDIA

CONSUMO MEDIO DI CARBURANTE

CONSUMO ISTANTANEO DI CARBURANTE

MENU' (solo a veicolo fermo)

Nelle seguenti voci: ODOMETRO PAR-ZIALE, TEMPO DI PERCORRENZA, VELOCITA' MASSIMA, VELOCITA' ME-DIA, CONSUMO MEDIO DI CARBU-RANTE una pressione lunga sul tasto centrale azzera tutte le indicazioni memorizzate nel DIARIO DI VIAGGIO attivo. **FAHRZEIT** 

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT


DURCHSCHNITTSGESCHWINDIG-KEIT

DURCHSCHNITTLICHER BENZINVER-BRAUCH

IST- BENZINVERBRAUCH


MENÜ (nur bei angehaltenem Fahrzeug)

Bei folgenden Menüpunkten: TEILSTRE-CKEN-KILOMETERZÄHLER, FAHR-ZEIT, HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT, DURCHSCHNITTSGESCHWINDIG-KEIT, DURCHSCHNITTLICHER BEN-ZINVERBRAUCH wird mit einem längeren Druck auf die mittlere Taste alle im aktiven REISE-TAGEBUCH gespeicherten Werte gelöscht und auf Null zurückgestellt.

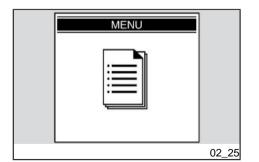

A velocità nulla, quando compare la schermata MENU' una pressione lunga sul tasto centrale dà accesso alle funzioni avanzate del cruscotto.

Bei Geschwindigkeit Null, wenn das ME-NÜ-Fenster angezeigt wird, erhält man mit längerem Druck auf die mittlere Taste Zugang zu erweiterten Armaturenbrett-Funktionen.

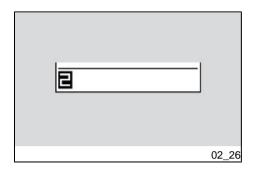

#### **CRONOMETRO**

Per utilizzare il cronometro, selezionare la funzione CRONOMETRO nel MENU' delle funzioni avanzate del cruscotto.

Il cronometro comparirà nella parte alta del display digitale sostituendo l'indicazione marcia, l'orologio e la temperatura ambiente.

A veicolo in movimento il funzionamento del cronometro è controllato dal tasto centrale del comando MODE.

La partenza del cronometro viene effettuata con una pressione breve del tasto centrale. La prima pressione fà partire il conteggio. Ulteriori pressioni per i primi 10 secondi dall'inizio del conteggio fanno ripartire il cronometro da zero. Dopo questo periodo, alla successiva pressione viene effettuata la memorizzazione e parte la misura successiva.

Con una pressione lunga del tasto centrale o quando la velocità ritorna a zero, la misura viene annullata e sul display compare l'ultima misura.

Dopo aver acquisito 40 conteggi l'acquisizione termina. Una nuova sessione di misure potrà riprendere solamente previa la cancellazione delle misure precedenti effettuata tramite il MENU' delle funzioni avanzate del cruscotto.

#### **CHRONOMETER**

Um das Chronometer nutzen zu können, die Funktion CHRONOMETER aus dem MENU der erweiterten Armaturenbrett-Funktionen auswählen.

Das Chronometer wird im oberen Display-Bereich angezeigt und ersetzt die Anzeigen eingelegter Gang, Uhr und Raumtemperatur.

Während der Fahrt wird das Chronometer über die mittlere Taste MODE kontrolliert.

Das Chronometer mit einem kurzen Druck auf die mittlere Taste MODE gestartet. Beim ersten Druck wird mit der Zeitzählung begonnen. Bei einem weiteren Druck auf die Taste innerhalb von zehn Sekunden nach Beginn der Zählung fängt das Chronometer erneut von Null an zu zählen. Nach Ablauf dieser Zeit wird beim nächsten Druck der Wert gespeichert und mit der nächsten Messung begonnen.

Mit einem längeren Druck auf die mittlere Taste, oder wenn die Geschwindigkeit wieder Null ist, wird der Messwert gelöscht und am Display wird der letzte Messwert angezeigt.

Nach Erfassung von 40 Zählungen wird die Erfassung beendet. Eine neue Zeitmessung kann nur vorgenommen werden, wenn vorher die alten Messwerte

über das MENU der erweiterten Armaturenbrett-Funktionen gelöscht werden.



## Funzioni avanzate (02\_27)

#### **MENU**

Il menù di configurazione al quale si accede direttamente dalla schermata menù, è composto dalle seguenti voci:

- ESCI
- IMPOSTAZIONI
- ABILITAZIONE COMANDI (a manubrio)
- CRONOMETRO
- DIAGNOSTICA
- LINGUE.

# Fortschrittliche Funktionen (02\_27)

#### Menü

Das Einstellungsmenu, das direkt über das Menu-Fenster geöffnet werden kann, hat folgende Menupunkte:

- BEENDEN
- EINSTELLUNGEN
- FREIGABE STEUERUNGEN (am Lenker)
- CHRONOMETER
- DIAGNOSE
- SPRACHEN.

#### IMPOSTAZIONI

Il menù IMPOSTAZIONI è formato dalle sequenti voci:

- ESCI
- REGOLAZIONE ORA
- RETROILLUMINAZIONE
- MODIFICA CODICE
- RIPRISTINO CODICE
- °C / °F
- 12/24 h

Le funzioni del menù impostazioni sono riportate nei paragrafi che seguono.

Al termine di ogni operazione il cruscotto si riporta nel menù principale.

#### **EINSTELLUNGEN**

Das Menu EINSTELLUNGEN hat folgende Menupunkte:

- BEENDEN
- EINSTELLUNG UHRZEIT
- HINTERGRUNDBEI FUCHTUNG
- CODFÄNDERUNG
- CODE WIEDERHERSTELLEN
- °C/°F
- 12/24 Std.

Die Funktionen aus dem Menu Einstellungen sind in den folgenden Absätzen beschrieben.

Am Ende von jedem Arbeitsschritt stellt sich das Armaturenbrett auf das Hauptmenu zurück.

#### **REGOLAZIONE ORA**

In questa modalità si imposta il valore dell'orologio. Ricompare la schermata principale con la scritta "REGOLAZIONE OROLOGIO".

Quando si entra in questa modalità l'indicazione dei minuti scompare e resta solo quella delle ore. Ad ogni pressione verso destra del selettore MODE si incrementa il valore delle ore, ad ogni pressione verso sinistra del selettore MODE si decrementa il valore delle ore. Una pressione

#### **EINSTELLUNG UHRZEIT**

In diesem Modus wird die Uhrzeit eingestellt. Es erscheint wieder das Hauptmenü mit Anzeige "EINSTELLUNG UHRZEIT".

Wird dieser Modus geöffnet, verschwindet die Minutenanzeige und es bleibt nur die Stundenanzeige. Jedes Mal, wenn die MODE-Taste nach rechts gedrückt wird, wird die Stundenanzeige vorgestellt. Jedes Mal, wenn die MODE-Taste nach links gedrückt wird, wird die Stundenanzeige vorgestellt.

sulla parte centrale del selettore MODE memorizza il valore impostato e fa passare alla regolazione dei minuti.


Quando si entra in questa modalità l'indicazione delle ore scompare e resta solo quella dei minuti. Ad ogni pressione verso destra del selettore MODE si incrementa il valore dei minuti, ad ogni pressione verso sinistra del selettore MODE si decrementa il valore dei minuti.

Una pressione sulla parte centrale del selettore MODE memorizza il valore impostato e fa uscire dalla modalità di regolazione dell'orologio.

denanzeige zurückgestellt. Mit einem Druck auf die mittlere MODE-Taste wird der eingegebene Wert gespeichert und es wird auf die Minuteneinstellung umgestellt.

Wird dieser Modus geöffnet, verschwindet die Stundenanzeige und es bleibt nur die Minutenanzeige. Jedes Mal, wenn die MODE-Taste nach rechts gedrückt wird, wird die Minutenanzeige vorgestellt. Jedes Mal, wenn die MODE-Taste nach links gedrückt wird, wird die Minutenanzeige zurückgestellt.

Mit einem Druck auf die mittlere MODE-Taste wird der eingegebene Wert gespeichert und es wird der Modus Uhrzeiteinstellung beendet.

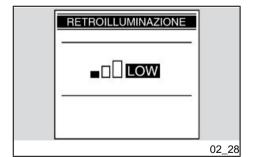

#### RETROILLUMINAZIONE

Questa funzione permette la regolazione dell'intensità della retroilluminazione su tre livelli. Ad ogni pressione verso destra o verso sinistra del selettore MODE, all'utente compaiono le seguenti icone:

- LOW
- MFAN
- HIGH


Dopo aver selezionato il livello desiderato, con una pressione del selettore MO-DE nella posizione centrale il cruscotto si riporta nel menù IMPOSTAZIONI.

#### HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Mit dieser Funktion kann die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung auf drei Stufen eingestellt werden. Bei jedem Druck auf den MODE-Schalter nach rechts oder links werden folgende Ikonen angezeigt:


- LOW
- MEAN
- HIGH

Nach Auswahl der gewünschten Stufe stellt sich das Display bei Druck auf die Mitte der MODE-Taste auf das Menu EINSTELLUNGEN zurück.

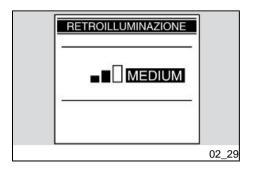

In caso di stacco batteria, il display si configura al livello massimo di luminosità.

Nach einem Trennen der Batterie stellt sich das Display auf höchste Beleuchtungsstufe.

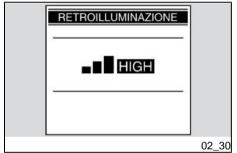

#### **MODIFICA CODICE**

Questa funzione viene usata quando si dispone del vecchio codice e si vuole modificarlo. All'interno della funzione compare il messaggio:

"INSERISCI IL VECCHIO CODICE"

Dopo il riconoscimento del vecchio codice viene richiesto l'inserimento del nuovo codice, il display visualizza il seguente messaggio:

#### **CODE ÄNDERN**

Diese Funktion wird benutzt, wenn man über den Fahrzeug-Code verfügt und dieser geändert werden soll. In dieser Funktion wird folgende Meldung angezeigt:

"FAHRZEUG-CODE EINGEBEN"

Ist der alte Code erkannt worden, muss der neue Code eingegeben werden. Am Display wird folgende Meldung angezeigt:

#### "INSERISCI IL NUOVO CODICE"

Al termine dell'operazione il cruscotto si riporta nel menu IMPOSTAZIONI.

Nel caso sia la prima memorizzazione, viene richiesto solo l'inserimento del nuovo codice.

#### "NEUEN CODE EINGEBEN"

Am Ende des Verfahrens stellt sich das Display auf EINSTELLUNGEN zurück.

Handelt es sich um die erste Speicherung, muss nur der neue Code eingegeben werden.

#### RIPRISTINA CODICE

Questa funzione viene usata quando non si dispone del vecchio codice e si vuole modificarlo, in questo caso viene richiesto l'inserimento, nel blocchetto di accensione, di almeno due chiavi. La prima è già inserita, viene richiesto l'inserimento di una seconda con il messaggio:

#### "INSERISCI LA II CHIAVE"

Nel passaggio fra le due chiavi il cruscotto rimane acceso, se la chiave non viene inserita entro 20 secondi l'operazione termina. Dopo il riconoscimento della seconda viene richiesta l'immissione del nuovo codice con il messaggio:

#### "INSERISCI IL NUOVO CODICE"

Al termine dell'operazione il cruscotto si riporta nel menu IMPOSTAZIONI.

#### **ATTENZIONE**

IN CASO DI PERDITA DI UNA DELLE DUE CHIAVI IN DOTAZIONE RIVOL-GERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia.

#### CODE RÜCKSTELLEN

Diese Funktion wird verwendet, wenn den alte Code nicht zur Verfügung steht und er geändert werden soll. In diesem Fall müssen mindestens zwei Schlüssel in das Zündschloss gesteckt werden. Der erste Schlüssel ist bereits eingesteckt, mit folgender Meldung wird dann zum Einstecken des zweiten Schlüssels aufgefordert:

#### "SCHLÜSSEL EINSTECKEN"

Beim Wechseln zwischen den beiden Schlüsseln bleibt das Display eingeschaltet. Wird der Schlüssel nicht innerhalb von 20 Sekunden eingesteckt, wird das Verfahren beendet. Nach dem Erkennen des zweiten Schlüssels wird mit folgender Meldung zur Eingabe des neuen Code aufgefordert:

#### "NEUEN CODE EINGEBEN"

Am Ende des Verfahrens stellt sich das Display auf EINSTELLUNGEN zurück.

#### Achtung

BEI VERLUST EINES DER BEIDEN MITGELIEFERTEN SCHLÜSSEL WENDEN SIE SICH AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.

#### °C/°F

Per accedere a questa modalità selezionare, nel menù IMPOSTAZIONI, la voce °C / °F.

Questo menù seleziona l'unità di misura della temperatura ambiente: °C oppure ° F.

#### 12H / 24H

Per accedere a questa modalità selezionare, nel menù IMPOSTAZIONI, la voce 12H / 24H

Questo menù seleziona la visualizzazione 12h oppure 24h dell'orologio.

## ABILITAZIONE COMANDI (a manubrio)

Per accedere alla funzione abilitazione comandi a manubrio è necessario selezionare dal menù di configurazione la voce ABILITAZIONE COMANDI.

#### °C/°F

Um diesem Modus zu öffnen, im Menu EINSTELLUNGEN den Menupunkt °C / ° F auswählen.

Mit diesem Menupunkt wird die Maßeinheit für die Raumlufttemperatur ausgewählt: °C oder °F.

#### 12H / 24H

Um diesem Modus zu öffnen, im Menu EINSTELLUNGEN den Menupunkt 12H / 24H auswählen.

Mit diesem Menupunkt wird die Anzeige der Uhrzeit 12-stündig oder 24-stündig ausgewählt.

#### - FREIGABE STEUERUNGEN (am Lenker)

Um die Funktion Freigabe Steuerungen am Lenker öffnen zu können, muss aus dem Konfigurationsmenu der Menupunkt FREIGABE STEUERUNGEN ausgewählt werden.

Mit dieser Funktion kann die Steuerung am Lenker freigegeben oder gesperrt

Tale funzione permette o inibisce l'uso del comando a manubrio, il comando a pedale rimane sempre attivo.

La scelta effettuata permane anche dopo un eventuale stacco batteria.

Se i comandi a manubrio sono disabilitati sul display digitale viene visualizzato il simbolo "H".

werden, die Pedalsteuerung bleibt immer eingeschaltet.

Die vorgenommene Auswahl bleibt auch nach einem eventuellen Trennen der Batterie eingeschaltet.

Sind die Steuerungen am Lenker ausgeschaltet, wird am Digitaldisplay das Symbol "H" angezeigt.

#### **CRONOMETRO**

Per accedere alla funzione cronometro è necessario selezionare dal menù di configurazione la voce CRONOMETRO. Quando viene selezionata la funzione CRONOMETRO, compare una schermata con le sequenti opzioni:

- FSCI
- ATTIVA CRONOMETRO
- VISUALIZZA MISURE
- CANCELLA MISURE

#### Attiva cronometro

Selezionando questa voce si accede ad una pagina che permette di selezionare quale funzione destinare alla zona superiore del display: orologio o cronometro.

Il cruscotto resta nella configurazione scelta anche dopo uno stacco / attacco chiave.


#### CHRONOMETER

Um die Chronometer-Funktion zu öffnen, muss aus dem Einstellungs-Menü der Menüpunkt CHRONOMETER ausgewählt werden. Wird die Funktion CHRONOMETER ausgewählt, werden am Display folgende Optionen angezeigt:

- VFRI ASSEN
- CHRONOMETER EINSCHALTEN
- MESSWERTE ANZEIGEN
- MESSWERTE LÖSCHEN

#### CHRONOMETER EINSCHALTEN

Wird dieser Menüpunkt gewählt, öffnet sich eine Seite, auf der ausgewählt werden kann, welche Funktion im oberen Displaybereich angezeigt werden soll: Uhr oder Chronometer.

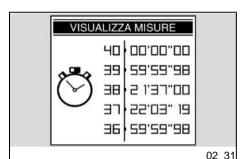

Das Armaturenbrett behält die gewählte Einstellung auch nach Abziehen/ Einstecken des Schlüssels bei.

#### Visualizza misure

Questa voce visualizza le misure cronometriche acquisite. Con delle brevi pressioni del selettore MODE verso destra o verso sinistra si scorrono le pagine di misure, con una pressione lunga del selettore MODE il display riporta nel menu' CRONOMETRO. Se la batteria viene scollegata, si ha la perdita dei tempi memorizzati.

#### Messwerte anzeigen

Dieser Menüpunkt zeigt die erfassten Chronometermessungen an. Mit kurzem Druck nach rechts oder links auf die MO-DE-Taste können die Messwertseiten durchblättert werden. Mit einem langen Druck auf die MODE-Taste stellt sich das Display auf das Menu CHRONOMETER zurück. Ein Trennen der Batterie führt zum Verlust der gespeicherten Zeiten.

#### Cancella misure

Questa modalità elimina le misure cronometriche acquisite. Viene richiesta conferma della cancellazione. Al termine dell'operazione il display si riporta nel menù CRONOMETRO.

#### Messwerte löschen

Mit diesem Modus werden die erfassten Chronometer-Messwerte gelöscht. Der Löschvorgang muss bestätigt werden. Am Ende des Arbeitsvorgangs stellt sich das Display auf das Menü CHRONOME-TER zurück.

#### **DIAGNOSTICA**

Entrando nel menù di configurazione è possibile visualizzare la voce DIAGNO-STICA.

Questo menù si interfaccia con i sistemi presenti sulla moto e su di essi si esegue la diagnosi. Per abilitarlo occorre inserire

#### **DIAGNOSE**

Beim Öffnen des Einstellungs-Menüs kann der Menüpunkt DIAGNOSE angezeigt werden.

Dieser Menüpunkt kommuniziert mit den im Motorrad integrierten Systemen und führt deren Diagnose aus. Für die Freigabe dieses Menüpunkts muss ein Zuun codice di accesso in possesso dei soli concessionari ufficiali Aprilia.

gangscode eingegeben werden, der nur den offiziellen aprilia-Vertragshändlern bekannt ist.

#### LINGUE

Dal menù configurazione si può accedere alla funzione LINGUE. Selezionando la voce LINGUE si può scegliere la lingua dell'interfaccia.

Le opzion sono:

- ITALIANO

- ENGLISH

- FRANCAIS

- DEUTSCH

- ESPAGNOL

Al termine dell'operazione il display si riporta nel menù LINGUE.

#### **SPRACHEN**

Aus dem Einstellungsmenü kann der Menüpunkt SPRACHEN geöffnet werden. Wird der Menüpunkt SPRACHEN geöffnet, kann die Spracheinstellung für das Display ausgewählt werden.

Folgende Optionen stehen zur Verfü-

gung:

- ITALIANO


- ENGLISH

- FRANÇAIS

- DEUTSCH

- ESPAÑOL

Am Ende des Arbeitsvorgangs stellt sich das Display auf SPRACHEN zurück.

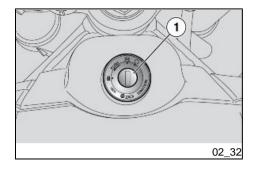

## Commutatore di accensione (02\_32)

L'interruttore di accensione (1) si trova nella parte anteriore del serbatoio carburante.

Con il veicolo vengono consegnate due chiavi (una di riserva).

Lo spegnimento delle luci è subordinato al posizionamento dell'interruttore di accensione su **«OFF»**.

#### **NOTA BENE**

LA CHIAVE AZIONA L'INTERRUTTO-RE D'ACCENSIONE/BLOCCASTER-ZO.

### **NOTA BENE**

LE LUCI SI ACCENDONO AUTOMATI-CAMENTE DOPO L'AVVIAMENTO DEL MOTORE.

# Zündschlüsselschalter (02\_32)

Der Zündschlüssel (1) befindet sich am vorderen Bereich des Benzintanks.

Zusammen mit dem Fahrzeug werden zwei Schlüssel ausgehändigt (einer ist der Reserveschlüssel).

Die Lichter werden nur ausgeschaltet, wenn der Zündschlüssel auf **«OFF»** gestellt wird.

#### **ANMERKUNG**

DER SCHLÜSSEL BETÄTIGT DEN ZÜNDSCHALTER/LENKERSCHLOSS.

### **ANMERKUNG**

DIE LICHTER SCHALTEN SICH AUTO-MATISCH NACH STARTEN DES MO-TORS AN. **LOCK**: Lo sterzo è bloccato. Non è possibile avviare il motore e azionare le luci. È possibile togliere la chiave

**OFF:** Il motore e le luci non possono essere messi in funzione. È possibile togliere la chiave.

**ON**: Il motore può essere messo in funzione. Non è possibile togliere la chiave

**LOCK:** Die Lenkung ist blockiert. Es ist nicht möglich den Motor zu starten und die Beleuchtung einzuschalten. Der Schlüssel kann abgezogen werden.

**OFF:** Der und Motor und die Beleuchtung können nicht eingeschaltet werden. Der Schlüssel kann abgezogen werden.

**ON**: Der Motor kann eingeschaltet werden. Der Schlüssel kann nicht abgezogen werden.

### Inserimento bloccasterzo

- Girare il manubrio completamente verso sinistra.
- Ruotare la chiave in posizione «OFF».
- Premere e ruotare la chiave in senso antiorario (verso sinistra), sterzare lentamente il manubrio fino a posizionare la chiave su «LOCK».
- Estrarre la chiave.

#### **ATTENZIONE**



NON GIRARE MAI LA CHIAVE IN PO-SIZIONE «LOCK» DURANTE LA MAR-CIA, ONDE EVITARE LA PERDITA DI CONTROLLO DEL VEICOLO.


### Lenkerschloss absperren

- Den Lenker ganz nach links einschlagen.
- Den Schlüssel auf Position «OFF» drehen.
- Drücken und den Schlüssel gegen den Uhrzeiger (nach links) drehen, den Lenker langsam einschlagen, bis der Schlüssel auf «LOCK» steht.
- Den Schlüssel herausziehen.

#### Achtung



UM DIE KONTROLLE ÜBER DAS FAHRZEUG NICHT ZU VERLIEREN, DEN ZÜNDSCHLÜSSEL NIEMALS WÄHREND DER FAHRT AUF «LOCK» DREHEN.

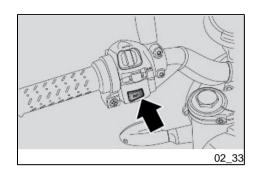


### Pulsante clacson (02\_33)

Premuto, mette in funzione l'avvisatore acustico.

### Hupendruckknopf (02\_33)

Beim Drücken schaltet sich die Hupe ein.

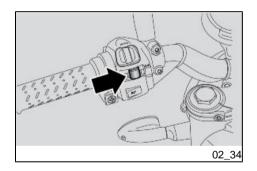

## Commutatore lampeggiatori (02\_34)

Spostare l'interruttore verso sinistra, per indicare la svolta a sinistra; spostare l'interruttore verso destra, per indicare la svolta a destra. Premere l'interruttore per disattivare l'indicatore di direzione.

Se l'indicatore di direzione non viene disattivato premendo il tasto esso si disattiva automaticamente dopo alcuni secondi.

#### **ATTENZIONE**

NEL CASO IN CUI LA SPIA FRECCE LAMPEGGI VELOCEMENTE VUOL DI-RE CHE UNA O ENTRAMBE LE LAM-PADINE DEGLI INDICATORI DI DIRE-ZIONE SONO NON FUNZIONANTI.


## Lenkradschloss absperren (02\_34)

Wenn nach links abgebogen werden soll, den Blinkerschalter nach links stellen; Wenn nach rechts abgebogen werden soll, den Blinkerschalter nach rechts stellen. Zum Ausschalten der Blinker auf den Schalter drücken.

Schaltet sich der Blinker durch Druck auf die Taste nicht aus, schaltet er sich nach einigen Sekunden automatisch ab.

#### Achtung

FALLS DIE BLINKER-KONTROLL-LAMPE SCHNELL BLINKT, HEISST DAS, DASS EINE ODER BEIDE BLINK-ERLAMPEN AUSGEFALLEN SIND.

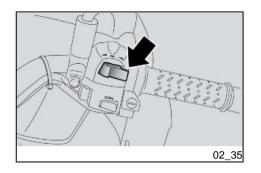

## Pulsante lampeggio luce abbagliante (02\_35)

Consente di utilizzare il lampeggio della luce abbagliante nei casi di pericolo o emergenza.

Al rilascio del pulsante si disattiva il lampeggio luce abbagliante.


Se viene spinto in avanti inserisce l'abbagliante fisso.

## Lichthupentaste (02\_35)

Gestattet die Lichthupe bei Gefahr oder im Notfall zu aktivieren.

Beim Loslassen des Schalters schaltet sich die Lichthupe aus.

Wird er nach vorne gedrückt, wird das Fernlicht ständig eingeschaltet.

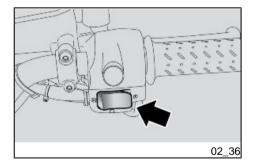

### Pulsante avviamento (02\_36)


Premendo il pulsante sul lato destro il motorino di avviamento fa girare il motore.

Per avviare il motore è necessario azionare uno dei due freni e contemporaneamente premere il pulsante di avviamento sul lato destro.

### Startschalter (02\_36)

Bei Druck auf den Schalter auf der rechten Seite dreht der Anlassermotor den Motor.

Zum Starten des Motors muss eine der beiden Bremsen betätigt und gleichzeitig der Anlasserschalter auf der rechten Seite gedrückt werden.

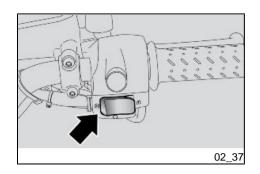

## Interruttore arresto motore (02\_37)

Ha la funzione di interruttore di sicurezza o emergenza.

Premere l'interruttore sul lato sinistro per arrestare il motore.

## Schalter zum Abstellen des Motors (02\_37)

Erfüllt die Funktion eines Sicherheitsoder Not-Aus-Schalters.

Zum Ausschalten des Motors den Schalter auf der linken Seite drücken.

## Sistema ABS (02\_38, 02\_39)

L'ABS è un dispositivo che impedisce il bloccaggio delle ruote in caso di frenata di emergenza, aumentando la stabilità del veicolo in frenata rispetto ad un sistema frenante tradizionale.

Il sistema ABS permette di migliorare il controllo del veicolo ricordando sempre di non superare i limiti fisici di tenuta di strada del veicolo. E' responsabilità del conducente guidare a velocità opportune tenendo conto delle condizioni atmosferiche e della superficie stradale, lasciando il necessario margine di sicurezza.

L'ABS non può compensare, nelle varie situazioni, errori di giudizio o un uso improprio dei freni.

# Antiblockiersystem (ABS) (02\_38, 02\_39)

Das ABS ist eine Vorrichtung, welche die Blockierung der Räder bei einer Vollbremsung verhindert und die Stabilität des Fahrzeuges beim Bremsen im Vergleich zu einer herkömmlichen Bremsanlage erhöht.

Das ABS-System verbessert die Kontrolle über das Fahrzeug. Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass die physikalischen Straßen-Haftungseigenschaften des Fahrzeugs nicht überschritten werden dürfen. Der Fahrer ist dafür verantwortlich, dass mit angemessener Geschwindigkeit gefahren wird. Dabei müssen Wetter- und Straßenbedingungen berücksichtigt und der benötigte Sicherheitsabstand eingehalten werden.

Das ABS-System kann in den verschiedenen Situationen Fahrfehler oder einen

#### **NOTA BENE**

QUANDO ENTRA IN FUNZIONE L'ABS VIENE AVVERTITA UNA PULSAZIONE SULLA LEVA DEL FRENO.



IL SISTEMA DI ANTIBLOCCAGGIO DELLA RUOTA NON PRESERVA DA CADUTE IN CURVA.

LA FRENATA D'EMERGENZA CON IL VEICOLO INCLINATO, IL MANUBRIO RUOTATO, IL FONDO SCONNESSO, SDRUCCIOLEVOLE O IN CONDIZIONI DI SCARSA ADERENZA, GENERA UNA CONDIZIONE D'INSTABILITÀ DIFFICILMENTE GESTIBILE. È CONSIGLIATA UNA GUIDA ACCORTA E PRUDENTE, ED UNA FRENATA GRADUALE.

NON CORRERE CON IMPRUDENZA, LA TENUTA DI STRADA DEL VEICO-LO E' SOGGETTA A PARTICOLARI LEGGI FISICHE CHE NEANCHE L'ABS PUÒ ELIMINARE. falschen Einsatz der Bremse nicht ausgleichen.

#### **ANMERKUNG**


BEI AKTIVIERUNG DES ABS IST EIN LEICHTES PULSIEREN AM BREMS-HEBEL ZU SPÜREN.



DAS ANTIBLOCKIERSYSTEM SCHÜTZT ABER NICHT VORM HINFALLEN BEIM DURCHFAHREN DURCH KURVEN.

EINE VOLLBREMSUNG BEI GENEIGTEM FAHRZEUG, GEDREHTEM LENKER, UNBEFESTIGTEM UND RUTSCHIGEM UNTERGRUND BZW. BEI SCHLECHTER HAFTUNG SCHAFFT EINEN ZUSTAND VON INSTABILITÄT, DER SCHWER ZU BEWÄLTIGEN IST. ES WIRD EIN AUFMERKSAMES UND VORSICHTIGES FAHREN UND EIN GRADUELLES BREMSEN EMPFOHLEN.

NIE LEICHTSINNIG FAHREN. DIE STRASSENHAFTUNG DES FAHRZEUGS UNTERLIEGT BESONDEREN PHYSIKALISCHEN GESETZEN, DIE AUCH VOM ABS NICHT UMGANGEN WERDEN KÖNNEN.

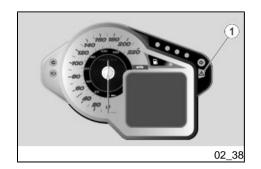

All'avviamento del veicolo, dopo il check iniziale del cruscotto, la spia di allarme generale (1) lampeggia e contemporaneamente compare sul display la scritta ABS fino a quando non si supera la velocità di 5 km/h (3.1 mph), dopodichè la spia di allarme generale si spegne e la scritta ABS scompare.


#### **NOTA BENE**

PER VISUALIZZARE I DATI RELATIVI AL DIARIO DI VIAGGIO PREMERE IL TASTO MODE (LA SCRITTA ABS SCOMPARE TEMPORANEAMENTE CONSENTENDO LA LETTURA DEI DATI).

Beim Starten des Fahrzeugs blinkt nach dem Anfangs-Test des Armaturenbrettes die Alarmkontrolle (1) und gleichzeitig wird am Display ABS solange angezeigt, bis die Geschwindigkeit von 5 km/h (3.1 mph) überschritten wird, anschließend schaltet sich die Alarmkontrolle aus und die Anzeige ABS verschwindet.




FÜR DIE ANZEIGE DER DATEN AUS DEM FAHRTENBUCH DIE TASTE MODE DRÜCKEN (DIE ANZEIGE ABS VERSCHWINDET VORÜBERGEHEND UND DIE DATEN KÖNNEN ABGELESEN WERDEN).



In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Das Fahrzeug anhalten.
- Schlüssel OFF-ON.
- Schneller als 5 km/h (3.1 mph) fahren: Die Alarmkontrolle muss sich ausschalten und die Anzeige ABS am Display verschwinden.
- Das ABS funktioniert.

Bleibt die Anzeige ABS abgeschaltet weiter bestehen:

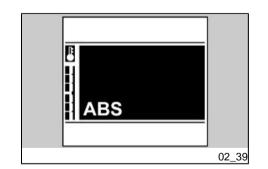

Se la spia di allarme generale (1) e la scritta ABS continuano a lampeggiare o si accendono in modo permanente, significa che è stato rilevato un malfunzionamento e l'ABS è stato disattivato automaticamente.

In tale caso effettuare le seguenti operazioni:

- fermare il veicolo:
- chiave OFF-ON:
- superare la velocità di 5 km/h (3.1 mph): la spia di allarme generale deve spegnersi e la scritta ABS sul disply deve sparire;
- l'ABS è funzionante.

Se la segnalazione di ABS disattivato persiste:

#### **NOTA BENE**

IN QUESTO CASO RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia.

#### **ANMERKUNG**

WENDEN SIE SICH IN DIESEM FALL AN EINEN offiziellen Aprilia-Vertragshändler.

#### **NOTA BENE**

IL SISTEMA ABS E' CONCEPITO E SVILUPPATO, COERENTEMENTE AL RESTO DEL VEICOLO, PER L'USO SU STRADA ASFALTATA E NON E' IDO-NEO ALL'USO FUORISTRADA.

SE SI PERCORRONO STRADE NON ASFALTATE E/O PARTICOLARMENTE ACCIDENTATE, IL SISTEMA ABS POTREBBE DISATTIVARSI AUTOMATICAMENTE, COMUNQUE L'IMPIANTO FRENANTE E' PERFETTAMENTE FUNZIONANTE COME UN IMPIANTO FRENANTE DI TIPO TRADIZIONALE NON ABS E FORNISCE LA NORMALE CAPACITA' DI ARRESTO.

PER RIATTIVARE IL SISTEMA E' SUF-FICIENTE SPEGNERE E RIACCENDE-RE IL VEICOLO E SUPERARE LA VELOCITA' DI 5 km/h (3.1 mph).

#### **ANMERKUNG**

DAS ABS-SYSTEM IST, GENAUSO WIE DER REST DES FAHRZEUGS, FÜR EINEN EINSATZ AUF ASPHALTIERTEN STRASSEN UND NICHT FÜR EINEN GELÄNDEEINSATZ GEDACHT UND ENTWICKELT WORDEN.

BEI FAHRTEN AUF NICHT ASPHALTIERTEN ODER UNBEFESTIGTEN STRASSEN KANN SICH DAS ABSSYSTEM AUTOMATISCH ABSCHALTEN. DIE BREMSANLAGE FUNKTIONIERT WEITERHIN PERFEKT WIE EINE HERKÖMMLICHE BREMSANLAGE OHNE ABS UND HAT DIE GLEICHE BREMSLEISTUNG.

ZUM WIEDEREINSCHALTEN DES ABS-SYSTEMS REICHT ES AUS DAS FAHRZEUG AUS- UND WIEDER EIN-ZUSCHALTEN UND SCHNELLER ALS 5 km/h (3.1 mph) ZU FAHREN.



IL SISTEMA ABS INTERVIENE SULLA **RUOTA ANTERIORE E SULLA RUOTA** POSTERIORE PRENDENDO INFOR-MAZIONI DALLE RUOTE FONICHE DI ROTAZIONE/BLOCCAGGIO. É IM-PORTANTE CONTROLLARE SEMPRE CHE LA RUOTA FONICA SIA PULITA. E PERIODICAMENTE CONTROLLARE CHE LA DISTANZA CON IL SENSORE SIA COSTANTE SU TUTTI I 360 GRA-DI. IN CASO DI SMONTAGGIO E RI-MONTAGGIO DELLE RUOTE E' MOL-TO IMPORTANTE VERIFICARE CHE LA DISTANZA TRA RUOTA FONICA E SENSORE SIA QUELLA PREVISTA. PER IL CONTROLLO E LA REGOLA-ZIONE RIVOLGERSI AD UN'Officina Autorizzata aprilia.



NEL CASO DI MOTOCICLO DOTATO DI SISTEMA ABS, PASTIGLIE FRENO CON MATERIALI D'ATTRITO NON OMOLOGATI PREGIUDICANO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL-LA FRENATA DIMINUENDO DRASTI-CAMENTE LA SICUREZZA DI GUIDA.

#### Caratteristiche tecniche

Distanza tra ruota fonica e sensore posteriore

0,1 - 2,00 mm (0.004 - 0.079 in)



DAS ABS-SYSTEM WIRK AUF DAS **VORDERRAD UND AUF DAS HINTER-**RAD. DABEI ÜBERNIMMT ES DREH-. **BLOCKIERUNGS-INFORMATIONEN** VON DEN HALL-GEBERN. ES MUSS UNBEDINGT DARAUF GEACHTET WERDEN. DASS DER HALLGEBER IMMER SAUBER IST. EBENFALLS RE-GELMÄSSIG PRÜFEN, DASS DER AB-STAND VOM SENSOR AUF DEN GE-SAMTEN 360° KONSTANT IST. ES IST SEHR WICHTIG, DASS NACH EINEM AUS- UND WIEDEREINBAU DER RÄDER GEPRÜFT WIRD, DASS DER ABSTAND ZWISCHEN HALLGEBER UND SENSOR WIE VORGESEHEN IST. FÜR DIE KONTROLLE UND EINSTEL-LUNG WENDEN SIE SICH BITTE AN EINE autorisierte Aprilia-Vertragswerkstatt.



BEI EINEM MIT ABS-SYSTEM AUSGE-STATTETEN FAHRZEUG BEEIN-TRÄCHTIGT DER EINSATZ VON BREMSBELÄGEN MIT NICHT ZUGE-LASSENEM ABRIEBMATERIAL DIE RICHTIGE FUNKTION DER BREMSEN UND VERRINGERT DAMIT AUF DRAS-TISCHE WEISE DIE FAHRSICHER-HEIT.

## Distanza tra ruota fonica e sensore anteriore

0,1 - 3,17 mm (0.004 - 0.125 in)


### Technische angaben

Abstand zwischen Hall-Geber und Sensor hinten

0,1 - 2,00 mm (0.004 - 0.079 in)

Abstand zwischen Hall-Geber und Sensor vorn

0,1 - 3,17 mm (0.004 - 0.125 in)

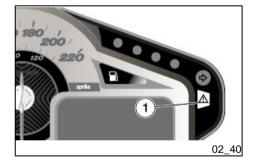

## Il funzionamento del sistema immobilizer (02 40)

Per aumentare la protezione contro il furto, il veicolo è dotato di sistema elettronico di blocco motore che si attiva automaticamente estraendo la chiave di accensione.

Conservare la seconda chiave in luogo sicuro perchè una volta smarrita anche la seconda non è piu' possibile farne una copia. Questo comporta la sostituzione di numerosi componenti del veicolo (oltre alle serrature).

Ogni chiave racchiude nell'impugnatura un dispositivo elettronico - transponder - che ha la funzione di modulare il segnale di radiofrequenza emesso all'atto dell'avviamento da una speciale antenna incorporata nel commutatore.

## Die Funktion des Wegfahrsperren-Systems (02 40)

Für einen besseren Schutz gegen Diebstahl ist das Fahrzeug mit einem elektronischen Motor-Blockierungssystem ausgestattet, die sich beim Abziehen des Zündschlüssels automatisch einschaltet.

Den zweiten Schlüssel an einem sicheren Ort aufbewahren, geht dieser Schlüssel auch verloren, können keine Schlüsselkopien mehr angefertigt werden. Das bedeutet, dass am Fahrzeug (außer den Schlössern) mehrere Bauteile ausgewechselt werden müssen.

In jedem Schlüsselgriff befindet sich eine elektronische Vorrichtung - Transponder - mit der Aufgabe das beim Starten von einer Spezialantenne im Zündschloss abgegebene Radiosignal zu modulieren.

Il segnale modulato costituisce la "parola d'ordine" con cui l'apposita centralina riconosce la chiave e solo a questa condizione consente l'avviamento del motore.

ATTENZIONE

IL SISTEMA IMMOBILIZER MEMORIZ-ZA FINO A QUATTRO CHIAVI.

L'OPERAZIONE DI MEMORIZZAZIONE E' ESEGUIBILE SOLO PRESSO IL CONCESSIONARIO.

LA PROCEDURA DI MEMORIZZAZIONE CANCELLA I CODICI PREESI-STENTI, QUINDI SE IL CLIENTE VUO-LE MEMORIZZARE ANCHE NUOVE CHIAVI DOVRA' RECARSI DAL CON-CESSIONARIO CON TUTTE LE CHIAVI CHE INTENDE ABILITARE. Das modulierte Signal ist das "Passwort", mit dem die Zündelektronik den Schlüssel erkennt und nur dann das Starten des Motors freigibt.

#### Achtung

DIE WEGFAHRSPERRE SPEICHERT BIS ZU VIER SCHLÜSSEL.

DAS SPEICHERVERFAHREN KANN NUR BEIM VERTRAGSHÄNDLER VORGENOMMEN WERDEN.


BEIM SPEICHERVERFAHREN WERDEN BESTEHENDE CODE GELÖSCHT. AUCH WENN DER KUNDE MÖCHTE NEUE SCHLÜSSEL SPEICHERN MÖCHTE, MUSS ER BEIM VERTRAGSHÄNDLER ALLE SCHLÜSSEL VORLEGEN, DIE FREIGEGEBEN WERDEN SOLLEN.


La modalità di funzionamento dell'immobilizer è segnalata dalla spia (1) posta sul cruscotto:


- Spia spenta: immobilizer disinserito.
- Spia lampeggiante: immobilizer inserito.
- Lampeggi rapidi: chiave non riconosciuta.

Der Betriebsmodus der Wegfahrsperre wird durch eine Kontrolllampe (1) am Armaturenbrett angezeigt.

- Kontrolllampe ausgeschaltet: Wegfahrsperre ausgeschaltet.
- Kontrolllampe blinkt: Wegfahrsperre eingeschaltet.
- Schnelles Blinken: Schlüssel nicht erkannt.

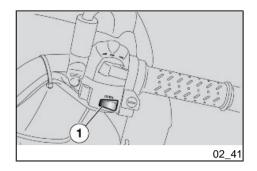

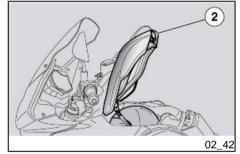

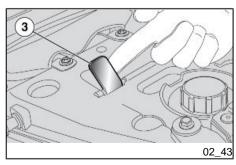

## Vano portacasco (02\_41, 02\_42, 02\_43)

### Per accedere al vano portacasco:

- Posizionare la chiave su key ON.
- Azionare il comando OPEN (1) e aprire il coperchio vano portacasco (2).

Il tasto open (1) funziona solo con chiave in posizione ON. In caso di batteria scarica utilizzare l'apertura manuale (3) posta sotto il sellino passeggero, per accedervi è necessario aprire il sellino passeggero.

#### **ATTENZIONE**

NON APRIRE MAI IL VANO PORTACA-SCO CON LA MOTO IN MOVIMENTO. L'APERTURA DEL VANO PORTACA-SCO IMPEDISCE AL MANUBRIO DI GI-RARE COMPROMETTENDO IL CON-TROLLO DEL VEICOLO E QUINDI L'INTEGRITA' DEL VEICOLO E DELLE PERSONE.

VERIFICARE SEMPRE LA CORRETTA CHIUSURA DEL VANO PORTACASCO PER EVITARE CHE LA LUCE BAU-LOTTO RESTI ACCESA E LA BATTE-RIA SI SCARICHI.

## Helmfach (02\_41, 02\_42, 02\_43)

#### Um an das Helmfach zu gelangen:


- Den Schlüssel auf "key ON" stellen.
- Die Taste OPEN (1) betätigen und das Helmfach (2) öffnen.

Die Taste OPEN (1) funktioniert nur bei Schlüssel auf Position ON. Bei entladener Batterie die manuelle Öffnungsvorrichtung (3) unter der Beifahrer-Sitzbank benutzen. Um an das Bauteil gelangen zu können, muss die Beifahrer-Sitzbank geöffnet werden.

#### Achtung

DAS HELMFACH NIE WÄHREND DER FAHRT ÖFFNEN. NACH DEM ÖFFNEN DES HELMFACHS KANN DER LENKER NICHT MEHR RICHTIG GEDREHT WERDEN. MAN VERLIERT DIE KONTROLLE ÜBER DAS FAHRZEUG. ES BESTEHT DIE GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN.

UM ZU VERMEIDEN, DASS DIE HELM-FACHBELEUCHTUNG EINGESCHAL-TET BLEIBT UND SICH DIE BATTERIE ENTLÄDT, STETS KONTROLLIEREN, OB DAS HELMFACH RICHTIG GE-SCHLOSSEN IST.

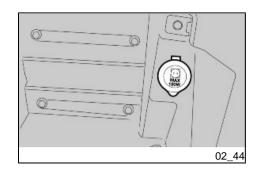

### Presa di corrente (02\_44)


La presa di corrente si trova nel vano portacasco.

Per raggiungere la presa di corrente è necessario aprire il vano portacasco.

### Steckdose (02\_44)

Die Steckdose befindet sich im Helmfach.

Um an die Steckdose gelangen zu können, muss das Helmfach geöffnet werden.

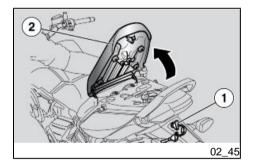

### Apertura sella (02 45)

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Inserire la chiave (1) nella serratura.
- Ruotare la chiave (1) in senso antiorario, sollevare il sellino passeggero (2).

#### Per bloccare la sella (2):

 Posizionare il sellino passeggero (2) in sede e premere facendo scattare la serratura.



PRIMA DI METTERSI ALLA GUIDA, ACCERTARSI CHE LA SELLA SIA BLOCCATA CORRETTAMENTE.

## Sitzbanköffnung (02\_45)


- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Den Schlüssel (1) in das Schloss stecken.
- Den Schlüssel (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Beifahrer-Sitzbank (2) anheben.

#### Zum Blockieren der Sitzbank (2):

 Die Beifahrer-Sitzbank (2) an ihrem Sitz anbringen, drücken und das Schloss einrasten



VOR FAHRTANTRITT PRÜFEN, DASS DIE SITZBANK RICHTIG VERRIEGELT IST.

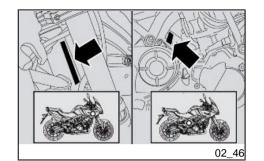

### L'identificazione (02\_46)

È buona norma riportare i numeri di telaio e del motore nell'apposito spazio riservato in questo libretto. Il numero di telaio può essere usato per l'acquisto di parti di ricambio.

#### **ATTENZIONE**



LA MODIFICA DEI CODICI DI IDENTI-FICAZIONE COSTITUISCE UN REATO CHE PUÒ ESSERE PUNITO CON GRA-VI IMPUTAZIONI CRIMINALI. INOL-TRE, LA GARANZIA LIMITATA PER NUOVI VEICOLI VERRÀ CANCELLA-TA SE LA MATRICOLA DI IDENTIFI-CAZIONE DEL VEICOLO (VIN) È STA-TA MODIFICATA O NON PUÒ ESSERE PRONTAMENTE DETERMINATA.

## Fahrgestell- und motornummer (02\_46)

Die Motor- und Rahmennummer sollten in den dafür vorgesehenen Bereich in der Bedienungsanleitung eingetragen werden. Die Rahmennummer kann beim Ersatzteilkauf verwendet werden.

### **Achtung**



DAS ÄNDERN VON RAHMEN- UND MOTORNUMMER IST EINE STRAFTAT UND KANN DURCH EINE STRAFRECHTLICHEN ANKLAGE VERFOLGT WERDEN. AUSSERDEM VERFÄLLT DIE GARANTIE FÜR NEUFAHRZEUGE, WENN DIE FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER (VIN) GEÄNDERT WORDEN IST ODER NICHT SOFORT FESTGESTELLT WERDEN KANN.

#### **NUMERO DI TELAIO**

Il numero di telaio è stampigliato sul cannotto dello sterzo, lato destro.

Telaio nº

#### RAHMENNUMMER

Die Rahmennummer ist auf der rechten Seite am Lenkrohr eingestanzt.


Rahmennummer

#### **NUMERO DI MOTORE**

Il numero di motore è stampigliato sul basamento del carter motore lato destro.

#### **MOTORNUMMER**

Die Motornummer ist am Motorgehäuse rechts eingeprägt.

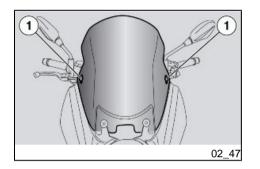

# Regolazione parabrezza (02\_47)


E' possibile regolare il parabrezza manualmente nel seguente modo:

- Allentare le due viti di fissaggio parabrezza (1).
- Regolare la posizione desiderata del parabrezza.
- Serrare le due viti di fissaggio parabrezza (1).



Der Wetterschutz kann manuell wie folgt eingestellt werden:

- Die zwei Befestigungsschrauben des Wetterschutzes (1) lösen.
- Den Wetterschutz auf die gewünschte Position einstellen.
- Die zwei Befestigungsschrauben des Wetterschutzes (1) festziehen.

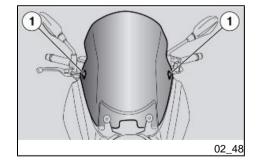

## Smontaggio parabrezza (02\_48)


Per smontare il parabrezza è necessario eseguire le seguenti operazioni:

- Svitare e togliere le due viti di fissaggio parabrezza (1) e recuperare le rondelle.
- Rimuovere il parabrezza sfilandolo verso l'alto.

## Ausbau Wetterschutz (02\_48)

Zum Ausbau des Wetterschutzes wie folgt vorgehen:

- Die beiden Befestigungsschrauben des Wetterschutzes (1) abschrauben und entfernen und die Unterlegscheiben aufbewahren.
- Den Wetterschutz zum Ausbau nach oben herausziehen.

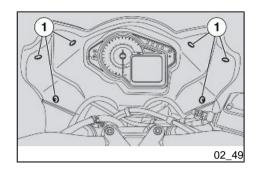

## Smontaggio plancia (02\_49)

Per rimuovere la plancia è necessario eseguire le seguenti operazioni:

- Rimuovere il parabrezza.
- Svitare e togliere le 6 viti (1).

# Ausbau Armaturenbrett (02\_49)

Zum Ausbau des Cockpits wie folgt vorgehen:

- Den Wetterschutz entfernen.
- Die 6 Schrauben (1) abschrauben und entfernen.

- Rimuovere la plancia completa di cruscotto.
- Scollegare il connettore cruscotto.
- Das Cockpit komplett mit Armaturenbrett entfernen.
- Den Kabelstecker Armaturenbrett trennen.

## **Mana GT ABS**





Cap. 03 L'uso Kap. 03 Benutzungshinw eise

### Controlli (03 01)

#### **ATTENZIONE**



PRIMA DELLA PARTENZA, EFFET-TUARE SEMPRE UN CONTROLLO PRELIMINARE DEL VEICOLO. PER UNA CORRETTA E SICURA FUNZIO-NALITA'. LA MANCATA ESECUZIONE DI TALI OPERAZIONI PUO' PROVO-**CARE GRAVI LESIONI PERSONALI O GRAVI DANNI AL VEICOLO. NON ESI-**TARE A RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia, QUALORA NON SI COMPRENDA IL FUNZIONA-MENTO DI ALCUNI COMANDI O SI RI-SCONTRINO O SOSPETTINO ANOMA-LIE DI FUNZIONAMENTO. IL TEMPO **NECESSARIO PER UNA VERIFICA E' ESTREMEMENTE LIMITATO E LA SI-**CUREZZA CHE NE DERIVA E' NOTE-VOLE.

## Questo veicolo è predisposto per individuare in tempo reale eventuali anomalie di funzionamento, memorizzate dalla

Ogni qualvolta si posiziona il commutatore d'accensione su "ON", sul cruscotto si accende per circa tre secondi la spia I ED allarme.

centralina elettronica.

### Kontrollen (03\_01)


### Achtung



VOR FAHRTANTRITT STETS DAS FAHRZEUG AUF FUNKTION UND SI-CHERHEIT KONTROLLIEREN. DIE NICHTAUSFÜHRUNG DIESER KON-TROLLARBEITEN KANN ZU SCHWE-REN PERSÖNLICHEN VERLETZUN-GEN ODER SCHWEREN FAHRZEUG-SCHÄDEN FÜHREN. NICHT ZÖGERN SICH AN EINEN offiziellen Aprilia-Vertragshändler ZU WENDEN, FALLS DIE FUNKTION EINIGER BEDIENELE-MENTE NICHT VERSTANDEN WURDE ODER VERMUTET WIRD, DASS **FUNKTIONSSTÖRUNGEN** BESTE-HEN. FÜR DIE KONTROLLE WIRD SEHR WENIG ZEIT BENÖTIGT, DER SICHERHEITSGEWINN IST GROSS.

Dieses Fahrzeug ist dafür vorbereitet eventuelle Betriebsstörungen in Echtzeit zu erkennen, die vom elektronischen Steuergerät gespeichert werden.

Jedes Mal wenn das Zündschloss auf "ON" gestellt wird, schaltet sich am Armaturenbrett für ungefähr drei Sekunden die LED-Alarmkontrolle ein.

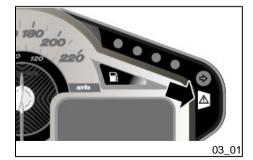

## CONTROLLI PRELIMINARI


## KONTROLLEN VOR FAHRANTRITT

| Freno anteriore e posteriore a disco | Controllare il funzionamento, la corsa a vuoto delle leve di comando, il livello del liquido ed eventuali perdite. Verificare l'usura delle pastiglie. Se necessario, effettuare il rabbocco del liquido freni. | Vordere und hintere<br>Scheibenbremse | Den Funktion, den Leerhub der Bremshebel, den Bremsflüssigkeitsstand und eventuelle Lecks kontrollieren. Den Verschleißzustand der Bremsbeläge prüfen. Gegebenenfalls Bremsflüssigkeit nachfüllen. |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| Acceleratore                         | Controllare che funzioni dolcemente e che si possa aprire e chiudere completamente, in tutte le posizioni dello sterzo.   | Gasgriff                              | Kontrollieren, dass er sich leicht<br>bedienen und bei allen<br>Lenkerpositionen vollständig<br>öffnen und schließen lässt.  |
| Olio motore                          | Controllare e/o rabboccare se necessario.   | Motoröl                               | Gegebenenfalls nachfüllen bzw.   |
| Ruote/pneumatici                     | Controllare le condizioni superficiali dei pneumatici, la pressione di gonfiaggio, l'usura ed eventuali danni.  Rimuovere dalle scolpiture del battistrada eventuali corpi estranei incastrati.                 | Räder / Reifen                        | Den Reifenzustand, den Reifendruck, Verschleiß und eventuelle Schäden überprüfen.  Aus der Lauffläche eventuell in deren Gummiprofil festgeklemmte Fremdkörper entfernen.                          |
| Leve dei freni                       | Controllare che funzionino dolcemente.  Lubrificare le articolazioni e regolare la corsa se necessario.   | Bremshebel                            | Prüfen, dass sie sich leicht<br>bedienen lassen.  Die Gelenkpunkte einschmieren<br>und, bei Bedarf, den Hub<br>einstellen.   |

| Sterzo                                 | Controllare che la rotazione sia omogenea, scorrevole e priva di gioco o allentamenti.   | Lenkung                      | Kontrollieren, dass sich die<br>Lenkung gleichmäßig,<br>leichtgängig und ohne Spiel<br>drehen lässt.   |
|--|--|------------------------------|--|
| Cavalletto centrale - laterale         | Controllare che funzioni. Verificare che durante la discesa e la risalita del cavalletto non vi siano attriti e che la tensione delle molle lo riporti in posizione normale. Lubrificare giunti e articolazioni se necessario. Controllare il corretto funzionamento dell'interruttore di sicurezza. | Hauptständer - Seitenständer | Auf Funktionstüchtigkeit prüfen. Sicherstellen, dass der Seitenständer reibungslos hochund heruntergeklappt werden kann und, dass die Spannfedern funktionstüchtig sind und diesen dann in die Ausgangsstellung zurückbringen. Gegebenenfalls die Anschlussstellen und |
| Freno di parcheggio                    | Controllare l'usura e la regolazione della pinza freno.  |                              | Gelenkpunkte schmieren. Die Funktionstüchtigkeit des Sicherheitsschalters kontrollieren.   |
| Elementi di fissaggio                  | Verificare che gli elementi di fissaggio non siano allentati.  | Parkbremse                   | Den Verschleiß und die Einstellung des Bremssattels überprüfen.  |
|  | Eventualmente, provvedere alla registrazione o al serraggio.   | Befestigungselemente         | Prüfen, dass sich die Befestigungselemente nicht   |
| Serbatoio carburante                   | Controllare il livello e rifornire se necessario.  |                              | gelockert haben.   |
|  | Controllare eventuali perdite od occlusioni del circuito.  |                              | Gegebenenfalls einstellen oder festziehen.   |
|  | Controllare la corretta chiusura del tappo carburante.   | Kraftstofftank               | Den Füllstand kontrollieren und gegebenenfalls tanken.   |
| Interruttore arresto motore (ON - OFF) | Controllare il corretto funzionamento.   |                              | Den Benzinkreis auf Undichtigkeit oder Verstopfung überprüfen.   |
|  |  |                              | Prüfen, dass der Tankdeckel richtig geschlossen ist.   |

| lampa<br>un gu | เสรเบ.  | Bremsli |
|----------------|---|---------|
| siano          | care che le ruote foniche<br>perfettamente pulite e non<br>eggiate. | Vorrich |

| _ | Schalter zum Abstellen des Motors<br>(ON - OFF)                                       | Kontrollieren, dass er richtig funktioniert.  |  |
|---|---|---|--|
|   | Lichter, Kontrolllampen, Hupe,<br>Bremslichtschalter und elektrische<br>Vorrichtungen | Kontrollieren, dass die akustischen und visuellen Vorrichtungen richtig funktionieren. Bei Störungen reparieren oder die Lampen wechseln. |  |
|   | Hall-Geber  | Sicherstellen, dass die Hall-Geber perfekt sauber und unversehrt sind.  |  |

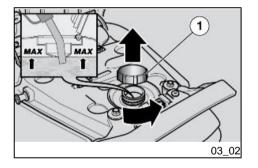

### Rifornimenti (03 02)

Per il rifornimento carburante:

- Aprire il sellino passeggero
- Ruotare il tappo serbatoio (1) in senso antiorario.
- Rimuovere il tappo serbatoio (1).

Capacità serbatoio (inclusa riserva): 16 I (3.52 UK gal; 4.23 US gal)

Riserva serbatoio: 3,3 I (0.73 UK gal; 0.87 US gal)

Utilizzare benzina super senza piombo, numero di ottano minimo 95 (N.O.R.M.) e 85 (N.O.M.M).

Effettuare il rifornimento.

### Auftanken (03 02)

Zum Tanken:

- Die Beifahrer-Sitzbank öffnen.
- Den Tankdeckel (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Den Tankdeckel (1) abnehmen.

Tankinhalt (einschließlich Reserve) 16 I (3.52 UK gal; 4.23 US gal)

Tankreserve: 3,3 I (0.73 UK gal; 0.87 US gal)

Ausschließlich bleifreies Superbenzin mit einer Mindest-Oktanzahl 95 (N.O.R.M.) und 85 (N.O.M.M.) benutzen.

Tanken.

#### **ATTENZIONE**



NON AGGIUNGERE ADDITIVI O AL-TRE SOSTANZE AL CARBURANTE.

SE VIENE UTILIZZATO UN IMBUTO O ALTRO. ASSICURARSI DELLA PER-**FETTA PULIZIA.** 



NON RIEMPIRE IL SERBATOIO COM-PLETAMENTE; IL LIVELLO MASSIMO **DEL CARBURANTE DEVE RIMANERE** AL DI SOTTO DEL BORDO INFERIORE **DEL POZZETTO (VEDI FIGURA).** 

#### Achtung



Dem Kraftstoff keine Zusatzstoffe oder andere Substanzen beifügen.

FALLS TRICHTER ODER ÄHNLICHE HILFSMITTEL VERWENDET WER-DEN. SICHERSTELLEN. DASS DIESE **VOLLKOMMEN SAUBER SIND.** 



DEN TANK NICHT ÜBERMÄSSIG FÜL -LEN: DER **KRAFTSTOFFPEGEL** MUSS UNTERHALB DER UNTERKAN-TE DER TANKVERSCHLUSSKAMMER **BLEIBEN (SIEHE ABBILDUNG).** 

#### effettuato il rifornimento:

- Avvitare in senso orario il tappo (1).
- Serrare il tappo (1).
- Richiudere il sellino passeggero.




ACCERTARSI CHE IL TAPPO SIA CORRETTAMENTE CHIUSO.

#### Nach dem Tanken:

- Den Deckel (1) in Uhrzeigersinn aufschrauben.
- Den Deckel (1) festschrauben.
- Die Beifahrer-Sitzbank wieder schließen.



SICHERSTELLEN. DASS DER DE-CKEL RICHTIG GESCHLOSSEN IST.

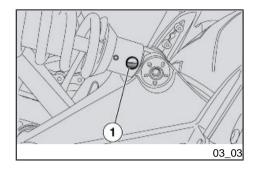

## Regolazione ammortizzatori posteriori (03 03, 03 04)

#### SOSPENSIONE POSTERIORE

La sospensione posteriore è composta da un gruppo molla-ammortizzatore, collegato tramite uni-ball al telaio.

Per regolare l'impostazione, l'ammortizzatore è provvisto di un registro a vite (1) per la regolazione della frenatura idraulica in estensione, di un registro a pomello (2) per la regolazione del precarico della molla (3).

#### **ATTENZIONE**

L'IMPOSTAZIONE STANDARD DEL-L'AMMORTIZZATORE E' REGOLATA IN MODO DA SODDISFARE LA CON-DIZIONE DI GUIDA TURISTICA. E' POSSIBILE TUTTAVIA EFFETTUARE UNA REGOLAZIONE PERSONALIZ-ZATA A SECONDA DELL'UTILIZZO DEL VEICOLO.



PER CONTEGGIARE IL NUMERO DI SCATTI DEI REGISTRI DI REGOLA-ZIONE (1) PARTIRE SEMPRE DALLA IMPOSTAZIONE PIU' RIGIDA (COM-PLETA ROTAZIONE DEL REGISTRO IN SENSO ORARIO).

NON FORZARE LA ROTAZIONE DEI REGISTRI DI REGOLAZIONE (1), OL-TRE IL FINE CORSA NEI DUE SENSI,

## Einstellung der hinteren Federbeine (03\_03, 03\_04)

#### HINTERE RADAUFHÄNGUNG/FEDE-RUNG

Die hintere Federung besteht aus einer Feder-Stoßdämpfereinheit, die mit einem Uniball-Gelenk am Rahmen befestigt ist.

Für die Einstellung ist der Stoßdämpfer mit einer Stellschraube (1) zur Einstellung der hydraulischen Dämpfung in Zugstufe und einer Knauf-Stellvorrichtung (2) zur Einstellung der Federvorspannung (3) ausgestattet.

#### Achtung

DIE STANDARDEINSTELLUNG FÜR DEN STOSSDÄMPFER IST AUF TOU-RISTISCHES FAHREN EINGESTELLT. DENNOCH KÖNNEN PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN, ABHÄNGIG VOM GEBRAUCH DES FAHRZEUGES, VORGENOMMEN WERDEN.



UM DIE ANZAHL DER EINRASTUN-GEN DER STELLVORRICHTUNG (1) ZU ZÄHLEN, IMMER MIT DER HÄRTE-REN EINSTELLUNG BEGINNEN (STELLVORRICHTUNG BIS ZUM AN-SCHLAG IM UHRZEIGERSINN GE-DREHT).

UM MÖGLICHE SCHÄDEN ZU VER-MEIDEN, DÜRFEN DIE STELLVOR-RICHTUNGEN (1) NICHT ÜBER DEN PER EVITARE POSSIBILI DANNEG-GIAMENTI.

#### **ATTENZIONE**


AUMENTANDO IL PRECARICO DEL-LA MOLLA, E' NECESSARIO AUMEN-TARE ANCHE LA FRENATURA IDRAULICA IN ESTENSIONE DEL-L'AMMORTIZZATORE, PER EVITARE IMPROVVISI SBALZI DURANTE LA GUIDA.

IN CASO DI NECESSITA' RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia. PROVARE RIPETUTAMENTE IL VEICOLO SU STRADA SINO A OTTE-NERE LA REGOLAZIONE OTTIMALE. BEIDSEITIGEN ANSCHLAG HINAUS GEDREHT WERDEN

#### Achtuna

BEI ERHÖHUNG DER FEDERVOR-SPANNUNG MUSS AUCH DIE HYD-RAULISCHE DÄMPFUNG IN DER ZUG-STUFE DES STOSSDÄMPFERS ER-HÖHT WERDEN, UM SPRÜNGE WÄH-REND DER FAHRT ZU VERMEIDEN.

WENDEN SIE SICH GEGEBENEN-FALLS BITTE AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler. DAS FAHR-ZEUG MEHRFACH PROBEFAHREN, BIS DIE OPTIMALE EINSTELLUNG ERREICHT IST.

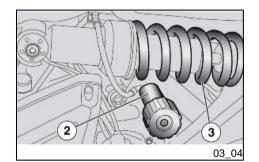

L'impostazione standard dell'ammortizzatore posteriore è regolata in modo da soddisfare la maggior parte delle condizioni di quida.

La regolazione standard, impostata dalla fabbrica, è predisposta per un pilota del peso di 70 kg (154.3 lb) circa.

Per peso ed esigenze diverse, come nel caso di guida con passeggero e a pieno carico, si consiglia di rivolgersi ad un Concessionario Ufficiale aprilia.

In base alle condizioni d'uso del veicolo, è possibile regolare la frenatura idraulica in estensione dell'ammortizzatore agendo sulla vite (1); per la regolazione attenersi alle seguenti indicazioni: Die Standardeinstellung für den hinteren Stoßdämpfer ist so eingestellt, dass der größte Teil der Fahrzustände zufrieden gestellt wird.

Die fabrikseitige Standard-Einstellung ist auf ein Fahrergewicht von ungefähr 70 kg (154.3 lb) ausgelegt.

Für andere Anforderungen, wie Fahrten mit Beifahrer oder voller Beladung, empfehlen wir Ihnen sich an einen offiziellen aprilia-Vertragshändler zu wenden.

Je nach Fahrzeug-Einsatzbedingungen kann die hydraulische Dämpfung in Zugstufe des Stoßdämpfers über die Schraube (1) eingestellt werden. Für die Einstellung folgende Anweisungen beachten:

### Fondo stradale dissestato o irregolare - regolazione dura (HARD):

• Ruotare la vite (1) verso destra (senso orario).

### Fondo stradale normale o regolare - regolazione morbida (SOFT):

Ruotare la vite (1) verso sinistra (senso antiorario).

Per regolare il precarico della molla (3) è necessario agire sul pomello di regolazione (2); per la regolazione attenersi alle indicazioni riportate nella Tabella regolazione ammortizzatore posteriore.

# Unbefestigter oder unregelmäßiger Straßenbelag - Harte Einstellung (HARD).

 Die Schraube (1) nach rechts drehen (Uhrzeigersinn).

### Normaler oder regelmäßiger Straßenbelag - Weiche Einstellung (SOFT).

 Die Schraube (1) nach links drehen (gegen den Uhrzeigersinn).

Für die Einstellung der Federvorspannung (3) muss die Knauf-Stellvorrichtung (2) verstellt werden. Für die Einstellung müssen die Angaben aus der Tabelle Einstellung hinterer Stoßdämpfer beachtet werden.

#### TABELLA REGOLAZIONE AMMORTIZZATORE POSTERIORE

#### TABELLE EINSTELLUNG HINTERER STOSSDÄMPFER


| Regolazione ammortizzatore posteriore: solo pilota                               | - pomello precarica molla (2) in<br>posizione STD (circa 12 scatti da<br>tutto aperto)     | Einstellung hinterer Stoßdämpfer<br>Nur Fahrer                                    | - Knauf Federvorspannung (2) auf<br>Position STD (ungefähr 12 Rasten<br>von ganz geöffnet). |
|--|--|---|---|
|  | - vite regolazione estensione (1) in<br>posizione STD (8 scatti da tutto<br>chiuso)        |   | - Stellschraube Zugstufe (1) auf<br>Position STD (8 Rasten von ganz<br>geschlossen).        |
| Regolazione ammortizzatore posteriore: pilota + passeggero (o pilota + bagaglio) | - pomello precarica molla (2) in<br>posizione STD + 28 scatti (6 tacche<br>scala graduata) | Einstellung hinterer Stoßdämpfer<br>Fahrer + Beifahrer (oder Fahrer +<br>Gepäck ) | - Knauf Federvorspannung (2) auf<br>Position STD + 28 Rasten (6<br>Kerben Mess-Skala)       |
|  | - vite regolazione estensione (1) in posizione STD + 3 scatti                              |   | - Stellschraube Zugstufe (1) auf<br>Position STD + 3 Rasten                                 |

Regolazione ammortizzatore posteriore: pilota + passeggero + bagaglio

- pomello precarica molla (2) in posizione STD + 38 scatti (7 1/2 tacche scala graduata)
- vite regolazione estensione (1) in posizione STD + 6 scatti

Einstellung hinterer Stoßdämpfer Fahrer + Beifahrer + Gepäck

- Knauf Federvorspannung (2) auf Position STD + 38 Rasten (7 1/2 Kerben Mess-Skala)
- Stellschraube Zugstufe (1) auf Position STD + 6 Rasten

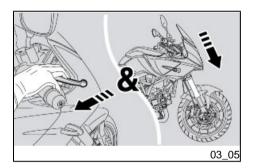

# Regolazione forcella anteriore (03\_05)

#### ATTENZIONE

SU QUESTA FORCELLA NON E' POS-SIBILE EFFETTUARE ALCUNA REGO-LAZIONE.

# Einstellung der Vorderradgabel (03\_05)

#### Achtung

AN DIESER GABEL KÖNNEN KEINE EINSTELLUNGEN VORGENOMMEN WERDEN.

- Con la leva del freno anteriore azionata, premere ripetutamente sul manubrio, facendo affondare la forcella. La corsa deve essere dolce e non ci devono essere tracce d'olio sugli steli.
- Controllare il serraggio di tutti gli organi e la funzionalità delle articolazioni della sospensione anteriore e posteriore.

#### ATTENZIONE


PER LA SOSTITUZIONE DELL'OLIO FORCELLA ANTERIORE E DEI PA-

- Bei gezogenem Vorderradbremshebel, den Lenker wiederholt nach unten drücken, um die Gabel einige Male durchzufedern. Der Federweg muss weich resultieren und die Gabelholme dürfen keine Ölspuren aufweisen.
- Den Anzug aller Organe und die Funktion der Gelenke der vorderen und hinteren Radaufhängung kontrollieren.

### RAOLI RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia.

#### **Achtung**

ZUM ÖLWECHSEL AN DER VORDEREN GABEL UND ZUM AUSWECHSELN DER ÖLDICHTRINGE EINEN offiziellen Aprilia-Vertragshändler AUFSUCHEN.

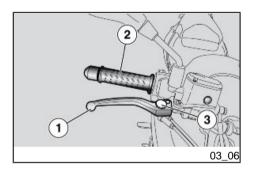

# Regolazione leva freno anteriore (03\_06)

E' possibile regolare la distanza tra l'estremita' della leva (1) e la manopola (2), ruotando il registro (3).

I click MAX e MIN corrispondono a una distanza approsimativa, tra l'estremità della leva e la manopola, rispettivamente di 114 mm (4.49 in) e 96 mm (3.78 in).


 Spingere la leva di comando (1) in avanti e ruotare il registro (3) fino a portare la leva (1) alla distanza desiderata.

#### Einstellung des Vorderradbremshebels (03\_06)

Der Abstand zwischen dem Hebelende (1) und dem Griff (2) kann durch Drehen der Stellvorrichtung (3) eingestellt werden.

Die Positionen MAX und MIN entsprechen einem ungefähren Abstand zwischen dem Hebelende und dem Griff von jeweils 114 mm (4.49 in) und 96 mm (3.78 in).

Den Hebel (1) nach vorne drücken und die Stellvorrichtung (3) soweit drehen, bis der Hebel (1) den gewünschten Abstand hat.

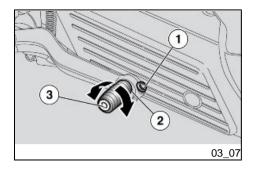

# Regolazione pedale freno posteriore (03\_07)

Le leve di comando sono posizionate ergonomicamente in fase di assemblaggio del veicolo.

Se necessario è possibile personalizzare la posizione delle leve.

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Svitare parzialmente la vite (1).
- Ruotare l'eccentrico (2) ricercando la posizione ottimale della pedalina (3).
- Serrare la vite (1) e controllare la stabilità dell'eccentrico in posizione.

#### **ATTENZIONE**

PER LA REGOLAZIONE DEL GIOCO DELLA LEVA COMANDO FRENO, RI-VOLGERSI AD UN CONCESSIONARIO UFFICIALE aprilia O, SE SIETE PERSONE ESPERTE E QUALIFICATE, POTETE FARE RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI PRESENTI NEL MANUALE D'OFFICINA ACQUISTABILE PRESSO LO STESSO CONCESSIONARIO UFFICIALE aprilia.

#### Einstellung des Hinterradbremspedals (03\_07)

Die Hebel werden beim Zusammenbau des Fahrzeugs ergonomisch positioniert.


Gegebenenfalls können die Hebelpositionen persönlich eingestellt werden.

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die Schraube (1) teilweise abschrauben.
- Den Exzenter (2)drehen und dabei die optimale Position für das Pedal (3) suchen.
- Die Schraube (1) festschrauben und die Stabilität des Exzenters in Position pr

  üfen.

#### Achtung

WENDEN SIE SICH FÜR DIE EINSTEL-LUNG DES BREMSHEBELS AN EINEN OFFIZIELLEN aprilia-VERTRAGS-HÄNDLER. SIND SIE EIN AUSGEBIL-DETER FACHMANN, VERWEISEN WIR AUF DIE ANGABEN IM WERK-STATTHANDBUCH, DAS BEI DEM GLEICHEN OFFIZIELLEN aprilia-VER-TRAGSHÄNDLER GEKAUFT WER-DEN KANN.

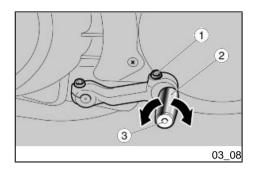

# Regolazione pedale cambio (03\_08)

Le leve di comando sono posizionate ergonomicamente in fase di assemblaggio del veicolo.

Se necessario è possibile personalizzare la posizione delle leve.

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Svitare parzialmente la vite (1).
- Ruotare l'eccentrico (2) ricercando la posizione ottimale della pedalina (3).
- Serrare la vite (1) e controllare la stabilità dell'eccentrico in posizione.

#### **ATTENZIONE**

PER LA REGOLAZIONE DEL GIOCO DELLA LEVA COMANDO CAMBIO, RI-VOLGERSI AD UN CONCESSIONARIO UFFICIALE aprilia O, SE SIETE PERSONE ESPERTE E QUALIFICATE, POTETE FARE RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI PRESENTI NEL MANUALE D'OFFICINA ACQUISTABILE PRESSO LO STESSO CONCESSIONARIO UFFICIALE aprilia.

#### Rodaggio

Il rodaggio del motore è fondamentale per garantirne la successiva durata e il

# Einstellung Schaltpedal (03\_08)

Die Hebel werden beim Zusammenbau des Fahrzeugs ergonomisch positioniert.

Gegebenenfalls können die Hebelpositionen persönlich eingestellt werden.

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die Schraube (1) teilweise abschrauben.
- Den Exzenter (2)drehen und dabei die optimale Position für das Pedal (3) suchen.

#### Achtung

WENDEN SIE SICH FÜR DIE EINSTEL-LUNG DES SCHALTHEBELS AN EI-NEN OFFIZIELLEN aprilia-VER-TRAGSHÄNDLER. SIND SIE EIN AUSGEBILDETER FACHMANN, VER-WEISEN WIR AUF DIE ANGABEN IM WERKSTATTHANDBUCH, DAS BEI DEM GLEICHEN OFFIZIELLEN aprilia-VERTRAGSHÄNDLER GEKAUFT WERDEN KANN.

#### Einfahren

Das Einfahren des Motors ist von grundlegender Bedeutung für dessen spätere corretto funzionamento. Percorrere, se possibile, strade con molte curve e/o collinose, dove il motore, le sospensioni e i freni vengano sottoposti a un rodaggio più efficace. Variare la velocità di guida durante il rodaggio. In questo modo si consente di "caricare" il lavoro dei componenti e successivamente "scaricare", raffreddando le parti del motore.

#### ATTENZIONE

SOLTANTO DOPO AVER EFFETTUA-TO IL TAGLIANDO DI FINE RODAG-GIO E' POSSIBILE OTTENERE LE MIGLIORI PRESTAZIONI DEL VEICO-LO. Lebensdauer und richtigen Betrieb. Wenn möglich auf kurvenreichen bzw. hügeligen Straßen fahren, auf denen der Motor, die Federung und die Bremsen besser eingefahren werden. Die Fahrgeschwindigkeit beim Einfahren ändern. Auf diese Weise werden die Bauteile "belastet" und anschließend durch das Abkühlen der Motorteile "entlastet".

#### Achtung

ERST NACH DER INSPEKTION AM ENDE DER EINFAHRZEIT KANN DAS FAHRZEUG DIE BESTEN LEISTUNGEN ERBRINGEN.

#### Attenersi alle seguenti indicazioni:

- Non accelerare bruscamente e completamente quando il motore sta funzionando a un regime di giri basso, sia durante che dopo il rodaggio.
- Durante i primi 100 km (62 mi) agire con cautela sui freni ed evitare brusche e prolungate frenate. Ciò per consentire un corretto assestamento del materiale d'attrito delle pastiglie sui dischi freno.



AL CHILOMETRAGGIO PREVISTO, FAR ESEGUIRE A UN Concessionario


#### Folgende Angaben beachten:

- Abrupte Beschleunigungen sowohl während als nach dem Einfahren vermeiden, wenn der Motor mit niedriger Drehzahl läuft.
- Auf den ersten 100 km (62 Meilen) müssen die Bremsen behutsam betätigt und plötzliche oder längere Bremsvorgänge vermieden werden. Damit wird ein richtiges Einlaufen des Abriebmaterials der Bremsbeläge an der Bremsscheibe ermöglicht.

Ufficiale aprilia I CONTROLLI PREVISTI NELLA TABELLA "FINE RODAGGIO" DELLA SEZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA, AL FINE DI EVITARE DANNI A SE STESSI, AGLI ALTRI E/O AL VEICOLO.



BEI DER VORGESEHENEN KILOME-TERZAHL DIE IN DER TABELLE "EN-DE EINFAHRZEIT" IM ABSCHNITT WARTUNGSPROGRAMM VORGESE-HENEN ARBEITEN BEI EINEM offiziel-Ien Aprilia-Vertragshändler AUSFÜH-REN LASSEN, UM SCHÄDEN AN PERSONEN ODER AM FAHRZEUG ZU VERMEIDEN.

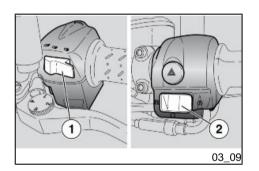

Avviamento motore (03\_09, 03\_10, 03\_11, 03\_12, 03\_13, 03\_14)

Questo veicolo dispone di una notevole potenza e deve essere utilizzato con gradualità e con la massima prudenza.

Non posizionare oggetti all'interno del cupolino (tra manubrio e cruscotto), per non creare impedimenti alla rotazione del manubrio e alla visione del cruscotto.




L'INOSSERVANZA DI TALE RACCO-MANDAZIONE POTREBBE COMPOR-TARE UNA PERDITA DEI SENSI E ANCHE LA MORTE PER ASFISSIA. Starten van de motor (03\_09, 03\_10, 03\_11, 03\_12, 03\_13, 03\_14)

Dieses Fahrzeug hat eine bemerkenswerte Leistung und muss daher graduell und sehr vorsichtig benutzt werden.

Keine Gegenstände innerhalb der Sportscheibe (zwischen Lenker und Armaturenbrett) ablegen, um die Lenkerdrehung und den freien Blick auf das Armaturenbrett nicht zu behindern.



DIE NICHTBEACHTUNG DIESER VOR-SCHRIFT KANN ZUR BEWUSSTLO-SIGKEIT UND SOGAR ZUM TOD DURCH ERSTICKEN FÜHREN.

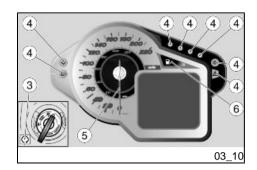



I GAS DI SCARICO CONTENGONO MONOSSIDO DI CARBONIO, SO-STANZA ESTREMAMENTE NOCIVA SE INALATA DALL'ORGANISMO.

EVITARE L'AVVIAMENTO DEL MOTO-RE NEI LOCALI CHIUSI O NON SUFFI-CIENTEMENTE VENTILATI.

#### ATTENZIONE

PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE ASSI-CURARSI CHE IL FRENO DI PAR-CHEGGIO SIA DISINSERITO.

PER AVVIARE IL MOTORE E' NECES-SARIO AZIONARE UN FRENO.

CON IL CAVALLETTO LATERALE AB-BASSATO, IL MOTORE PUÒ ESSERE AVVIATO E LASCIATO AL MINIMO, SE SI ACCELERA LA MOTO SI SPEGNE.

CON IL CAVALLETTO LATERALE SOLLEVATO, È POSSIBILE AVVIARE IL MOTORE E PARTIRE.

NEL CASO DI SEGNALE DI ALLARME SERVICE, PER ALCUNI TIPI DI ANO-MALIE, E' POSSIBILE AVVIARE IL MO-TORE SOLO CON IL CAVALLETTO LATERALE SOLLEVATO.



ABGASE ENTHALTEN KOHLENMO-NOXID, DAS BEIM EINATMEN EXT-REM GIFTIG IST.

EIN STARTEN DES MOTORS IN GE-SCHLOSSENEN ODER SCHLECHT GELÜFTETEN RÄUMEN VERMEIDEN.

#### Achtung

VORM STARTEN DES MOTORS SI-CHERSTELLEN, DASS DIE PARK-BREMSE GELÖST IST.

ZUM STARTEN DES MOTOR MUSS EINE BREMSE BETÄTIGT WERDEN.

BEI ABGESENKTEM SEITENSTÄN-DER KANN DER MOTOR GESTARTET UND IM LEERLAUF GELASSEN WER-DEN. SOBALD GAS GEGEBEN WIRD SCHALTET SICH DER MOTOR AUS.

BEI ANGEHOBENEM SEITENSTÄN-DER KANN DER MOTOR GESTARTET UND LOSGEFAHREN WERDEN.

BEI EINEM SERVICE-ALARM UND BEI EINIGEN STÖRUNGSARTEN KANN DER MOTOR NUR MIT ANGEHOBE-NEM SEITENSTÄNDER GESTARTET WERDEN.

- Salire in posizione di guida sul veicolo.
- Accertarsi che il freno di parcheggio sia disinserito.
- Accertarsi che il cavalletto sia rientrato completamente.
- Accertarsi che il deviatore luci (1) sia in posizione luci anabbaglianti.
- Posizionare su RUN, l'interruttore di arresto motore (2).
- Ruotare la chiave (3) e posizionare su ON l'interruttore di accensione.

#### A questo punto:

- Sul display multifunzione compare la videata di accensione per 2 secondi.
- Sul cruscotto si accendono tutte le spie (4) e la retroilluminazione per 2 secondi.
- L'indice contachilometri (5) si porta a fondo scala e dopo 3 secondi ritorna al valore minimo.
- Durante il normale utilizzo del veicolo sugli strumenti viene indicato istantaneamente il valore corrente.
- Attendere la fine di queste operazioni per accendere la moto.



#### SE SUL CRUSCOTTO SI ACCENDE LA SPIA RISERVA CARBURANTE (6)

- In Fahrposition auf das Fahrzeug steigen.
- Sicherstellen, dass die Parkbremse gelöst ist.
- Sicherstellen, dass der Ständer vollständig eingeklappt ist.
- Sicherstellen, dass der Licht-Wechselschalter (1) auf Position "Abblendlicht" steht.
- Den Schalter zum Ausschalten des Motors (2) auf "RUN" stellen.
- Den Schlüssel (3) drehen und das Zündschloss auf "ON" stellen.


#### An diesem Punkt:


- Am Multifunktions-Display erscheint für 2 Sekunden der Start-Bildschirm.
- Am Armaturenbrett schalten sich alle Kontrolllampen (4) und die Hintergrundbeleuchtung für 2 Sekunden ein.
- Der Zeiger des Tachos (5) stellt sich auf Vollausschlag und stellt sich dann nach 3 Sekunden auf den Mindestwert zurück.
- Während des normalen Fahrzeugeinsatzes werden an den Instrumenten die jeweiligen Istwerte angezeigt.
- Vorm Starten des Fahrzeugs abwarten, bis die Vorgänge abgeschlossen sind.

#### PROVVEDERE AL PIU' PRESTO AL RI-FORNIMENTO CARBURANTE.



WENN AM ARMATURENBRETT DIE KRAFTSTOFF-RESERVEKONTROL-LE (6) AUFLEUCHTET, MUSS SO BALD WIE MÖGLICH GETANKT WER-DEN.

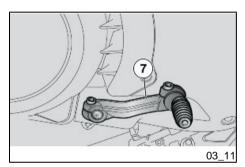

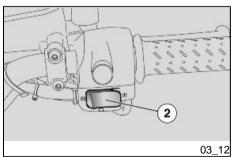



PER EVITARE UN ECCESSIVO CON-SUMO DELLA BATTERIA, NON TENE-RE PREMUTO IL PULSANTE D'AVVIA-MENTO (2) PER PIU' DI DIECI SECONDI.

SE IN QUESTO INTERVALLO DI TEM-PO IL MOTORE NON SI AVVIA, AT-TENDERE DIECI SECONDI E PREME-RE NUOVAMENTE IL PULSANTE D'AVVIAMENTO (2).


PREMERE IL PULSANTE D'AVVIA-MENTO (2) SENZA ACCELERARE E RILASCIARLO NON APPENA IL MO-TORE SI AVVIA.



UM EINEN ÜBERMÄSSIGEN VER-BRAUCH DER BATTERIE ZU VERMEI-DEN, DEN ANLASSERSCHALTER (2) NICHT LÄNGER ALS ZEHN SEKUN-DEN GEDRÜCKT HALTEN.

STARTET DER MOTOR INNERHALB DIESES ZEITRAUMES NICHT, ZEHN SEKUNDEN WARTEN UND DEN AN-LASSERSCHALTER (2) ERNEUT DRÜ-CKEN.

OHNE GAS ZU GEBEN DEN ANLAS-SERSCHALTER (2) DRÜCKEN UND, SOWIE DER MOTOR STARTET, WIE-DER LOSLASSEN.

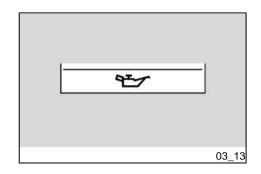




EVITARE DI PREMERE IL PULSANTE D'AVVIAMENTO (2) A MOTORE AV-VIATO, POTREBBE DANNEGGIARSI IL MOTORINO D'AVVIAMENTO.

SE NEL DISPLAY COMPAIONO L'ICO-NA PRESSIONE OLIO MOTORE E LA SPIA DI WARNING GENERALE, SIGNI-FICA CHE LA PRESSIONE DELL'OLIO NEL CIRCUITO E' INSUFFICIENTE.



DEN ANLASSERSCHALTER (2) NIE BEI LAUFENDEM MOTOR DRÜCKEN, DA SONST DER ANLASSERMOTOR BESCHÄDIGT WERDEN KANN.

ERSCHEINT AM DISPLAY DAS SYMBOL FÜR DEN MOTORÖLDRUCK UND DIE HAUPT-WARNLEUCHTE, BEDEUTET DIES, DASS DER ÖLDRUCK IM SCHMIERKREIS NICHT AUSREICHT.

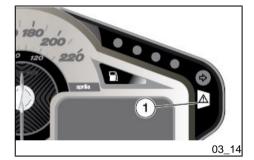

- Tenere azionata almeno una leva del freno e non accelerare sino alla partenza.
- Premere sul lato destro il pulsante d'avviamento (2).



NON EFFETTUARE PARTENZE BRUSCHE CON IL MOTORE FREDDO. PER LIMITARE L'EMISSIONE DELLE SOSTANZE INQUINANTI NELL'ARIA E IL CONSUMO DI CARBURANTE, SI CONSIGLIA DI SCALDARE IL MOTORE PROCEDENDO A VELOCITÀ LIMITATA, PER I PRIMI CHILOMETRI DI PERCORRENZA.

- Mindestens einen Bremshebel gezogen halten und bis zum Losfahren kein Gas geben.
- Auf der rechten Seite den Anlasserschalter (2) drücken.



BEI KALTEM MOTOR NICHT MIT VOLLGAS ANFAHREN. UM DEN SCHADSTOFFANTEIL IN DER LUFT SOWIE DEN KRAFTSTOFFVERBRAUCH ZU VERRINGERN, SOLLTE DER MOTOR WÄHREND DER ERSTEN KILOMETER DURCH LANGSAMES FAHREN WARMLAUFEN.




ERSCHEINT BEI NORMALEN MOTOR-BETRIEB AM DISPLAY (MULTIFUNK-TION) DIE MELDUNG "SERVICE", BE-



SE NEL DISPLAY (MULTIFUNZIONE)
LA SCRITTA "SERVICE" COMPARE
DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL MOTORE, SIGNIFICA
CHE LA CENTRALINA ELETTRONICA
HA RILEVATO QUALCHE ANOMALIA.

DEUTET DIES, DASS DIE ZÜND-ELEKTRONIK EINE STÖRUNG ER-FASST HAT.

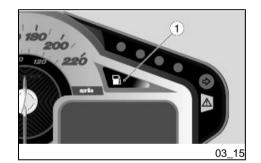

Partenza e guida (03\_15, 03\_16, 03\_17, 03\_18, 03\_19)

#### **ATTENZIONE**

SE, DURANTE LA GUIDA, SUL CRU-SCOTTO SI ACCENDE LA SPIA RI-SERVA CARBURANTE (1), SIGNIFICA CHE SI DISPONE ANCORA DI UN CERTO QUANTITATIVO DI CARBU-RANTE.

PROVVEDERE AL PIU' PRESTO AL RIFORNIMENTO CARBURANTE.

#### **ATTENZIONE**

VIAGGIANDO SENZA PASSEGGERO, ACCERTARSI CHE I POGGIAPIEDI PASSEGGERO SIANO CHIUSI.

#### **ATTENZIONE**

NEL CASO DI GUIDA CON PASSEG-GERO, ISTRUIRE LA PERSONA TRA-SPORTATA IN MODO CHE NON CREI Anfahren / Fahren (03\_15, 03 16, 03 17, 03 18, 03 19)

#### Achtung

SCHALTET SICH WÄHREND DER FAHRT AM ARMATURENBRETT DIE KRAFTSTOFF-RESERVEKONTROL-LE (1) EIN, BEDEUTET DIES, DASS NUR NOCH EINE BESTIMMTE MENGE VON KRAFTSTOFF IM TANK ZUR VERFÜGUNG STEHT.

SO SCHNELL WIE MÖGLICH KRAFT-STOFF TANKEN.

#### Achtung

BEI FAHRTEN OHNE BEIFAHRER, SI-CHERSTELLEN, DASS DIE BEIFAH-RER-FUSSRASTEN EINGEKLAPPT SIND.


#### **Achtung**


BEI FAHRTEN MIT BEIFAHRER, DIE PERSON AUF DAS BEI DER FAHRT DIFFICOLTA' DURANTE LE MANO-VRE.

PRIMA DELLA PARTENZA ACCERTARSI CHE IL CAVALLETTO SIA COMPLETAMENTE RIENTRATO IN POSIZIONE, IN CASO CONTRARIO ACCELERANDO IL VEICOLO SI SPEGNE.

ZU BEACHTENDE VERHALTEN HIN-WEISEN, DAMIT KEINE SCHWIERIG-KEITEN ENTSTEHEN.

VORM LOSFAHREN PRÜFEN, DASS DER STÄNDER VOLLSTÄNDIG HOCHGEKLAPPT IST, ANDERN-FALLS SCHALTET SICH DAS FAHR-ZEUG BEIM GASGEBEN AUS.

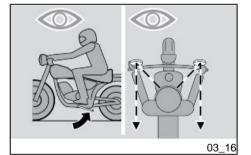

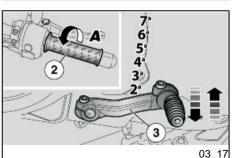

#### Per partire:

- Azionare un freno.
- Avviare il motore.
- Regolare correttamente l'inclinazione degli specchietti retrovisori.

#### **ATTENZIONE**



A VEICOLO FERMO FAMILIARIZZARE CON L'USO DEGLI SPECCHIETTI RETROVISORI. LA SUPERFICIE RIFLETTENTE È CONVESSA, PER CUI GLI OGGETTI SEMBRANO PIÙ LONTANI DI QUANTO NON SIANO IN REALTÀ. QUESTI SPECCHIETTI OFFRONO UNA VISIONE GRANDANGOLARE E SOLO L'ESPERIENZA PERMETTE DI STIMARE LA DISTANZA DEI VEICOLI CHE SEGUONO.

#### Zum Anfahren:

- Eine Bremse betätigen.
- Den Motor anlassen.
- Die Neigung der Rückspiegel richtig einstellen.

#### Achtung



BEI ANGEHALTENEM FAHRZEUG DEN UMGANG MIT DEN RÜCKSPIE-GELN LERNEN. DIE OBERFLÄCHE DER RÜCKSPIEGEL IST KONVEX, D. H. DIE OBJEKTE SCHEINEN WEITER ENTFERNT ZU SEIN, ALS WIE SIE ES IN WIRKLICHKEIT SIND. DIESE RÜCKSPIEGEL BIETEN EINE WEITWINKELSICHT UND NUR MIT ERFAHRUNG KANN DIE ENTFERNUNG DER NACHFOLGENDEN FAHRZEUGE ABGESCHÄTZT WERDEN.

 Rilasciare la leva freno (azionata all'avviamento).


Il veicolo comincerà ad avanzare.

 Per i primi chilometri di percorrenza, procedere a velocità limitata per riscaldare il motore.



### NON SUPERARE IL NUMERO DI GIRI CONSIGLIATO.

- Aumentare la velocità ruotando gradualmente la manopola acceleratore (2) (Pos.A), senza superare il numero di giri consigliato.
- Effettuare il cambio marcia se si opera in modalità manuale, vedi paragrafo trasmissione.




Das Fahrzeug setzt sich in Bewegung.

 Zum Aufwärmen des Motors während der ersten Kilometer langsam fahren.



### DIE EMPFOHLENE DREHZAHL NICHT ÜBERSCHREITEN.

- Durch langsames Drehen des Gasgriffs (2) (Pos. A) die Geschwindigkeit erhöhen, ohne dabei die empfohlene Drehzahl zu überschreiten.
- Den Gang umschalten, wenn im manuellen Modus gefahren wird, siehe Absatz Antrieb.

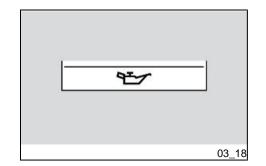




SE NEL DISPLAY COMPARE L'ICONA PRESSIONE OLIO MOTORE E LA SPIA DI WARNING GENERALE (1) DURAN-TE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL MOTORE, SIGNIFICA CHE LA PRESSIONE DELL'OLIO MOTORE NEL CIRCUITO E' INSUFFICIENTE.



ERSCHEINT AM DISPLAY DAS SYMBOL FÜR DEN MOTORÖLDRUCK UND DIE HAUPT-WARNLEUCHTE (1) BEI NORMALEM MOTORBETRIEB, BEDEUTET DIES, DASS DER ÖLDRUCK IM SCHMIERKREIS NICHT AUSREICHT.

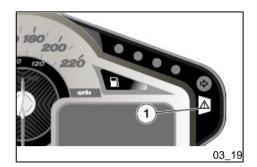

IN QUESTO CASO ARRESTARE IL MOTORE E RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia.

IN DIESEM FALL DEN MOTOR AB-STELLEN UND EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler AUFSUCHEN.

Il passaggio da una marcia superiore ad una inferiore, definito "scalata", si effettua:

- Nei tratti in discesa e nelle frenate, per aumentare l'azione frenante utilizzando la compressione del motore.
- Nei tratti in salita, quando la marcia inserita non è adeguata alla velocità (marcia alta, velocità moderata) e il numero di giri del motore scende.

#### **ATTENZIONE**

SCALARE DI UNA MARCIA PER VOL-TA; IL PASSAGGIO ALLA MARCIA IN-FERIORE SCALANDO PIÙ DI UNA MARCIA POTREBBE CAUSARE IL FUORIGIRI DEL MOTORE, CIOÈ SI PO-TREBBE OLTREPASSARE IL MASSI-MO VALORE DI RPM CONSENTITO PER IL MOTORE. Das Umschalten von einem höheren Gang in einen kleineren Gang, genannt "Runterschalten", wird wie folgt vorgenommen:

- Beim Bremsen an Gefälle, um die Bremswirkung durch Ausnutzung der Motorkompression zu erhöhen.
- An Steigungen, wenn der eingelegt Gang nicht für die Geschwindigkeit geeignet ist (hoher Gang, niedrige Geschwindigkeit) und die Motor-Drehzahl sinkt

#### Achtung

JEWEILS NUR UM EINEN GANG HERUNTERSCHALTEN; EIN HERUNTERSCHALTEN UM MEHR ALS EINEN GANG KÖNNTE DAZU FÜHREN, DASS DER MOTOR DEN ZULÄSSIGEN HÖCHSTDREHZAHLBEREICH ÜBERSCHREITET.



AZIONANDO IL SOLO FRENO ANTE-RIORE O IL SOLO FRENO POSTERIO-RE, SI RIDUCE NOTEVOLMENTE LA FORZA FRENANTE E SI RISCHIA IL BLOCCAGGIO DI UNA RUOTA CON CONSEGUENTE PERDITA DI ADE-RENZA.

IN CASO DI FERMATA IN SALITA, DE-CELERARE COMPLETAMENTE E USARE SOLTANTO I FRENI PER MAN-TENERE FERMO IL VEICOLO.

L'UTILIZZO DEL MOTORE PER MAN-TENERE FERMO IL VEICOLO PUO' CAUSARE IL SURRISCALDAMENTO DELLA FRIZIONE.

USANDO DI CONTINUO I FRENI NEI TRATTI IN DISCESA, SI POTREBBE VERIFICARE IL SURRISCALDAMEN-TO DELLE GUARNIZIONI D'ATTRITO, CON SUCCESSIVA RIDUZIONE DEL-L'EFFICACIA FRENANTE.

SFRUTTARE LA COMPRESSIONE DEL MOTORE SCALANDO LA MAR-CIA CON L'USO INTERMITTENTE DI ENTRAMBI I FRENI.

NEI TRATTI DI DISCESA, NON GUIDA-RE CON IL MOTORE SPENTO.

SU FONDO BAGNATO, O COMUNQUE CON SCARSA ADERENZA (NEVE, GHIACCIO, FANGO, ECC.) GUIDARE A VELOCITA' MODERATA, EVITANDO



WIRD NUR DIE VORDERRADBREMSE ODER NUR DIE HINTERRADBREMSE BETÄTIGT, WIRD DIE BREMSWIR-KUNG ERHEBLICH REDUZIERT. AUS-SERDEM BESTEHT DIE GEFAHR, DASS SICH DAS RAD BLOCKIERT UND DADURCH DIE STRASSENHAF-TUNG VERLIERT.

BEIM ANHALTEN AN STEIGUNGEN VOLLSTÄNDIG GAS WEGNEHMEN UND DIE BREMSEN NUR ZUM HALTEN DES FAHRZEUGS BENUTZEN.


WIRD DER MOTOR ZUM HALTEN DES FAHRZEUGS VERWENDET, KANN DIES ZU EINER ÜBERHITZUNG DER KUPPLUNG FÜHREN.

BEI DAUERBREMSUNGEN AN GE-FÄLLSTRECKEN KANN SICH DAS ABRIEBMATERIAL AN DEN BREMS-BELÄGEN ÜBERHITZEN UND DA-DURCH DIE BREMSWIRKUNG NACH-LASSEN.

DURCH RUNTERSCHALTEN DIE MOTORVERDICHTUNG MIT ABWECHSELNDER BETÄTIGUNG BEIDER BREMSEN NUTZEN.

AN GEFÄLLSTRECKEN NIE MIT AUS-GESCHALTETEM MOTOR FAHREN.

AUF NASSEM UNTERGRUND ODER BEI SCHLECHTER HAFTUNG (SCHNEE, EIS, SCHLAMM, USW.) BRUSCHE FRENATE O MANOVRE CHE POTREBBERO CAUSARE LA PERDITA DI ADERENZA E, DI CONSE-GUENZA, LA CADUTA. LANGSAM FAHREN UND VOLLBREM-SUNGEN ODER MANÖVER VERMEI-DEN, BEI DENEN DIE HAFTUNG VER-LOREN WIRD, UND DIE ZUM STURZ FÜHREN KÖNNEN.

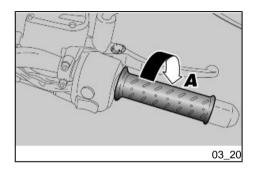

#### Arresto motore (03 20)

 Rilasciare la manopola acceleratore (Pos.A), azionare gradualmente i freni per rallentare la velocità.

#### **ATTENZIONE**



EVITARE, PER QUANTO POSSIBILE, L'ARRESTO BRUSCO, IL RALLENTA-MENTO REPENTINO DEL VEICOLO E LE FRENATE AL LIMITE.


#### Abstellen des Motors (03\_20)

 Den Gasgriff (Pos. A) loslassen und zum Abbremsen der Geschwindigkeit nach und nach die Bremsen betätigen.

#### Achtung



SO WEIT WIE MÖGLICH PLÖTZLI-CHES ANHALTEN, VOLLBREMSUN-GEN DES FAHRZEUGS UND BREM-SEN AM ENDE VON KURVEN VERMEI-DEN.

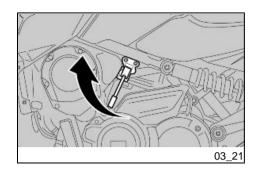

#### Parcheggio (03\_21)

La scelta della zona di parcheggio è molto importante e deve rispettare la segnaletica stradale e le indicazioni riportate di seguito.

#### **ATTENZIONE**

PARCHEGGIARE IL VEICOLO SU TERRENO SOLIDO E IN PIANO PER EVITARE CHE CADA.

AZIONARE LA LEVA DI PARCHEGGIO POSTA SUL LATO SINISTRO DEL VEI-COLO TIRANDOLA VERSO L'ALTO.

NON APPOGGIARE IL VEICOLO AI MURI E NON DISTENDERLO SUL TERRENO.

ACCERTARSI CHE IL VEICOLO E IN PARTICOLARE LE PARTI ROVENTI DELLO STESSO, NON SIANO DI ALCUN PERICOLO PER LE PERSONE E I BAMBINI. NON LASCIARE IL VEICOLO INCUSTODITO CON IL MOTORE ACCESO O LA CHIAVE INSERITA NEL COMMUTATORE DI ACCENSIONE.

#### **ATTENZIONE**

LA CADUTA O L'ECCESSIVA INCLI-NAZIONE DEL VEICOLO POSSONO CAUSARE L'USCITA DEL CARBU-RANTE.

IL CARBURANTE UTILIZZATO PER LA PROPULSIONE DEI MOTORI A SCOP-PIO E' ESTREMAMENTE INFIAMMABI-

#### Parken (03\_21)

Die Auswahl des Parkplatzes ist sehr wichtig. Halten Sie sich dabei an die Verkehrszeichen und an die nachfolgend beschriebenen Anweisungen.

#### Achtung

DAS FAHRZEUG AUF FESTEM BO-DEN PARKEN, UM ZU VERMEIDEN, DASS ES UMFÄLLT.

DIE PARKBREMSE AUF DER LINKEN FAHRZEUGSEITE ZUM FESTZIEHEN NACH OBEN ZIEHEN.

DAS FAHRZEUG NICHT AN MAUERN ANLEHNEN UND NICHT AUF DEN BODEN LEGEN.

SICHERSTELLEN, DASS DAS FAHRZEUG, UND BESONDERS DIE HEISSEN TEILE, KEINE GEFAHR FÜR PERSONEN UND KINDER DARSTELLEN. DAS FAHRZEUG BEI LAUFENDEM MOTOR ODER BEI ZÜNDSCHLÜSSEL IM ZÜNDSCHLOSS NICHT UNBEAUFSICHTIGT LASSEN.

#### Achtung

BEIM FALLEN ODER STARKER NEI-GUNG DES FAHRZEUGES KÖNNTE KRAFTSTOFF HERAUSFLIESSEN.

DER FÜR DEN ANTRIEB IN VERBREN-NUNGSMOTOREN BENUTZTE KRAFTSTOFF IST EXTREM ENT-FLAMMBAR UND KANN UNTER BE-STIMMTEN UMSTÄNDEN EXPLOSIV WERDEN. LE E PUO' DIVENIRE ESPLOSIVO IN DETERMINATE CONDIZIONI.





NON CARICARE NE' IL PROPRIO PE-SO, NE' QUELLO DEL PASSEGGERO SUL CAVALLETTO LATERALE. WEDER DAS EIGENE NOCH DAS BEI-FAHRERGEWICHT AUF DEN SEITEN-STÄNDER VERLAGERN.

#### Marmitta catalitica

Il veicolo è dotato di un silenziatore con catalizzatore metallico di tipo "trivalente al platino - palladio - rodio".

Tale dispositivo ha il compito di ossidare il CO (monossido di carbonio) convertendolo in anidreide carbonica, gli HC (idrocarburi incombusti) convertendoli in vapore acqueo e di ridurre gli NOX (ossidi di azoto) convertendoli in ossigeno e azoto presenti nei gas di scarico.



EVITARE DI PARCHEGGIARE IL VEI-COLO IN PROSSIMITÀ DI STERPA-GLIE SECCHE O IN LUOGHI ACCES-SIBILI AI BAMBINI, IN QUANTO LA MARMITTA CATALITICA RAGGIUNGE NELL'USO TEMPERATURE MOLTO ELEVATE; PRESTARE QUINDI LA MASSIMA ATTENZIONE ED EVITARE QUALSIASI TIPO DI CONTATTO PRI-

#### **Katalysator**

Das Fahrzeug ist mit einem Schalldämpfer mit Drei-Wege-Metallkatalysator "Platinum - Palladium - Rhodium" ausgestattet.

Diese Vorrichtung hat die Aufgabe die in den Abgasen vorhandenen CO (Kohlenmonoxid) und HC (unverbrannte Kohlenwasserstoffe) zu oxydieren und jeweils in Kohlendioxid und Wasserdampf umzuwandeln sowie die NOX-Emissionen (Stickstoffoxid-Emission) zu reduzieren und in Sauerstoff und Stickstoff umzuwandeln.



NICHT IN DER NÄHE VON TROCKE-NEM GRAS ODER AN FÜR KINDER LEICHT ZUGÄNGLICHEN STELLEN PARKEN, DA DER KATALYSATOR ERREICHT BEIM EINSATZ SEHR HO-HE TEMPERATUREN. BITTE ACHT MA DEL SUO COMPLETO RAFFRED-DAMENTO.

NON UTILIZZARE BENZINA CON PIOMBO, IN QUANTO PROVOCA LA DISTRUZIONE DEL CATALIZZATORE.

GEBEN UND JEGLICHEN KONTAKT VERMEIDEN, BEVOR DIE TEILE AB-GEKÜHLT SIND.

KEIN BLEIHALTIGES BENZIN VER-WENDEN, DA ES ZUR ZERSTÖRUNG DES KATALYSATORS FÜHREN KANN

Si avvisa il proprietario del veicolo che la legge può proibire quanto segue:

- la rimozione e ogni atto inteso a rendere inoperativo, da parte di chiunque, se non per interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione, qualsiasi dispositivo o elemento costitutivo incorporato in un veicolo nuovo, allo scopo di controllare l'emissione di rumori prima della vendita o consegna del veicolo all'acquirente finale o mentre viene utilizzato:
- l'uso del veicolo dopo che tale dispositivo o elemento costitutivo è stato rimosso o reso inoperativo.

Controllare la marmitta/silenziatore di scarico e i tubi del silenziatore, assicurandosi che non ci siano segni di ruggine o fori e che il sistema di scarico funzioni correttamente.

Nel caso in cui il rumore prodotto dal sistema di scarico aumenti, contattare imDer Eigentümer wird darauf hingewiesen, dass gesetzlich folgendes verboten sein kann:

- Der Ausbau oder die Außerbetriebnahme außer für Wartungs-, Reparatur- oder Austauscharbeiten von Vorrichtungen oder Bauteilen eines Neufahrzeugs zur Kontrolle der Geräuschemission vor Verkauf oder Übergabe an den Endkunden oder während der Nutzung.
- Der Gebrauch des Fahrzeugs, nachdem die genannten Vorrichtungen oder Bauteile ausgebaut oder außer Betrieb gesetzt wurden.

Den Auspuff / Schalldämpfer und die Schalldämpferrohre kontrollieren und sicherstellen, dass keine Rostspuren oder Löcher vorhanden sind, und dass das Auspuffsystem richtig funktioniert.

Erhöht sich die Geräuschentwicklung an der Auspuffanlage, sofort einen offiziellen **aprilia**-Vertragshändler aufsuchen.

mediatamente un Concessionario Ufficiale aprilia.

#### **NOTA BENE**

É VIETATO MANOMETTERE IL SISTE-MA DI SCARICO.

#### **ANMERKUNG**

ÄNDERUNGEN AM AUSPUFFSYS-TEM SIND VERBOTEN.

#### Cavalletto (03 22)

Nel caso di una qualsiasi manovra (ad esempio lo spostamento del veicolo) abbia richiesto il rientro del cavalletto per riposizionare il veicolo sul cavalletto procedere come segue:

- Scegliere la zona di parcheggio.
- Impugnare la manopola sinistra (1) e appoggiare la mano destra sulla parte posteriore superiore del veicolo (2).
- Spingere il cavalletto laterale con il piede destro, estendendolo completamente (3).
- Inclinare il veicolo sino ad appoggiare il cavalletto al suolo.
- Sterzare il manubrio completamente verso sinistra.
- Azionare la leva di parcheggio.



ACCERTARSI CHE IL TERRENO DO-VE È STATO PARCHEGGIATO IL MO-TOCICLO SIA STABILE, REGOLARE E PRIVO DI OSTACOLI.

#### Ständer (03 22)

Wurde zur Ausführung eines Manövers (z.B. Umstellen des Fahrzeuges) der Ständer hochgeklappt, zum Aufbocken des Fahrzeuges auf den Ständer wie folgt vorgehen:

- Einen Parkplatz suchen.
- Den linken Griff (1) in die Hand nehmen und die rechte Hand oben auf das Fahrzeugheck (2) legen.
- Mit dem rechten Fuß auf den Seitenständer drücken und vollständig ausklappen (3).
- Das Fahrzeug soweit neigen, bis der Ständer auf dem Boden aufliegt.
- Den Lenker vollständig nach links drehen.
- Die Parkbremse betätigen.



SICHERSTELLEN, DASS DER UNTER-GRUND AN DER STELLE, AN DER DAS MOTORRAD GEPARKT WURDE,

#### ATTENZIONE




ACCERTARSI DELLA STABILITA' DEL VEICOLO.

STABIL, GLEICHMÄSSIG UND FREI VON HINDERNISSEN IST.

Achtuna



SICHERSTELLEN, DASS DAS FAHR-ZEUG STABIL GELAGERT IST.

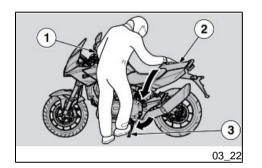




PRIMA DELLA PARTENZA ACCERTARSI CHE IL CAVALLETTO SIA COMPLETAMENTE RIENTRATO IN POSIZIONE.

NON CARICARE NE' IL PROPRIO PE-SO, NE' QUELLO DEL PASSEGGERO SUL CAVALLETTO LATERALE.



VOR DER ANFAHRT SICHERSTEL-LEN, DASS DER STÄNDER RICHTIG IN DIE RUHEPOSITION EINGE-KLAPPT IST.

WEDER DAS EIGENE NOCH DAS BEI-FAHRERGEWICHT AUF DEN SEITEN-STÄNDER VERLAGERN.

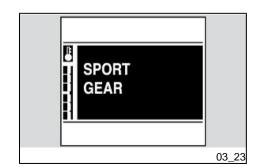

Trasmissione (03\_23, 03\_24, 03\_25, 03\_26, 03\_27, 03\_28, 03\_29, 03\_30, 03\_31, 03\_32, 03\_33, 03\_34, 03\_35, 03\_36)

Questo veicolo ha due modalità principali di funzionamento del cambio.

- SEQUENZIALE
- AUTO-DRIVE

Antrieb (03\_23, 03\_24, 03\_25, 03\_26, 03\_27, 03\_28, 03\_29, 03\_30, 03\_31, 03\_32, 03\_33, 03\_34, 03\_35, 03\_36)

Dieses Fahrzeug hat zwei Haupt-Betriebsmodalitäten für die Schaltung.

- SEQUENTIELL
- AUTO-DRIVE

Nella modalità SEQUENZIALE le cambiate vengono gestite dall'utente.

Nella modalità sequenziale la cambiata può avvenire tramite l'azionamento dei comandi a manubrio o tramite il classico pedale senza dover azionare la frizione.

Il cambio a pedale è quello tradizionale, molto immediato nelle scalate improvvise ed è utilizzato soprattutto nella modalità semiautomatica.

I pulsanti sono piu' veloci da azionare e non è necessario diminuire l'acceleratore durante la cambiata.

la cambiata è molto rapida.

Quando il cambio è in modalità sequenziale sul cruscotto appare la scritta SPORT GEAR ed il numero di marcia.

La modalità di gestione SPORT GEAR è senza limitazioni di potenza, adatta per un uso sportivo.

Im Modus SEQUENTIELL wird vom Fahrer geschaltet.

Im Modus Sequentiell erfolgt das Schalten durch die Steuerung am Lenker oder durch das klassische Schaltpedal, ohne dass die Kupplung betätigt werden muss.


Die Pedalschaltung ist die traditionelle Schaltung, ohne Verzögerung bei unvorhergesehenem Runterschalten, und wird hauptsächlich im halbautomatischen Modus verwendet.

Die Tasten lassen sich schneller bedienen und beim Schalten braucht das Gas nicht weggenommen zu werden.

Das Schalten ist sehr schnell.

Ist die Schaltung im sequentiellen Modus wird am Armaturenbrett SPORT GEAR und der eingelegte Gang angezeigt.

Der Modus SPORT GEAR ist ohne Leistungsbegrenzung und für sportlichen Einsatz geeignet.

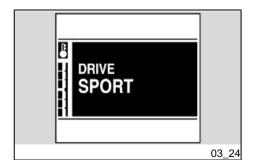


Nella modalità AUTO-DRIVE la cambiata è automatica, l'utente deve gestire unicamente l'acceleratore ed i freni.

La cambiata è continua, perfetta per un uso urbano e turistico.

Quando il cambio è in modalità AUTO-DRIVE, durante la frenata o la decelerazione si può utilizzare un'ulteriore modalità: la modalità SEMIAUTOMATICA. Questa modalità si può utilizzare nel caso Im Modus AUTO-DRIVE wird automatisch geschaltet. Der Fahrer braucht nur den Gasgriff und die Bremsen zu betätigen.

Das ständige Schalten ist perfekt für das Fahren im Stadtverkehr und auf Reisen.

Ist die Schaltung auf Modus AUTO-DRIVE, kann beim Bremsen oder Verzögern ein weiterer Modus benutzt werden: der HALBAUTOMATISCHE Modus. Die-

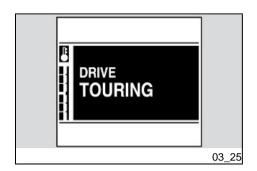



l'utente voglia scalare piu' marce o desideri avere piu' freno motore durante una frenata di emergenza o durante particolari manovre.

Quando si è in modalità AUTO-DRIVE, se si aziona il pulsante GEAR DOWN (marcia giù), si passa in modalità semiautomatica. In questo caso oltre alla scritta DRIVE si visualizza anche la marcia.

Quando si è in modalità semiautomatica, se il comando gas non è eccessivamente ruotato, è possibile scalare di marcia azionando ripetutamente il pulsante GEAR DOWN (marcia giù). Terminata l'operazione il veicolo continua a funzionare in modalità semiautomatica.

Se si accelera o si aziona il pulsante GEAR UP (marcia sù) si esce dalla modalità semiautomatica e l'indicazione di marcia scompare tornando alla modalità AUTO-DRIVE.

Il sistema di gestione AUTO-DRIVE ha tre differenti mappature:

- SPORT
- TOURING
- RAIN

La modalità SPORT è la piu' prestazionale: il motore è sempre ad un numero di giri elevato, la cambiata è rapida e il freno motore è massimo.

La modalità TOURING è pensata per un uso turistico del mezzo quindi con regimi

ser Modus kann benutzt werden, wenn der Fahrer mehrere Gänge runterschalten möchte, oder mehr Motorbremskraft bei einer Vollbremsung oder besonderen Manövern zur Verfügung haben will.

Ist der Modus AUTO-DRIVE eingeschaltet, wird durch Druck auf die Taste GEAR DOWN (Runterschalten) auf halbautomatischen Modus umgestellt. In diesem Fall wird außer DRIVE auf der Gang angezeigt.

Ist der halbautomatische Modus eingeschaltet, und ist der Gasgriff nicht zu stark geöffnet, kann durch mehrfachen Druck auf die Taste GEAR DOWN (Runterschalten) runtergeschaltet werden. Nach dem Vorgang läuft das Fahrzeug in halbautomatischem Modus weiter.

Wird Gas gegeben oder die Taste GEAR UP (Hochschalten) gedrückt, wird der halbautomatische Modus beendet, die Ganganzeige verschwindet und es wird auf Modus AUTO-DRIVE zurückgestellt.

Für den Modus AUTO-DRIVE gibt es drei unterschiedliche Mappings.

- SPORT
- TOURING
- RAIN

Der Modus SPORT bietet die größte Leistung: Der Motor läuft immer hochtourig, es wird schnell geschaltet und die Motorbremsleistung ist maximal. motore inferiori rispetto alla modalità "sport", minori vibrazioni e consumi ridotti.

La modalità RAIN è ideale per un uso urbano e per aumentare la sicurezza con fondi stradali a bassa aderenza. Non si tratta di un sistema di anti-pattinamento ma unicamente di una gestione piu' morbida della cambiata per evitare strappi in partenza intervenendo sulla diminuzione della potenza erogata ai bassi regimi.

Der Modus TOURING ist für einen touristischen Einsatz des Fahrzeugs gedacht, d. h. mit niedrigeren Motordrehzahlen als im Modus "Sport", geringeren Vibrationen und geringerem Verbrauch.

Der Modus RAIN ist besonders für den Stadtverkehr und für eine größere Sicherheit bei schlecht haftendem Straßenbelag geeignet. Es handelt sich nicht um ein Rutschschutzsystem, sondern nur um ein weicheres Schalten, um ein Reißen beim Anfahren durch eine Minderung der abgegebenen Leistung bei niedrigen Drehzahlen zu vermeiden.

Il passaggio tra le varie modalità e tarature avviene tramite l'azionamento del tasto GEAR MODE.

Per cambiare modalità di funzionamento del cambio devo effettuare una pressione del tasto GEAR MODE maggiore di 1 secondo.

Per cambiare la taratura invece devo effettuare una pressione del tasto GEAR MODE di durata compresa tra i 0.2 secondi e 1 secondo.

I cambi di taratura e modalità avvengono in maniera circolare.

In particolare il cambio di taratura in modalità automatica avviene secono il sequente schema:

TOURING - SPORT - RAIN - TOURING

Das Umschalten zwischen den einzelnen Modalitäten erfolgt durch Betätigung der Taste GEAR MODE.


Um den Betriebsmodus der Schaltung zu ändern muss die Taste GEAR MODE länger als 1 Sekunde gedrückt werden.

Zum Ändern der Einstellung muss die Taste GEAR MODE zwischen 0,2 und 1 Sekunde gedrückt werden.

Die Änderung von Einstellung und Modus erfolgt zyklisch.


Speziell das Umschalten der Einstellung im Automatikmodus erfolgt nach folgendem Schema:


**TOURING - SPORT - RAIN - TOURING** 

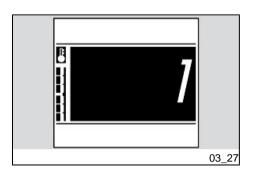



Nella parte centrale del display viene mostrata la marcia inserita solo se si è in modalità SEQUENZIALE.


Der eingelegte Gang wird im mittleren Bereich des Displays nur dann angezeigt, wenn der Modus SEQUENTIELL eingestellt ist.

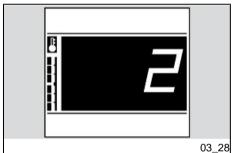


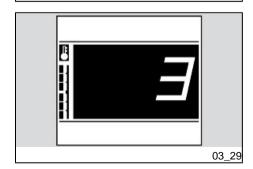


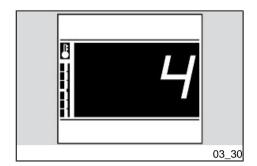

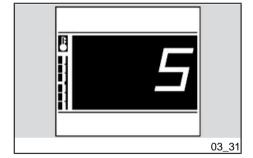

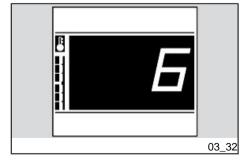

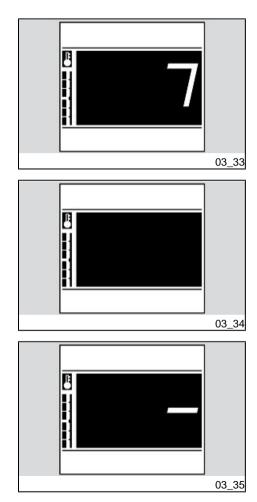

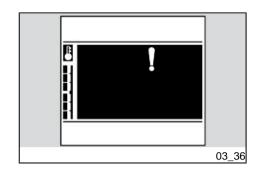

In modalità SEQUENZIALE, se viene richiesta una cambiata in una condizione non consentita, compare accanto alla marcia il seguente segnale "!".

Soll im Modus SEQUENTIELL unter nicht zulässigen Bedingungen geschaltet werden, erscheint neben der Anzeige für den eingelegten Gang ein "!".

#### Suggerimenti contro i furti

#### **ATTENZIONE**

UTILIZZANDO UN DISPOSITIVO BLOCCADISCO, PORRE IL MASSIMO DELL'ATTENZIONE NEL RIMUOVER-LO PRIMA DI METTERSI ALLA GUIDA DEL VEICOLO. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTA AVVERTENZA POTREBBE CAUSARE SERI DANNI ALL'IMPIANTO FRENANTE E PROVOCARE INCIDENTI CON CONSEGUENTI DANNI FISICI O PERSINO LA MORTE.

## Empfehlungen zum Diebstahlschutz

#### Achtuna

FALLS EINE BREMSSCHEIBENBLO-CKIERVORRICHTUNG VERWENDET WIRD, IST DIESE VOR FAHRTANTRITT ZU ENTFERNEN. DIE NICHTEINHALTUNG DIESES HINWEISES KÖNNTE SCHWERE SCHÄDEN AN DER BREMSANLAGE VERURSACHEN UND ZU UNFÄLLEN FÜHREN, DIE SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SOGAR DEN TOD BEDINGEN KÖNNTEN.

Non lasciare MAI la chiave di accensione inserita e utilizzare sempre il bloccasterzo. Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro, possibilmente in un garage o in un luogo custodito. Utilizzare, per quanto possibile, un addizionale dispositivo an-

NIE den Zündschlüssel im Zündschloss stecken lassen und immer das Lenkerschloss verwenden. Das Fahrzeug in einem sicheren Ort, lieber in einer Garage oder beaufsichtigtem Parkplatz, parken. Falls möglich einen zusätzlichen Diebtifurto. Verificare che i documenti e la tassa di circolazione siano in ordine. Scrivere i propri dati anagrafici e il proprio numero telefonico su questa pagina, per facilitare l'identificazione del proprietario in caso di ritrovamento a seguito del furto.

| COGNOME:       |
|----------------|
| IOME:          |
| NDIRIZZO:      |
| N. TELEFONICO: |


#### **AVVERTENZA**

IN MOLTI CASI, I VEICOLI RUBATI VENGONO IDENTIFICATI ATTRAVER-SO I DATI RIPORTATI SUL LIBRETTO DI USO / MANUTENZIONE. stahlschutz verwenden. Prüfen, dass die Fahrzeugdokumente in Ordnung sind und die Kfz-Steuer bezahlt wurde. Den eigenen Namen und Anschrift sowie die Telefonnummer auf dieser Seite eintragen, so dass der Eigentümer im Fall eines Wiederauffinden des Fahrzeugs nach einem Diebstahl schnell identifiziert werden kann.

| werden kann.   |
|----------------|
| NACHNAME:      |
| VORNAME:       |
| ANSCHRIFT:     |
| TELEFONNUMMER: |

#### Warnung

IN VIELEN FÄLLEN KÖNNEN GE-STOHLENE FAHRZEUGE ANHAND DER ANGABEN IN DER BEDIE-NUNGS-/WARTUNGSANLEITUNG IDENTIFIZIERT WERDEN.

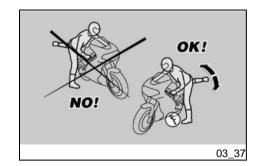

# Norme di sicurezza di base (03\_37, 03\_38, 03\_39, 03\_40, 03\_41)

Le indicazioni di seguito riportate richiedono la massima attenzione perchè redatte, al fine della sicurezza, per evitare danni a persone, cose e al veicolo, derivanti dalla caduta del pilota o del passeggero dal veicolo e/o dalla caduta o rovesciamento del veicolo stesso.

#### Grund-Sicherheitsvorschriften (03\_37, 03\_38, 03\_39, 03\_40, 03\_41)

Die nachfolgenden Anweisungen sind strikt zu beachten, da sie zum Zwecke der Sicherheit dienen, um Schäden an Personen, Sachen oder am Fahrzeug zu vermeiden, die durch Fallen des Fahrers Le operazioni di salita e discesa dal veicolo devono essere effettuate con la piena libertà di movimento e con le mani libere da impedimenti (oggetti, casco o quanti o occhiali non indossati).

Salire e scendere solo dal lato sinistro del veicolo e solo con il cavalletto laterale abbassato.

oder Beifahrers und/oder Umkippen des Fahrzeuges verursacht werden.

Beim Auf- und Absteigen soll man sich frei bewegen können und keine Sachen in den Händen tragen (Gegenstände, Helm, Handschuhe oder Brillen).

Nur auf der linken Seite und bei heruntergeklapptem Seitenständer auf- und absteigen.

Il cavalletto è progettato per sostenere il peso del veicolo e di un minimo carico, senza pilota e passeggero.

La salita in posizione di guida, con veicolo posizionato sul cavalletto laterale è consentita solo per prevenire la possibilità di caduta o rovesciamento e non prevede il caricamento del peso pilota e passeggero sul cavalletto laterale.

Nella salita e nella discesa il peso del veicolo può causare uno sbilanciamento con conseguente perdita di equilibrio e la possibilità di caduta e rovesciamento.

#### **ATTENZIONE**


IL PILOTA E' SEMPRE IL PRIMO A SA-LIRE E L'ULTIMO A SCENDERE DAL VEICOLO ED E' LUI A GOVERNARE L'EQUILIBRIO E LA STABILITA' NEL-LA FASE DI SALITA E DI DISCESA DEL PASSEGGERO Der Seitenständer wurde dafür konzipiert das Fahrzeuggewicht nur mit wenig Ladung, ohne Fahrer und Beifahrer, zu halten.

Das Aufsteigen in Fahrposition mit dem Fahrzeug auf den Seitenständer gelagert ist nur gestattet, um das Fallen oder Umkippen zu vermeiden. Das Fahrer- und Beifahrergewicht sollen nicht auf den Seitenständer gelagert werden.

Beim Auf- und Absteigen könnte das Fahrzeug aus dem Gleichgewicht geraten und dadurch fallen oder umkippen.

#### Achtung

DER FAHRER SOLL IMMER ALS ERSTER AUF- UND ALS LETZTER ABSTEIGEN, DA ER DAS GLEICHGEWICHT DES FAHRZEUGES UND DESSEN STABILITÄT BEIM AUF- UND ABSTEIGEN DES BEIFAHRERS MANÖVRIEREN SOLL

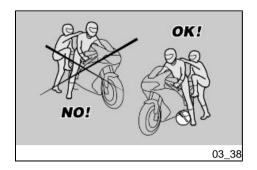

Peraltro il passeggero deve salire e scendere dal veicolo muovendosi con cautela per non sbilanciare il veicolo e il pilota.

#### **ATTENZIONE**

E' COMPITO DEL PILOTA ISTRUIRE IL PASSEGGERO SULLA MODALITA' DI SALITA E DI DISCESA DAL VEICOLO.

PER LA SALITA E LA DISCESA DEL PASSEGGERO IL VEICOLO E' DOTA-TO DI APPOSITI POGGIAPIEDI PAS-SEGGERO. IL PASSEGGERO DEVE UTILIZZARE SEMPRE IL POGGIAPIE-DE SINISTRO PER SALIRE E PER SCENDERE DAL VEICOLO.

NON SCENDERE E NEMMENO TENTARE DI SCENDERE DAL VEICOLO SALTANDO O ALLUNGANDO LA GAMBA PER TOCCARE TERRA. IN ENTRAMBI I CASI L'EQUILIBRIO E LA STABILITA' DEL VEICOLO SAREBBERO COMPROMESSI.

#### **ATTENZIONE**

IL BAGAGLIO O LE COSE ANCORATE ALLA PARTE POSTERIORE DEL VEI-COLO POSSONO CREARE UN OSTA-COLO NELLA SALITA E NELLA DI-SCESA DAL VEICOLO.

IN OGNI CASO PREVEDERE ED ESE-GUIRE UN MOVIMENTO BEN CON-TROLLATO DELLA GAMBA DESTRA, CHE DEVE EVITARE E SUPERARE LA PARTE POSTERIORE DEL VEICOLO (CODONE O BAGAGLIO) SENZA CAU- Ausserdem soll sich der Beifahrer beim Auf- und Absteigen vorsichtig bewegen, um das Fahrzeug und den Fahrer nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen.

#### Achtung

DER FAHRER SOLL DEM BEIFAHRER BEIBRINGEN, WIE ER AUF DAS FAHRZEUG STEIGEN BZW. VOM FAHRZEUG ABSTEIGEN SOLL.

ZUM AUF- UND ABSTEIGEN DES BEIFAHRERS IST DAS FAHRZEUG MIT ENTSPRECHENDEN FUSSRASTEN VERSEHEN. DER BEIFAHRER SOLL SICH BEIM AUF- UND ABSTEIGEN IMMER AUF DIE LINKE FUSSRASTE STÜTZEN.


UM AUS DEM FAHRZEUG ABZUSTEI-GEN, NICHT HERUNTERSPRINGEN ODER DIE FÜSSE ZUM BODEN AUS-STRECKEN. IN BEIDEN FÄLLEN KÖNNTE DIE FAHRZEUGSTABILITÄT BEEINTRÄCHTIGT WERDEN.

#### Achtung

DAS GEPÄCK ODER IM HECK BEFESTIGTE GEGENSTÄNDE KÖNNEN BEIM AUF- ODER ABSTEIGEN EIN HINDERNIS DARSTELLEN.

HIERZU DAS RECHTE BEIN SCHWUNGVOLL ÜBER DEN HINTERTEIL (HECKVERKLEIDUNG ODER GEPÄCK) HEBEN, OHNE DAS FAHRZEUG AUS DEM GLEICHGEWICHT ZU BRINGEN.

### SARE LO SBILANCIAMENTO DELLO STESSO.

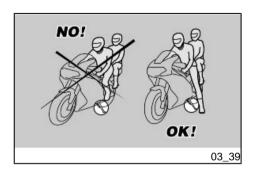

#### **SALITA**

 Impugnare correttamente il manubrio e salire sul veicolo senza caricare il proprio peso sul cavalletto laterale.

#### ATTENZIONE


NEL CASO NON SI RIUSCISSE AD APPOGGIARE ENTRAMBI I PIEDI A TERRA, APPOGGIARE IL DESTRO (NEL CASO DI SBILANCIAMENTO IL LATO SINISTRO E' "PROTETTO" DAL CAVALLETTO LATERALE) E TENERE IL SINISTRO PRONTO ALL'APPOGGIO.

#### AUFSTEIGEN

 Den Lenker richtig halten und auf das Fahrzeug steigen ohne das eigene Gewicht auf den Seitenständer zu verlagern.

#### Achtung

SOLLTE ES NICHT MÖGLICH SEIN BEIDE FÜSSE AUF DEN BODEN ZU STELLEN, NUR DEN RECHTEN AUFSETZEN (BEI VERLUST DES GLEICHGEWICHTS IST DIE LINKE SEITE DURCH DEN SEITENSTÄNDER "GESCHÜTZT") UND DEN LINKEN FUSS BEREITHALTEN.

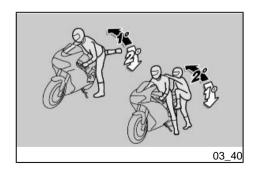

 Appoggiare entrambi i piedi a terra e raddrizzare il veicolo in posizione di marcia tenendolo in equilibrio.


#### **ATTENZIONE**

IL PILOTA NON DEVE ESTRARRE O TENTARE DI ESTRARRE I POGGIA-PIEDI PASSEGGERO DALLA POSI-ZIONE DI GUIDA, POTREBBE COM-PROMETTERE L'EQUILIBRIO E LA STABILITA' DEL VEICOLO.

 Beide Füße auf den Boden stellen und das Fahrzeug in Fahrposition bringen und im Gleichgewicht halten.

#### Achtung

VON DER FAHRPOSITION AUS SOLL DER FAHRER WEDER DIE BEIFAHRER-FUSSRASTEN HERUNTER-KLAPPEN NOCH DIES VERSUCHEN, DA DIES DAS GLEICHGEWICHT UND STABILITÄT DES FAHRZEUGES BEINTRÄCHTIGEN KÖNNTE.

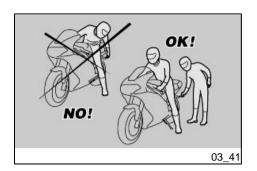

- Far estrarre, al passeggero, i due poggiapiedi passeggero.
- Istruire il passeggero nella salita sul veicolo.
- Agire con il piede sinistro sul cavalletto laterale e farlo rientrare completamente.

#### **DISCESA**

- Scegliere la zona di parcheggio.
- Arrestare il veicolo.



ACCERTARSI CHE IL TERRENO DO-VE È STATO PARCHEGGIATO IL MO-TOCICLO SIA STABILE, REGOLARE E PRIVO DI OSTACOLI.

- Der Beifahrer muss die beiden Beifahrer-Fußrasten herausziehen.
- Dem Beifahrer anweisen, wie auf das Fahrzeug gestiegen werden muss.
- Mit dem linken Fuß den Seitenständer vollständig hochklappen.

#### **ABSTEIGEN**

- Einen Parkplatz suchen.
- Das Fahrzeug abstellen.



SICHERSTELLEN, DASS DER UNTER-GRUND AN DER STELLE, AN DER DAS MOTORRAD GEPARKT WURDE, STABIL, GLEICHMÄSSIG UND FREI VON HINDERNISSEN IST.

 Con il tacco del piede sinistro, agire sul cavalletto laterale ed estenderlo completamente.

#### **ATTENZIONE**

NEL CASO NON SI RIUSCISSE AD APPOGGIARE ENTRAMBI I PIEDI A TERRA, APPOGGIARE IL DESTRO (NEL CASO DI SBILANCIAMENTO IL LATO SINISTRO E' "PROTETTO" DAL CAVALLETTO LATERALE) E TENERE IL SINISTRO PRONTO ALL'APPOGGIO.

 Mit der Ferse des linken Fußes den Seitenständer bis zur maximalen Ausklappstellung herunterdrücken.

#### Achtung

SOLLTE ES NICHT MÖGLICH SEIN BEIDE FÜSSE AUF DEN BODEN ZU STELLEN, NUR DEN RECHTEN AUF-SETZEN (BEI VERLUST DES GLEICH-GEWICHTS IST DIE LINKE SEITE DURCH DEN SEITENSTÄNDER "GE-

#### SCHÜTZT") UND DEN LINKEN FUSS BEREITHALTEN

- Appoggiare entrambi i piedi a terra e tenere in equilibrio il veicolo in posizione di marcia.
- Istruire il passeggero nella discesa dal veicolo.



PERICOLO DI CADUTA E DI ROVE-SCIAMENTO.

ASSICURARSI CHE IL PASSEGGERO SIA SCESO DAL VEICOLO.

NON CARICARE IL PROPRIO PESO SUL CAVALLETTO LATERALE.

- Inclinare il veicolo sino ad appoggiare il cavalletto al suolo.
- Impugnare correttamente il manubrio e scendere dal veicolo.
- Ruotare il manubrio completamente verso sinistra.
- Far rientrare le pedane passeggero.
- Azionare la leva di parcheggio.

- Beide Füße auf den Boden stellen und das Fahrzeug im Gleichgewicht in Fahrposition halten.
- Dem Beifahrer anweisen, wie vom Fahrzeug abgestiegen werden muss.



GEFAHR VON FALLEN ODER UMKIP-PEN.

SICHERSTELLEN, DASS DER BEI-FAHRER ABGESTIEGEN IST.

DAS EIGENE GEWICHT NICHT AUF DEN SEITENSTÄNDER VERLAGERN.

- Das Fahrzeug soweit neigen, bis der Ständer auf dem Boden aufliegt.
- Den Lenker richtig festhalten und vom Fahrzeug absteigen.
- Den Lenker ganz nach links einschlagen.
- Die Beifahrer-Fußrasten hochklappen.
- Die Parkbremse betätigen.

ATTENZIONE



ACCERTARSI DELLA STABILITA' DEL VEICOLO.

Achtung




SICHERSTELLEN, DASS DAS FAHRZEUG STABIL GELAGERT IST.


## **Mana GT ABS**





Cap. 04 La manutenzione Kap. 04 Wartung

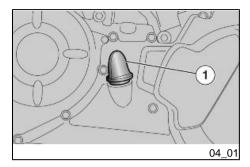

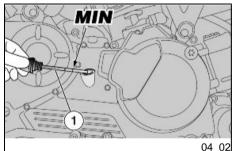

## Verifica livello olio motore (04\_01, 04\_02, 04\_03)

Controllare periodicamente il livello olio motore.

#### **NOTA BENE**

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MANU-TENZIONE A INTERVALLI DIMEZZATI SE IL VEICOLO VIENE UTILIZZATO IN ZONE PIOVOSE, POLVEROSE, PER-CORSI ACCIDENTATI, O IN CASO DI GUIDA SPORTIVA.

#### **ATTENZIONE**

IL CONTROLLO DEL LIVELLO OLIO MOTORE DEVE ESSERE EFFETTUATO A MOTORE CALDO, CON IL VEICOLO IN POSIZIONE PERFETTAMENTE VERTICALE, CON ENTRAMBE LE
RUOTE APPOGGIATE AL SUOLO SU
UN TERRENO SOLIDO E PIANO.

#### **NOTA BENE**

PER RISCALDARE IL MOTORE E PORTARE L'OLIO MOTORE IN TEM-PERATURA D'ESERCIZIO, NON LA-SCIARE FUNZIONARE IL MOTORE AL MINIMO DEI GIRI CON VEICOLO FER-MO.

LA PROCEDURA CORRETTA PREVEDE DI EFFETTUARE IL CONTROLLO DOPO UN VIAGGIO O DOPO AVER PERCORSO 10 mi (15 km) CIRCA SU UN PERCORSO EXTRAURBANO

## Kontrolle Motorölstand (04\_01, 04\_02, 04\_03)

Controllare periodicamente il livello olio motore.

#### **ANMERKUNG**

BEI SPORTLICHER FAHRWEISE ODER WENN DAS FAHRZEUG AUF NASSEN UND STAUBIGEN STRASSEN BZW. AUF UNEBENEM GELÄNDE BENUTZT WIRD, MÜSSEN DIE INSPEKTIONS- UND WARTUNGSARBEITEN DOPPELT SO HÄUFIG VORGENOMMEN WERDEN.

#### Achtung

DER MOTORÖL-FÜLLSTAND MUSS BEI WARMEM MOTOR KONTROL-LIERT WERDEN. DAS FAHRZEUG MUSS DABEI RICHTIG SENKRECHT STEHEN, BEIDEN RÄDER MÜSSEN AUF EINEM FESTEN UND EBENEN BODEN STEHEN.


#### **ANMERKUNG**

PER RISCALDARE IL MOTORE E
PORTARE L'OLIO MOTORE IN TEMPERATURA D'ESERCIZIO, NON LASCIARE FUNZIONARE IL MOTORE AL
MINIMO DEI GIRI CON VEICOLO FERMO. LA PROCEDURA CORRETTA
PREVEDE DI EFFETTUARE IL CONTROLLO DOPO UN VIAGGIO O DOPO
AVER PERCORSO 10 mi (15 km) CIRCA SU UN PERCORSO EXTRAURBA-

(SUFFICIENTI PER PORTARE IN TEMPERATURA L'OLIO MOTORE).


É IMPORTANTE MISURARE IL LIVEL-LO MINIMO OLIO MOTORE MEDIANTE L'ASTINA (1) ED IL LIVELLO MASSI-MO OLIO MOTORE SULL'OBLO' (2) DEL CARTER. NO (SUFFICIENTI PER PORTARE IN TEMPERATURA L'OLIO MOTORE).

É IMPORTANTE MISURARE IL LIVE-LLO MINIMO OLIO MOTORE MEDIAN-TE L'ASTINA (1) ED IL LIVELLO MASS-IMO OLIO MOTORE SULL'OBLO' (2) DEL CARTER.

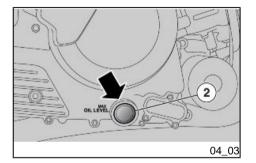

- Arrestare il motore.
- Tenere il veicolo in posizione perfettamente verticale con le due ruote appoggiate al suolo.
- Svitare e togliere il tappo rabbocco (1) e verificare sull'astina il livello dell'olio.
- Il livello deve essere maggiore del livello minimo segnato sull'astina del tappo rabbocco (1).
- Se il livello è prossimo al riferimento dell'astina o inferiore, provvedere al rabbocco.

- Den Motor abstellen.
- Das Fahrzeug richtig senkrecht, mit beiden Rädern auf dem Boden halten.
- Den Einfüllverschluss (1) abschrauben und abnehmen und den Ölstand am Messstab kontrollieren.
- Der Füllstand muss oberhalb der Markierung für den Mindest-Füllstand am Messstab des Einfüllverschlusses (1) liegen.
- Liegt der Ölstand in der Nähe oder unterhalb dieser Markierung, muss Öl nachgefüllt werden.

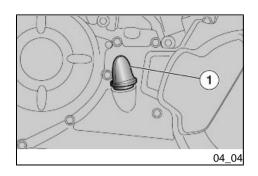

Rabbocco olio motore (04\_04, 04\_05)




EFFETTUARE IL RABBOCCO OLIO MOTORE A MOTORE CALDO.

NON OLTREPASSARE LA MARCATU-RA "MAX" SUL CARTER E NON AN-DARE AL DI SOTTO DELLA MARCA-TURA "MIN" SULL'ASTINA, PER NON CAUSARE GRAVI DANNI AL MOTO-RE. Nachfüllen von Motoröl (04 04, 04 05)



DAS MOTORÖL MUSS BEI WARMEM MOTOR NACHGEFÜLLT WERDEN.

UM SCHWERE MOTORSCHÄDEN ZU VERMEIDEN, NIEMALS DIE MARKIE-RUNG MAX AM GEHÄUSE ÜBER-SCHREITEN UND NIEMALS MIN AM MESSSTAB UNTERSCHREITEN.

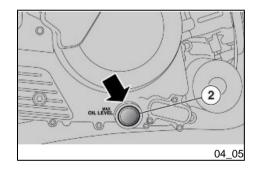

Se necessario, ripristinare il livello dell'olio motore:

Svitare e togliere il tappo (1).

Se viene utilizzato un imbuto o altro, assicurarsi della perfetta pulizia.



NON AGGIUNGERE ADDITIVI O ALTRE SOSTANZE ALL'OLIO.

#### **NOTA BENE**

UTILIZZARE OLIO DI BUONA QUALI-TÀ, DI GRADAZIONE 5W - 40. Falls erforderlich, den Motorölstand auf den vorgeschriebenen Stand bringen:

Den Deckel (1) abschrauben.

Falls Trichter oder ähnliche Hilfsmittel verwendet werden, sicherstellen, dass diese vollkommen sauber sind.



DEM ÖL KEINE ZUSATZSTOFFE ODER ANDERE SUBSTANZEN BEIFÜGEN.

### **ANMERKUNG**

ÖL GUTER QUALITÄT MIT VISKOSI-TÄT 5W - 40 VERWENDEN.

- Rabboccare nel serbatoio ripristinando il giusto livello.
- Versare l'olio in piccole quantità ed aspettare che si distribuisca sul motore.
- Avviare il motore per alcuni minuti.
- Spegnere il motore ed attendere alcuni minuti prima di verificare il livello sull'oblò (2) del carter destro.
- L'olio deve raggiungere il riferimento "MAX oil level" situato nell'apposita feritoia (2) sul carter destro.

Sostituzione olio motore (04 06, 04 07, 04 08, 04 09)



LE OPERAZIONI PER LA SOSTITU-ZIONE OLIO MOTORE E FILTRO OLIO MOTORE POTREBBERO PRESEN-TARSI DIFFICOLTOSE E COMPLESSE ALL'OPERATORE INESPERTO.

IN CASO DI NECESSITA', RIVOLGER-SI A UN Concessionario Ufficiale aprilia.

- Nachfüllen, bis der festgelegte Ölstand erreicht wurde.
- Kleine Mengen Öl einfüllen und abwarten, dass es sich im Motor verteilt.
- Den Motor für einige Minuten laufen lassen.
- Den Motor ausschalten, und einige Minuten warten, bevor der Ölstand am Schauglas am rechten Gehäuse überprüft wird.
- Der Ölstand muss bis zur Markierung "Max oil level" an dem entsprechenden Schlitz am rechten Gehäuse reichen.

Motorölwechsel (04\_06, 04 07, 04 08, 04 09)



DIE FÜR DEN MOTORÖLWECHSEL UND FILTERTAUSCH AUSZUFÜHR-ENDEN ARBEITEN KÖNNTEN FÜR EI-NEN LAIEN KOMPLIZIERT SEIN.

WENDEN SIE SICH GEGEBENEN-FALLS BITTE AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.

MÖCHTE MAN DIESE ARBEITEN TROTZDEM ALLEINE AUSFÜHREN,

VOLENDO COMUNQUE PROCEDERE BITTE FOLGENDE ANWEISUNGEN PERSONALMENTE. ATTENERSI AL-LE SEGUENTI ISTRUZIONI.

BEACHTEN.

Controllare periodicamente il livello olio motore.

Per la sostituzione:

#### **ATTENZIONE**

PER UNA MIGLIORE E COMPLETA FUORIUSCITA E' NECESSARIO CHE L'OLIO SIA CALDO E QUINDI PIU' FLUIDO. CONDIZIONE CHE SI RAG-**GIUNGE DOPO CIRCA VENTI MINUTI** DI NORMALE FUNZIONAMENTO.



IL MOTORE RISCALDATO CONTIENE OLIO AD ALTA TEMPERATURA, POR-RE PARTICOLARE ATTENZIONE A NON SCOTTARSI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE.

Den Motorölstand regelmäßig prüfen.


Zum Wechseln:


#### Achtung


DAMIT DAS ÖL VOLLSTÄNDIG UND BESSER HERAUSFLIESSEN KANN. SOLL ES WARM, ALSO FLÜSSIGER SEIN. DIES IST NACH CA. ZWANZIG MINUTEN NORMALBETRIEB MÖG-LICH.



DER WARME MOTOR ENTHÄLT HEIS-SES ÖL. BEI AUSFÜHRUNG DER **NACHSTEHEND BESCHRIEBENEN** ARBEITEN BESONDERS VORSICH-TIG VORGEHEN, UM VERBRÜHUN-GEN ZU VERMEIDEN.

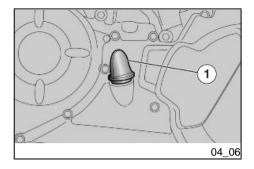

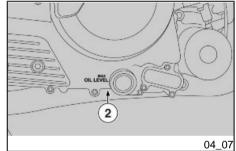

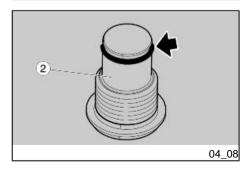

- Con uno straccio pulire accuratamente la zona circostante il tappo di carico (1) da eventuali depositi di sporcizia.
- Posizionare un contenitore, con capacità superiore a 4000 cc (244 cu in) in corrispondenza del tappo di scarico (2).
- Svitare e togliere il tappo di scarico (2).
- Svitare e togliere il tappo di riempimento (1).
- Scaricare e lasciar gocciolare per alcuni minuti l'olio all'interno del contenitore.
- Sostituire la rondella di tenuta del tappo di scarico e l'O-ring del tappo (2).
- Avvitare e serrare il tappo di scarico (2) prestando attenzione al corretto montaggio dell'O-ring per non generare trafilamenti di olio dal serbatoio alla coppa.

#### **ATTENZIONE**

IL NON CORRETTO MONTAGGIO DELL'O-RING DETERMINA LA MAN-CANZA DI TENUTA E PUO' PROVO-CARE L'INNALZAMENTO DEL LIVEL-LO D'OLIO IN COPPA NELLE CONDI-ZIONI STATICHE.

### Coppie di bloccaggio (N\*m)

Tappo di scarico olio motore - M16x1,5 (1)

21 - 29 Nm (15.49 - 21.39 lbf ft)


- Mit einem Lappen den Bereich um die Öl-Einfüllschraube (1) von eventuellen Schmutzablagerungen reinigen.
- Einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von mehr als 4000 cm³ (244 cu in) unter der Öl-Ablassschraube (2) aufstellen.
- Die Öl-Ablassschraube (2) abschrauben und entfernen.
- Die Einfüllschraube (1) abschrauben und entfernen.
- Das Öl ablassen und einige Minuten in den Behälter tropfen lassen.
- Die Dichtungs-Unterlegscheibe der Öl-Ablassschraube und den O-Ring (2) wechseln.
- Einschrauben und festziehen der Ölablassschraube (2) und darauf achten, dass der O-Ring richtig montiert ist, um kein Falschöl vom Tank zur Ölwanne gelangt.

#### Achtung

WENN DER O-RING NICHT RICHTIG EINGESETZT WIRD, IST DIE DICH-TUNG MANGELHAFT UND ES KANN IM STATISCHEN ZUSTAND ZU EINEM ERHÖHTEN ÖLSTAND IN DER ÖL-WANNE KOMMEN.

### <u>Drehmoment-Richtwerte</u> (N\*m)

Motoröl-Ablassschraube - M16x1,5 (1)

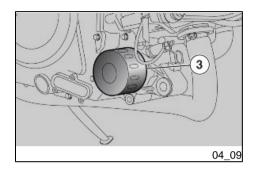

#### SOSTITUZIONE FILTRO OLIO MOTO-RE

- Effettuare la sostituzione del filtro olio motore (3) agli intervalli previsti dalla tabella di manutenzione periodica.
- Rimuovere il filtro olio motore (3).

Non riutilizzare un filtro già usato in precedenza.

Avvitare il nuovo filtro olio motore (3).

## Coppie di bloccaggio (N\*m)

Filtro olio motore (1)

16 Nm (11.80 lbf ft)

### Reifen

Das Fahrzeug ist mit schlauchlosen Reifen (Tubeless) ausgestattet.



DER REIFENDRUCK MUSS REGEL-MÄSSIG BEI KALTEN REIFEN GE-PRÜFT WERDEN.

**BEI WARMEN REIFEN IST DER MESS-**WERT NICHT RICHTIG.

#### **Pneumatici**

Questo veicolo è dotato di pneumatici senza camera d'aria (tubeless).



CONTROLLARE PERIODICAMENTE LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO DE-GLI PNEUMATICI A TEMPERATURA AMBIENTE.

### WECHSELN DES MOTORÖLFILTERS

- Den Motorölfilter (3) entsprechend der in der Tabelle für das Wartungsprogramm angegebenen Abstände wechseln.
- Den Motorölfilter (3) entfernen.

Niemals einen bereits verwendeten Filter wiederbenutzen.

Den neuen Motorölfilter (3) festschrauben.

## **Drehmoment-Richtwerte** (N\*m)

Motorölfilter (1)

16 Nm (11.80 lbf ft)

SE GLI PNEUMATICI SONO CALDI, LA MISURAZIONE NON È CORRETTA.

EFFETTUARE LA MISURAZIONE SO-PRATTUTTO PRIMA E DOPO OGNI LUNGO VIAGGIO.

SE LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO È TROPPO ALTA, LE ASPERITÀ DEL TERRENO NON VENGONO AMMORTIZZATE E SONO QUINDI TRASMESSE AL MANUBRIO, COMPROMETTENDO COSÌ IL COMFORT DI MARCIA E RIDUCENDO ANCHE LA TENUTA DI STRADA IN CURVA.

SE, VICEVERSA, LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO È INSUFFICIENTE, I FIANCHI DEGLI PNEUMATICI LAVORANO MAGGIORMENTE, E POTREBBERO VERIFICARSI LO SLITTAMENTO DELLA GOMMA SUL CERCHIO OPPURE IL SUO DISTACCO, CON CONSEGUENTE PERDITA DI CONTROLLO DEL VEICOLO.

IN CASO DI FRENATE BRUSCHE, GLI PNEUMATICI POTREBBERO FUORIU-SCIRE DAI CERCHI.

NELLE CURVE, INFINE, IL VEICOLO POTREBBE SBANDARE.

CONTROLLARE LO STATO SUPERFI-CIALE E L'USURA, IN QUANTO UNA PESSIMA CONDIZIONE DEGLI PNEU-MATICI COMPROMETTEREBBE L'A-DERENZA ALLA STRADA E LA MA-NOVRABILITÀ DEL VEICOLO. DEN REIFENDRUCK BESONDERS VOR LÄNGEREN FAHRTEN PRÜFEN.

BEI EINEM ZU HOHEN REIFENDRUCK WERDEN DIE UNEBENHEITEN DES BODENS NICHT GEDÄMPFT UND DAHER AUF DEN LENKER ÜBERTRAGEN. DAS BEEINTRÄCHTIGT DEN FAHRKOMFORT UND VERRINGERT DIE STRASSENHAFTUNG BEI KURVENFAHRTEN.

BEI EINEM ZU NIEDRIGEN REIFEN-DRUCK WERDEN DIE REIFENWÄNDE STÄRKER BELASTET, DER REIFEN KÖNNTE AUF DER FELGE RUT-SCHEN ODER SICH ABLÖSEN, WAS ZU EINEM VERLUST ÜBER DIE FAHR-ZEUGKONTROLLE FÜHREN WÜRDE.

BEI VOLLBREMSUNGEN KÖNNTEN SICH DIE REIFEN AUS DEN FELGEN LÖSEN.

BEI KURVENFAHRTEN KÖNNTE DAS FAHRZEUG INS SCHLEUDERN GE-RATEN.

DEN ZUSTAND DER REIFENDECKE KONTROLLIEREN. EIN SCHLECHTER ZUSTAND BEEINTRÄCHTIGT DIE STRASSENHAFTUNG UND LENK-BARKEIT DES FAHRZEUGS.

DIE REIFEN MÜSSEN GEWECHSELT WERDEN, WENN SIE ABGENUTZT SIND ODER EIN LOCH AUF DER LAUFFLÄCHE GRÖSSER ALS 5 mm (0.197 in) IST. SOSTITUIRE LO PNEUMATICO SE USURATO O SE UNA EVENTUALE FO-RATURA NELLA ZONA DEL BATTI-STRADA HA DIMENSIONI MAGGIORI A 5 mm (0.197 in).

DOPO AVER RIPARATO UNO PNEU-MATICO, FAR ESEGUIRE L'EQUILI-BRATURA DELLE RUOTE. USARE ESCLUSIVAMENTE PNEUMATICI DELLE DIMENSIONI INDICATE DALLA CASA.

CONTROLLARE CHE LE VALVOLE DI GONFIAGGIO SIANO SEMPRE MUNI-TE DEI TAPPINI, ONDE EVITARE UN IMPROVVISO SGONFIAGGIO DEGLI PNEUMATICI. LE OPERAZIONI DI SO-STITUZIONE, RIPARAZIONE, MANU-TENZIONE ED EQUILIBRATURA SO-NO MOLTO IMPORTANTI, DEVONO ESSERE ESEGUITE CON ATTREZZI APPROPRIATI E CON LA NECESSA-RIA ESPERIENZA.

PER QUESTO MOTIVO, SI CONSIGLIA DI RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia O UN GOMMISTA SPECIALIZZATO PER L'ESECUZIONE DELLE PRECEDENTI OPERAZIONI. SE GLI PNEUMATICI SONO NUOVI, POSSONO ESSERE RICOPERTI DI UNA PATINA SCIVOLOSA: GUIDARE CON CAUTELA PER I PRIMI CHILOMETRI. NON UNGERE CON LIQUIDO NON IDONEO GLI PNEUMATICI. SE GLI PNEUMATICI. SE GLI PNEUMATICI. SE GLI PNEUMATICI SONO VECCHI, ANCHE SE NON COMPLETAMENTE

NACH EINER REIFENREPARATUR MÜSSEN DIE REIFEN AUSGEWUCH-TET WERDEN. AUSSCHLIESSLICH REIFEN MIT DEM VOM HERSTELLER ANGEGEBENEN MASSEN VERWEN-DEN.

PRÜFEN, DASS AUF DEN REIFEN-VENTILEN IMMER DIE SCHUTZKAP-PEN AUFGESETZT SIND, UM EIN PLÖTZLICHES ENTWEICHEN DER LUFT AUS DEN REIFEN ZU VERMEI-DEN. DER REIFENWECHSEL, DAS AUSWUCHTEN, DIE REPARATUR UND WARTUNG DER REIFEN SIND SEHR WICHTIG UND MÜSSEN STETS MIT GEEIGNETEM WERKZEUG UND DER NÖTIGEN ERFAHRUNG VORGE-NOMMEN WERDEN.

WENDEN SIE SICH FÜR DIESE ARBEITEN AN EINEN Offiziellen aprilia-Vertragshändler ODER AN EINE REIFEN-FACHWERKSTATT. NEUE REIFEN KÖNNEN EINEN RUTSCHIGEN BELAG HABEN: DIE ERSTEN KILOMETER SEHR VORSICHTIG FAHREN. DIE REIFEN NICHT MIT UNGEEIGNETEN FLÜSSIGKEITEN SCHMIEREN. ALTE REIFEN, AUCH WENN SIE NOCH NICHT VOLLSTÄNDIG ABGENUTZT SIND, KÖNNEN HART WERDEN UND NICHT MEHR DIE STRASSENHAFTUNG GARANTIEREN.

IN DIESEM FALL MÜSSEN DIE REIFEN GEWECHSELT WERDEN. USURATI, POSSONO INDURIRSI E NON GARANTIRE LA TENUTA DI STRADA.

IN QUESTO CASO SOSTITUIRE GLI PNEUMATICI.

#### Limite minimo di profondità battistrada:

anteriore e posteriore 2 mm (0.079 in) (USA 3 mm - 0.118 in) e comunque non inferiore a quanto prescritto dalla legislazione in vigore nel paese di utilizzo del veicolo.

#### Mindestprofiltiefe der Radlauffläche:

vorne und hinten 2 mm (0.079 in) (USA 3 mm - 0.118 in) und auf keinen Fall geringer als in den geltenden Gesetzesvorschriften des Fahrzeug-Einsatzlandes vorgeschrieben.

### Smontaggio candela

- Operando su entrambi i lati sfilare le due pipette candela.
- Con l'apposita chiave in dotazione svitare e togliere le candele (due per cilindro).

### Ausbau der zündkerze

- Von beiden Seiten arbeiten und die beiden Zündkerzenstecker abziehen.
- Mit dem entsprechenden Schlüssel aus dem Bordwerkzeug die Zündkerzen (zwei pro Zylinder) abschrauben und entfernen.


Smontaggio fiancate laterali (04\_10, 04\_11, 04\_12, 04\_13, 04\_14, 04\_15)


#### **NOTA BENE**

LE SEGUENTI OPERAZIONI SONO RI-FERITE AD UN LATO DEL VEICOLO MA SONO VALIDE PER ENTRAMBI I LATI. Ausbau der Seitenteile (04\_10, 04\_11, 04\_12, 04\_13, 04\_14, 04\_15)

#### **ANMERKUNG**


DIE FOLGENDEN ARBEITEN BEZIE-HEN SICH AUF EINE FAHRZEUGSEI-TE, GELTEN ABER FÜR BEIDE SEI-TEN.

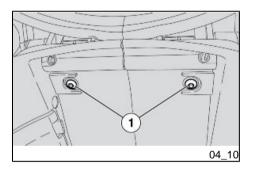


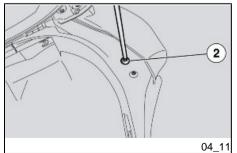

- Rimuovere il parabrezza.
- Rimuovere la plancia.
- Aprire il vano portacasco.
- Svitare e togliere le due viti di fissaggio della protezione bloccasterzo (1) e recuperare le due rondelle.
- Den Wetterschutz entfernen.
- Das Armaturenbrett entfernen.
- Das Helmfach öffnen.
- Die beiden Befestigungsschrauben an der Abdeckung des Lenkerschlosses (1) abschrauben und entfernen und die zwei Unterlegscheiben aufbewahren.

- Svitare e togliere la vite (2).
- Die Schraube (2) abschrauben und entfernen.

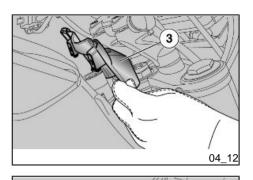



 Rimuovere la protezione bloccasterzo (3).




 Die Abdeckung des Lenkerschlosses (3) entfernen.




Svitare e togliere la vite (4).

 Die Schraube (4) lösen und entfernen.

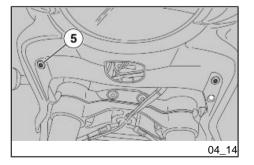


 Svitare e togliere la vite anteriore inferiore (5).  Die vordere untere Schraube (5) abschrauben und entfernen.

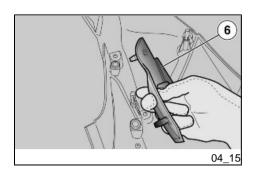

- Sganciare la mascherina ad incastro (6) che si trova sul lato interno della fiancatina.
- Die Blende mit den Steckverbindungen (6) aushaken, die sich auf der Innenseite des Seitenteils befindet.

- Scollegare il connettore della freccia.
- Rimuovere la fiancata laterale.
- Den Kabelstecker des Blinkers trennen.
- Das Seitenteil abnehmen.

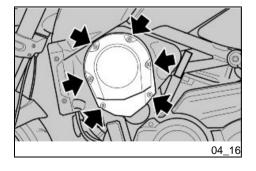

# Smontaggio filtro aria (04\_16, 04\_17)

- Svitare e togliere le sei viti di fissaggio coperchio cassa filtro.
- Rimuovere il coperchio cassa filtro.
- Svitare e togliere le tre viti di fissaggio filtro aria.
- · Rimuovere il filtro aria.




TAPPARE L'APERTURA CON UNO STRACCIO PULITO, PER EVITARE CHE EVENTUALI CORPI ESTRANEI

## Ausbau luftfilter (04\_16, 04\_17)

- Die sechs Befestigungsschrauben am Filtergehäusedeckel abschrauben und entfernen.
- Den Deckel vom Filtergehäuse abnehmen.
- Die sechs Befestigungsschrauben des Luftfilters abschrauben und entfernen.
- Den Luftfilter entfernen.



DIE ÖFFNUNG MIT EINEM SAUBEREN LAPPEN VERSCHLIESSEN, UM EIN EVENTUELLES EINDRINGEN VON

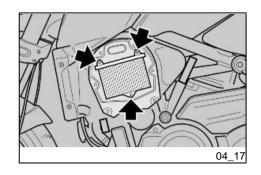

ENTRINO NEI CONDOTTI DI ASPIRA-ZIONE. FREMDKÖRPERN IN DEN ANSAUG-TRAKT ZU VERMEIDEN.

Livello liquido di raffreddamento (04\_18, 04\_19)

Kühlflüssigkeitsstand (04\_18, 04\_19)



NON UTILIZZARE IL VEICOLO SE IL LIVELLO DEL LIQUIDO REFRIGERAN-TE È AL DI SOTTO DEL LIVELLO MI-NIMO «MIN».

**ATTENZIONE** 



IL LIQUIDO REFRIGERANTE È NOCI-VO SE INGERITO; IL CONTATTO CON LA PELLE O GLI OCCHI POTREBBE CAUSARE IRRITAZIONI. SE IL LIQUI-DO VENISSE A CONTATTO CON LA PELLE O GLI OCCHI, RISCIACQUARE A LUNGO CON ACQUA ABBONDAN-TE E CONSULTARE IL MEDICO. SE



DAS FAHRZEUG NICHT BENUTZEN, WENN DER KÜHLFLÜSSIGKEITS-STAND UNTER «MIN» ABGEFALLEN IST.

Achtuna



DIE KÜHLFLÜSSIGKEIT IST BEI EINNAHME GIFTIG. DER KONTAKT MIT HAUT UND AUGEN KANN REIZUNGEN VERURSACHEN. KOMMT DIE FLÜSSIGKEIT MIT HAUT ODER AUGEN IN KONTAKT, SOFORT MIT REICHLICH FLIESSENDEM WASSER ABSPÜLEN UND EINEN ARZT AUFSUCHEN. BEI EINNAHME ERBRECHEN

INGERITO. PROVOCARE IL VOMITO. SCIACQUARE BOCCA E GOLA CON ABBONDANTE ACQUA E CONSULTA-

RE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.

#### **ATTENZIONE**





PORRE ATTENZIONE A NON VERSA-RE IL LIQUIDO REFRIGERANTE SUL-LE PARTI ROVENTI DEL MOTORE E DELL'IMPIANTO DI SCARICO: PO-TREBBE INCENDIARSI EMETTENDO FIAMME INVISIBILI. NEL CASO DI IN-TERVENTI DI MANUTENZIONE. SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN LATTICE. PER LA SOSTITUZIONE. RI-**VOLGERSI A UN Concessionario Uffi**ciale aprilia.

NON DISPERDERE IL LIQUIDO NEL-L'AMBIENTE.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

NON TOGLIERE IL TAPPO DEL VASO DI ESPANSIONE (1) A MOTORE CAL-DO, PERCHE' IL REFRIGERANTE E' SOTTO PRESSIONE E A TEMPERA-TURA ELEVATA, AL CONTATTO CON LA PELLE O I VESTITI PUO' CAUSARE SERIE USTIONI E/O DANNI.

#### **NOTA BENE**

PER LA SOSTITUZIONE RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia. HERVORRUFEN, MUND UND HALS MIT REICHLICH ELIESSENDEM WAS-SER AUSSPÜLEN UND SOFORT EI-**NEN ARZT AUFSUCHEN.** 

#### Achtung





DARAUF ACHTEN KÜHLFLÜSSIG-KEIT NICHT AUF DIE HEISSEN TEILE DES MOTORS UND DER AUSPUFF-ANLAGE ZU SCHÜTTEN: SIE KÖNNTE SICH MIT UNSICHTBARER FLAMME ENTZÜNDEN. BEI WARTUNGSARBEI-TEN SOLLTEN LATEX-HANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN. ZUM WECH-SEL WENDEN SIE SICH BITTE AN EI-NEN offiziellen Aprilia-Vertragshändler.

FREISETZUNG VON FLÜSSIGKEIT IN DIE UMWELT VERMEIDEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.

BEI HEISSEM MOTOR NICHT DEN DE-CKEL (1) VOM AUSDEHNUNGSGE-FÄSS ABNEHMEN, WEIL DIE KÜHL-FLÜSSIGKEIT BEI HOHEN TEMPERA-TUREN UNTER DRUCK STEHT. BEI KONTAKT MIT HAUT ODER KLEI-DUNG KANN SIE SCHWERE VERBRÜ-HUNGEN BZW. SCHÄDEN VERURSA-CHEN.

#### **AVVERTENZA**


EFFETTUARE A MOTORE FREDDO LE OPERAZIONI DI CONTROLLO E RABBOCCO LIQUIDO REFRIGERAN-TE



FÜR DEN WECHSEL WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN OFFIZIELLEN Aprilia-VERTRAGSHÄNDLER.

### Warnung

DIE KONTROLLE UND DAS NACH-FÜLLEN DER KÜHLFLÜSSIGKEIT MÜSSEN BEI KALTEM MOTOR VOR-GENOMMEN WERDEN.

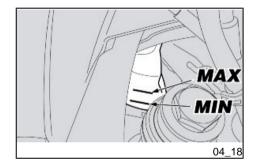


#### **CONTROLLO E RABBOCCO**

- Arrestare il motore e attendere che si raffreddi.
- Tenere il veicolo in posizione verticale e con le ruote appoggiate al suolo.
- Sterzare il manubrio verso sinistra mantenendo il veicolo in posizione verticale.
- Accertarsi che il livello del liquido, contenuto nel vaso di espansione, sia compreso tra i riferimenti "MAX" ("MAX"= livello massimo) e "MIN" ("MIN"= livello minimo)

#### KONTROLLE UND NACHFÜLLEN

- Den Motor abstellen und abwarten, bis er abgekühlt ist.
- Das Fahrzeug senkrecht und mit beiden Rädern auf dem Boden halten.
- Den Lenker nach links drehen und das Fahrzeug senkrecht halten.
- Sicherstellen, dass der Flüssigkeits-Füllstand im Ausdehnungsgefäß zwischen den Markierungen "MAX" ("MAX"= Höchst-Füllstand) und "MIN" ("MIN"= Mindest-Füllstand) liegt.

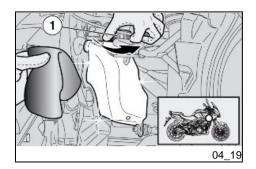

#### In caso contrario:

- Rimuovere la fiancata laterale destra.
- Rimuovere il tappo di riempimento (1).
- Rabboccare con liquido refrigerante consigliato, sino a che il livello del liquido raggiunga approssimativamente il riferimento "MAX". Non superare tale livello al fine di evitare una fuoriuscita del liquido durante il funzionamento del motore.
- Riposizionare e bloccare il tappo di riempimento (1).

#### Andernfalls:


- Das rechte Seitenteil abmontieren.
- Die Einfüllschraube (1) abschrauben.
- Soviel Kühlflüssigkeit nachfüllen, bis ungefähr der "MAX"
  Füllstand erreicht ist. Niemals diesen Füllstand überschreiten, um ein Austreten der Flüssigkeit während des Motorbetriebs zu vermeiden.
- Die Einfüllschraube (1) wieder anbringen und festschrauben.


#### **ATTENZIONE**

NEL CASO DI CONSUMO ECCESSIVO DI LIQUIDO REFRIGERANTE E NEL CASO IN CUI IL SERBATOIO RIMANGA VUOTO, CONTROLLARE CHE NON CI SIANO PERDITE NEL CIRCUITO.

### Achtung

BEI EINEM ERHÖHTEN VERBRAUCH VON KÜHLFLÜSSIGKEIT, ODER WENN DER TANK LEER BLEIBT, KONTROLLIEREN, DASS KEIN LECK IM KÜHLKREISLAUF BESTEHT.

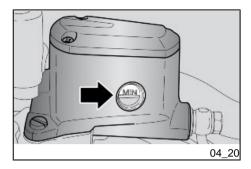

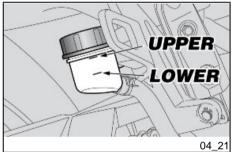

## Controllo livello liquido freni (04 20, 04 21)

- Per il freno anteriore posizionare il veicolo sul cavalletto e ruotare il manubrio in modo che il liquido contenuto nel serbatoio sia parallelo al bordo del serbatoio stesso.
- Verificare che il liquido contenuto nel serbatoio superi il riferimento "MIN"
- Per il freno posteriore mantenere il veicolo in posizione verticale e verificare che il liquido contenuto nel serbatoio sia parallelo al bordo del serbatoio stesso.
- Verificare che il liquido contenuto nel serbatoio superi il riferimento "LOWER".

Se il liquido non raggiunge almeno il riferimento "LOWER" / "MIN":

- Verificare l'usura delle pastiglie dei freni, e del disco.
- Se le pastiglie e/o il disco non sono da sostituire effettuare il rabbocco.

### Kontrolle bremsflüssigkeitsstand (04\_20, 04\_21)

- Für die Vorderradbremse das Fahrzeug auf den Ständer stellen und den Lenker so drehen, dass die Bremsflüssigkeit parallel zum Behälterrand steht.
- Prüfen, dass die Flüssigkeit im Behälter oberhalb der Markierung "MIN" steht.
- Für die Hinterradbremse das Fahrzeug senkrecht halten und prüfen, dass die Flüssigkeit im Behälter parallel zum Behälterrand steht.
- Prüfen, dass die Flüssigkeit im Behälter oberhalb der Markierung "LOWER" steht.

Wenn die Flüssigkeit nicht mindestens bis zur Markierung "LOWER" / "MIN" reicht:

- Den Verschleiß der Bremsbeläge und der Bremsscheibe überprüfen.
- Wenn die Bremsbeläge bzw. die Bremsscheibe nicht gewechselt werden müssen, muss nachgefüllt werden.

## Rabbocco liquido impianto frenante


#### **ATTENZIONE**

PER IL RABBOCCO DEL LIQUIDO IM-PIANTI FRENANTI RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia O SE SIETE PERSONE ESPERTE E QUA-LIFICATE, POTETE FARE RIFERIMEN-TO ALLE INDICAZIONI PRESENTI NEL MANUALE D'OFFICINA ACQUISTABI-LE PRESSO LO STESSO Concessionario Ufficiale aprilia.

# Auffüllen von bremsflüssigkeit

#### Achtung

WENDEN SIE SICH ZUM NACHFÜL-LEN DER BREMSFLÜSSIGKEIT AN EI-NEN offiziellen aprilia-Vertragshändler. SIND SIE EIN AUSGEBILDETER FACHMANN, VERWEISEN WIR AUF DIE ANGABEN IM WERKSTATTHAND-BUCH, DAS BEI DEM GLEICHEN offiziellen aprilia-Vertragshändler GE-KAUFT WERDEN KANN.

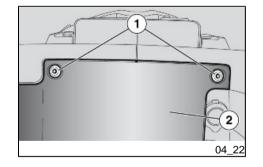


## Rimozione batteria (04\_22, 04\_23)

- · Aprire il vano portacasco.
- Accertarsi che l'interruttore d'accensione sia in posizione "OFF".
- Svitare e togliere le due viti di fissaggio coperchio batteria (1).
- Rimuovere il coperchio batteria (2).
- Svitare e togliere la vite (3) dal morsetto negativo (-).
- Spostare lateralmente il cavo negativo (4).
- Svitare e togliere la vite (5) dal morsetto positivo (+).
- Spostare lateralmente il cavo positivo (6).

## Ausbau der Batterie (04\_22, 04 23)

- Das Helmfach öffnen.
- Sicherstellen, dass das Zündschloss auf "OFF" steht.
- Die zwei Befestigungsschrauben des Batteriedeckels (1) abschrauben und entfernen.
- Den Batteriedeckel (2) abnehmen.
- Die Schraube (3) vom Minuspol
   (-) abschrauben und entfernen.
- Das Minuskabel (4) zur Seite schieben.
- Die Schraube (5) vom Pluspol (+) abschrauben.
- Das Pluskabel (6) zur Seite schieben.

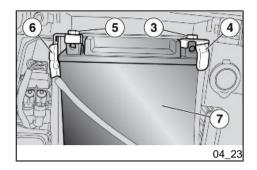

- Afferrare saldamente la batteria (7) e rimuoverla dal suo alloggiamento sollevandola.
- Sistemare la batteria (7) su una superficie piana, in un luogo fresco e asciutto.

#### **ATTENZIONE**

NEL RIMONTAGGIO COLLEGARE PRIMA IL CAVO SUL MORSETTO PO-SITIVO (+) E POI QUELLO SUL NEGA-TIVO (-).



CONTROLLARE CHE I TERMINALI DEI CAVI E I MORSETTI DELLA BATTERIA SIANO:

- IN BUONE CONDIZIONI (E NON COR-ROSI O COPERTI DA DEPOSITO);
- COPERTI DA GRASSO NEUTRO O VASELINA.

- Die Batterie (7) gut festhalten und durch Anheben aus ihrem Sitz entfernen.
- Die Batterie (7) auf einer ebenen Unterlage an einem kühlen und trockenen Ort aufstellen.


#### Achtung

BEIM WIEDEREINBAU ERST DAS KA-BEL AN DIE POSITIVKLEMME (+) UND DANN DAS ANDERE AN DIE NEGA-TIVKLEMME (-) ANSCHLIESSEN



SICHERSTELLEN, DASS DIE KABEL-ANSCHLÜSSE UND BATTERIEKLEM-MEN:

- IN GUTEM ZUSTAND SIND (NICHT KORRODIERT ODER MIT ABLAGE-RUNGEN BEDECKT);
- MIT NEUTRALFETT ODER VASELIN GESCHÜTZT SIND.

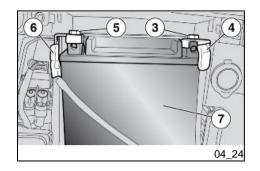

Messa in servizio di una nuova batteria (04 24, 04 25)



CONTROLLARE CHE I TERMINALI DEI CAVI E I MORSETTI DELLA BATTERIA SIANO:

- IN BUONE CONDIZIONI (E NON COR-ROSI O COPERTI DA DEPOSITO);
- COPERTI DA GRASSO NEUTRO O VASELINA.

#### **ATTENZIONE**

NEL RIMONTAGGIO COLLEGARE PRIMA IL CAVO SUL MORSETTO PO-SITIVO (+) E POI QUELLO SUL NEGA-TIVO (-).

- Se il vano portacasco era stato chiuso, aprirlo.
  Posizionare la batteria (7) nel suo alloggiamento.
- Posizionare il cavo positivo (6) e fissarlo al morsetto positivo (+) serrando la vite (5).
- Posizionare il cavo negativo (4) e fissarlo al morsetto negativo (-) serrando la vite (3).
- Posizionare il coperchio batteria
   (2).
- Serrare le due viti (1) fissaggio coperchio batteria.

Inbetriebnahme einer neuen Batterie (04 24, 04 25)




SICHERSTELLEN, DASS DIE KABEL-ANSCHLÜSSE UND BATTERIEKLEM-MEN:

- IN GUTEM ZUSTAND SIND (NICHT KORRODIERT ODER MIT ABLAGE-RUNGEN BEDECKT):
- MIT NEUTRALFETT ODER VASELIN GESCHÜTZT SIND.

#### Achtung

BEIM WIEDEREINBAU ERST DAS KA-BEL AN DIE POSITIVKLEMME (+) UND DANN DAS ANDERE AN DIE NEGA-TIVKLEMME (-) ANSCHLIESSEN

- Das Helmfach öffnen, falls es geschlossen worden ist.
- Die Batterie (7) an ihrem Sitz anbringen.
- Das Pluskabel (6) anbringen und durch Festziehen der Schraube (5) an der Plusklemme (+) befestigen.
- Das Minuskabel (4) anbringen, und durch Festziehen der Schraube (3) an der Minusklemme (-) befestigen.
- Den Batteriedeckel (2) anbringen.

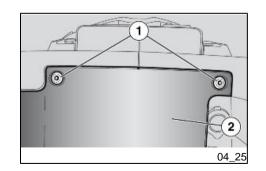

- Chiudere il vano portacasco.
- Die zwei Befestigungsschrauben des Batteriedeckels (1) festziehen.
- Das Helmfach schließen.

## Verifica del livello dell'elettrolito

#### **AVVERTENZA**

QUESTO VEICOLO E' EQUIPAGGIA-TO CON UNA BATTERIA DEL TIPO SENZA MANUTENZIONE E NON E' RI-CHIESTO NESSUN TIPO DI INTER-VENTO, SE NON UN SALTUARIO CONTROLLO E UN'EVENTUALE RI-CARICA.

### Ricarica batteria

- · Rimuovere la batteria.
- Premunirsi di un adeguato caricabatteria.
- Predisporre il caricabatteria per il tipo di ricarica indicata.
- Collegare la batteria al caricabatteria.

#### **ATTENZIONE**



DURANTE LA RICARICA O L'USO, PROVVEDERE A UN'ADEGUATA VENTILAZIONE DEL LOCALE, EVITA-

# Kontrolle des elektrolytstandes

#### Warnung

DIESES FAHRZEUG IST MIT EINER WARTUNGSFREIEN BATTERIE AUSGESTATTET, DESHALB SIND KEINE ARBEITEN ERFORDERLICH. GELEGENTLICH EINE KONTROLLE AUSFÜHREN UND EVTL. AUFLADEN.

#### Nachladen der Batterie

- Die Batterie entfernen.
- Ein geeignetes Batterie-Ladegerät bereitstellen.
- Das Batterie-Ladegerät auf die angegebene Ladeart einstellen.
- Die Batterie am Batterie-Ladegerät anschließen.

#### Achtung



BEIM AUFLADEN ODER GEBRAUCH FÜR EINE AUSREICHENDE LÜFTUNG DES RAUMS SORGEN UND VERMEI- RE L'INALAZIONE DEI GAS EMESSI DURANTE LA RICARICA DELLA BAT-TERIA. DEN, DIE SICH BEIM AUFLADEN DER BATTERIE BILDENDEN GASE EINZU-ATMEN.

Accendere il caricabatteria.

Das Batterieladegerät einschalten.

### Caratteristiche tecniche

### MODALITA' DI RICARICA

Ricarica - Normale

Corrente Elettrica - 1,0 A

Tempo - 8-10 ore

Ricarica - Veloce

Corrente elettrica - 10 A

Tempo - 0,5 ore

### Technische angaben

### AUFLADEMODUS

Aufladung - Normal

Strom - 1,0 A

Zeit - 8-10 Stunden

Aufladung - Schnell

Strom - 10 A

Zeit - 0,5 Stunden

### Lunga inattività



NEL CASO IN CUI IL VEICOLO RIMAN-GA INATTIVO PER PIÙ DI VENTI GIOR-NI, SCOLLEGARE I FUSIBILI PRINCI-PALI DA 30 A E 40 A, PER EVITARE IL DEGRADO DELLA BATTERIA DOVU-TO AL CONSUMO DI CORRENTE DA PARTE DEL COMPUTER MULTIFUN-ZIONE.

### Längerer stillstand



BLEIBT DAS FAHRZEUG LÄNGER ALS ZWANZIG TAGE AUSSER BETRIEB, DIE 30A UND 40 A-HAUPTSICHERUNGEN TRENNEN, UM SCHÄDEN AN DER BATTERIE DURCH DEN STROMVERBRAUCH DES MULTIFUNKTIONSCOMPUTERS ZU VERMEIDEN.

#### **ATTENZIONE**

LA RIMOZIONE DEL FUSIBILE DA 30A COMPORTA L'AZZERAMENTO DEL-LE FUNZIONI: OROLOGIO DIGITALE, INFORMAZIONI DI VIAGGIO E MISU-RAZIONI CRONOMETRICHE.

Nel caso in cui il veicolo rimanga inattivo per più di quindici giorni è necessario ricaricare la batteria per evitarne la solfatazione.

Rimuovere la batteria.

Nei periodi invernali o quando il veicolo rimane fermo, per evitarne il degrado, controllare la carica periodicamente (circa una volta al mese).

 Ricaricarla completamente utilizzando una carica normale.

Se la batteria rimane sul veicolo, scollegare i cavi dai morsetti.

## Fusibili (04\_26, 04\_27, 04\_28, 04\_29, 04\_30, 04\_31)

Se si riscontrasse il mancato o irregolare funzionamento di un componente elettrico, o il mancato avviamento del motore, è necessario controllare i fusibili.

#### **Achtung**

BEIM ENTFERNEN DER 30A-SICHE-RUNG WERDEN FOLGENDE FUNKTI-ONEN AUF NULL GESTELLT: DIGI-TALUHR, FAHRTINFORMATIONEN UND CHRONOMETERMESSUNGEN.

Sollte das Fahrzeug für mehr als fünfzehn Tage nicht genutzt werden, muss die Batterie, um eine Sulfatation zu vermeiden, aufgeladen werden.

Die Batterie entfernen.

Während der Winterzeit, oder wenn das Fahrzeug nicht genutzt wird, muss die Batterieladung regelmäßig geprüft werden (ungefähr einmal monatlich), um eine Beschädigung zu vermeiden.

 Die Batterie mit Normalladung vollständig aufladen.

Bleibt die Batterie im Fahrzeug, müssen die Kabel von den Polklemmen getrennt werden.

## Sicherungen (04\_26, 04\_27, 04\_28, 04\_29, 04\_30, 04\_31)

Bei einem Ausfall oder unregelmäßiger Funktion eines elektrischen Bauteils oder wenn der Motor nicht gestartet werden kann, müssen die Sicherungen überprüft werden. Controllare prima i fusibili secondari e successivamente i fusibili principali da 30 e 40 A.

#### **ATTENZIONE**



NON RIPARARE FUSIBILI DIFETTOSI.

NON UTILIZZARE MAI UN FUSIBILE DI POTENZA DIVERSA DA QUELLA SPE-CIFICATA PER EVITARE DANNI AL-L'IMPIANTO ELETTRICO O CORTO-CIRCUITI, CON IL RISCHIO DI INCENDI.

#### ATTENZIONE

QUANDO UN FUSIBILE SI DANNEG-GIA FREQUENTEMENTE, È PROBABI-LE CHE VI SIA UN CORTO CIRCUITO O UN SOVRACCARICO. IN QUESTO CASO CONSULTARE UN Concessionario ufficiale aprilia.

#### Per il controllo:

- Posizionare su "OFF" l'interruttore di accensione, onde evitare un corto circuito accidentale.
- Aprire il vano portacasco.
- Svitare e togliere le due viti di fissaggio coperchio batteria (2).
- Rimuovere il coperchio batteria (1).
- Aprire il coperchietto della scatola (3) dei fusibili secondari.

Zuerst die Zusatzsicherungen und anschließend die 30A und 40A-Hauptsicherungen überprüfen.

#### **Achtung**



DEFEKTE SICHERUNGEN NICHT RE-PARIEREN.


NIEMALS EINE SICHERUNG MIT EI-NER ANDEREN LEISTUNG ALS DER ANGEGEBENEN VERWENDEN, UM SCHÄDEN AN DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ODER KURZSCHLÜSSE MIT BRANDGEFAHR ZU VERMEIDEN.


#### Achtung


BRENNT EINE SICHERUNG HÄUFIG DURCH, BESTEHT WAHRSCHEIN-LICH EIN KURZSCHLUSS ODER EINE ÜBERLASTUNG. IN DIESEM FALL EI-NEN offiziellen Aprilia-Vertragshändler AUFSUCHEN.

#### Für die Kontrolle:

- Um einen unbeabsichtigten Kurzschluss zu vermeiden, den Zündschlüssel auf "OFF" stellen.
- · Das Helmfach öffnen.
- Die zwei Befestigungsschrauben des Batteriedeckels (2) abschrauben und entfernen.
- Den Batteriedeckel (1) abnehmen.

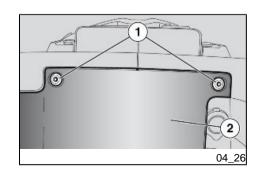

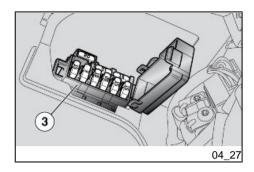

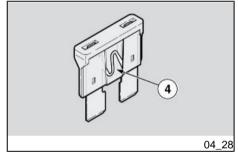

- Estrarre un fusibile alla volta e controllare se il filamento (4) è interrotto.
- Prima di sostituire il fusibile ricercare, se possibile, la causa che ha provocato l'inconveniente.
- Sostituire il fusibile, se danneggiato, con uno del medesimo amperaggio.
- Effettuare anche per i fusibili principali, le operazioni descritte precedentamente per i fusibili secondari.

#### **NOTA BENE**

SE VENISSE UTILIZZATO UN FUSIBI-LE DI RISERVA, PROVVEDERE A IN-SERIRNE UNO UGUALE NELL'APPO-SITA SEDE.

#### **ATTENZIONE**

LA RIMOZIONE DEL FUSIBILE DA 30A COMPORTA L'AZZERAMENTO DEL-LE FUNZIONI: OROLOGIO DIGITALE, INFORMAZIONI DI VIAGGIO E MISU-RAZIONI CRONOMETRICHE.


- Den Deckel am Sicherungshalter (3) der Zusatzsicherungen öffnen.
- Jeweils eine Sicherung ausbauen und pr
  üfen, ob der Draht (4) unterbrochen ist.
- Wenn möglich, vorm Wechseln einer Sicherung zuerst die Ursache suchen, die das Durchbrennen der Sicherung verursacht hat.
- Ist die Sicherung durchgebrannt, muss sie durch eine Sicherung mit dem gleichen Amperewert ausgewechselt werden.
- Die oben beschriebenen Arbeitsschritte für die Zusatzsicherungen auch an den Hauptsicherungen durchführen.


#### **ANMERKUNG**

WIRD EINE RESERVESICHERUNG VERWENDET, NICHT VERGESSEN EI-NE GLEICHE RESERVESICHERUNG IN DIE HALTERUNG EINZUSETZEN.

#### Achtung

BEIM ENTFERNEN DER 30A-SICHERUNG WERDEN FOLGENDE FUNKTIONEN AUF NULL GESTELLT: DIGITALUHR, FAHRTINFORMATIONEN UND CHRONOMETERMESSUNGEN.

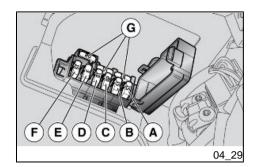

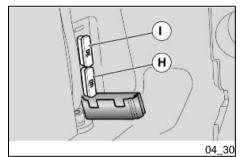

#### **FUSIBILI SECONDARI**

- A Luci di posizione, Luci stop, Luce targa, Claxon, Elettroserratura, Alimentazione cruscotto, Alimentazione centralina cambio, Modulo resistenze (15 A).
- B Luci anabbaglianti/abbaglianti, Manopole riscaldate (OPT) (15 A).
- C Pompa benzina, Bobine, Iniettori, Elettroventola, Sonda Lambda, Relè comando avviamento (20 A).
- D Carichi relé iniezione, Relé elettroventola, Alimentazione centralina iniezione, Engine Stop (10 A).
- E Alimentazione permanente centralina iniezione (3 A).
- F Presa di corrente (15 A).
- G Fusibili di riserva (10 15 20 A).

#### **FUSIBILI PRINCIPALI**

- H Cruscotto, Indicatori di direzione, Luce baulotto, Relé principale iniezione (30 A).
- I Alimentazione permanente centralina cambio (40 A).

#### ZUSATZSICHERUNGEN


- A Standlicht, Bremslicht, Nummernschildbeleuchtung, Hupe, elektrische Schließvorrichtungen, Stromversorgung Armaturenbrett, Stromversorgung Getriebe-Steuerelektronik, Widerstandsmodul (15A).
- B Abblendlicht/Fernlicht, beheizte Griffe (OPT) (15 A).
- C Benzinpumpe, Zündspulen, Einspritzdüsen, Kühlgebläse, Lambdasonde, Anlasserrelais (20 A).
- D Lasten Einspritzrelais, Kühlgebläserelais, Stromversorgung Einspritz-Steuerelektronik, Engine Stop (10 A).
- E Ständige Stromversorgung Einspritz-Steuerelektronik (3 A).
- F Steckdose (15 A).
- G Ersatzsicherungen (10 15 20 A).

#### **HAUPTSICHERUNGEN**

- H Armaturenbrett, Blinker, Helmfachbeleuchtung, Hauptrelais Einspritzung (30 A).
- I Ständige Stromversorgung Getriebe-Steuerelektronik (40 A).

## IL FUSIBILE DI RISERVA DA 30 A E' NELLA TROUSE ATTREZZI.

#### DIE 30A-ERSATZSICHERUNG BEFIN-DET SICH IM WERKZEUGBEUTEL.

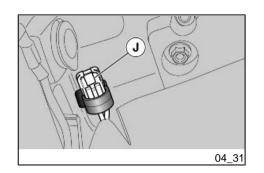

#### **FUSIBILE ABS**


Il fusibile ABS è posizionato all'interno del vano portacasco.

J - Fusibile ABS (20 A)

#### **ABS-SICHERUNG**

Die ABS-Sicherung ist im Helmfach untergebracht.

J - ABS-Sicherung (20 A)

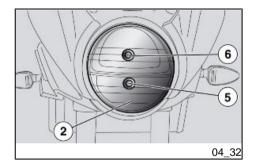

Lampade (04\_32, 04\_33, 04\_34, 04\_35, 04\_36)

#### **ATTENZIONE**



PRIMA DI SOSTITUIRE UNA LAMPA-DINA, PORTARE L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE SULLA POSIZIONE «OFF» E ATTENDERE QUALCHE MI-NUTO PER PERMETTERE IL RAF-FREDDAMENTO DELLA STESSA.

SOSTITUIRE LA LAMPADINA INDOS-SANDO GUANTI PULITI O USANDO UN PANNO PULITO E ASCIUTTO.

NON LASCIARE IMPRONTE SULLA LAMPADINA, IN QUANTO POTREB-BERO CAUSARE IL SURRISCALDA-MENTO E QUINDI LA ROTTURA. SE SI TOCCA LA LAMPADINA CON LE MANI NUDE, PULIRLA CON ALCOOL DAL- Lampen (04\_32, 04\_33, 04\_34, 04\_35, 04\_36)

### Achtung



VOR DEM WECHSELN EINER LAMPE DEN ZÜNDSCHLÜSSEL AUF «OFF» DREHEN UND EINIGE MINUTEN WAR-TEN, SO DASS DIE LAMPE ABKÜH-LEN KANN.

ZUM WECHSELN DER LAMPE SAU-BERE HANDSCHUHE ANZIEHEN ODER EIN SAUBERES UND TROCKE-NES TUCH VERWENDEN.

KEINE FINGERABDRÜCKE AUF DER LAMPE HINTERLASSEN, DA DIESE EINE ÜBERHITZUNG UND BESCHÄDI-GUNG DER LAMPE VERURSACHEN KÖNNEN. WIRD DIE LAMPE MIT BLOSSEN HÄNDEN ANGEFASST,

## LE EVENTUALI IMPRONTE, PER EVITARE CHE SI DANNEGGI.

#### NON FORZARE I CAVI ELETTRICI.

MÜSSEN EVENTUELLE FINGERABD-RÜCKE MIT ALKOHOL ENTFERNT WERDEN, UM ZU VERMEIDEN, DASS DIE LAMPE BESCHÄDIGT WIRD.

NICHT AN DEN STROMKABELN ZIE-HEN.

#### DISPOSIZIONE LAMPADINE

Nel fanale anteriore sono alloggiate:

- una lampadina (6) luce anabbagliante
- una lampadina (5) luce abbagliante
- una lampadina (2) luce di posizione

#### ANORDNUNG DER LAMPEN

Im vorderen Scheinwerfer befinden sich:

- eine Lampe (6) Abblendlicht
- eine Lampe (5) Fernlicht
- eine Standlichtlampe (2)




04\_33

## SOSTITUZIONE LAMPADINE LUCE ANABBAGLIANTE/ABBAGLIANTE

- Rimuovere il parabrezza.
- Rimuovere la plancia.

#### AUSWECHSELN DER ABBLEND-LICHT-/ FERNLICHT-LAMPEN

- Den Wetterschutz entfernen.
- Das Armaturenbrett entfernen.

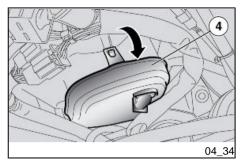



#### LAMPADINA LUCE ANABBAGLIANTE

- Sganciare superiormente il coperchietto (4).
- Afferrare il portalampada, ruotarlo ed estrarlo.
- Estrarre la lampadina dal portalampada.
- Installare correttamente una lampadina dello stesso tipo.

#### **ABBLENDLICHTLAMPE**

- Den kleinen Deckel (4) oben aushaken.
- Die Lampenfassung greifen, drehen und herausziehen.
- Die Lampe aus der Lampenfassung herausziehen.
- Eine Lampe des gleichen Typs richtig einbauen.

#### LAMPADINA LUCE ABBAGLIANTE

- Sganciare inferiormente il coperchietto (4).
- Afferrare il portalampada, ruotarlo ed estrarlo.
- Estrarre la lampadina dal portalampada.
- Installare correttamente una lampadina dello stesso tipo.

#### **FERNLICHTLAMPE**


- Den kleinen Deckel (4) unten aushaken.
- Die Lampenfassung greifen, drehen und herausziehen.
- Die Lampe aus der Lampenfassung herausziehen.
- Eine Lampe des gleichen Typs richtig einbauen.

### **ATTENZIONE**

INSERIRE LA LAMPADINA NEL PORTALAMPADA E POSIZIONARLA NEL-LA SUA SEDE FACENDO COINCIDE-RE LE APPOSITE SEDI DI POSIZIONA-MENTO.

### Achtung

DIE LAMPE IN DIE LAMPENFASSUNG EINSETZEN UND DIE LAMPENFAS-SUNG MIT DEN FÜHRUNGEN IN IH-REM SITZ ANBRINGEN.

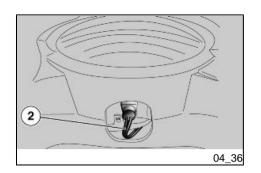

#### LAMPADINE LUCE DI POSIZIONE

- Afferrare il portalampada luce di posizione dall'apposito foro sul lato inferiore dello scudo, tirare e disinserirlo dalla sede.
- Sfilare la lampadina di posizione
   (2) e sostituirla con una dello stesso tipo.
- Verificare il corretto inserimento della lampadina nel portalampada.

#### ATTENZIONE


RIMUOVERE CON CURA IL PORTA-LAMPADA LUCE DI POSIZIONE EVI-TANDO DI TIRARE I FILI ELETTRICI.

#### **STANDLICHTLAMPEN**

- Die Lampenfassung der Standlichtlampe in der Öffnung an der Schild-Unterseite greifen, ziehen und aus ihrem Sitz lösen.
- Die Standlichtlampe (2) herausziehen und mit einer des gleichen Typs ersetzen.
- Prüfen, dass die Lampe richtig in die Lampenfassung eingesetzt ist.

#### Achtung

DIE LAMPENFASSUNG DER STAND-LICHTLAMPE VORSICHTIG AUSBAU-EN, OHNE AN DEN KABELN ZU ZIE-HEN.

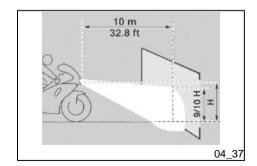

Regolazione proiettore (04\_37, 04\_38)


#### **NOTA BENE**

IN BASE A QUANTO PRESCRITTO DALLA LEGISLAZIONE IN VIGORE NEL PAESE DI UTILIZZO DEL VEICO-LO, PER LA VERIFICA DELL'ORIEN-TAMENTO DEL FASCIO LUMINOSO DEVONO ESSERE ADOTTATE PROCEDURE SPECIFICHE.

Einstellung des scheinwerfers (04\_37, 04\_38)

#### **ANMERKUNG**

ZUR KONTROLLE DER AUSRICHTUNG DES SCHEINWERFERSTRAHLS MÜSSEN DIE GÜLTIGEN VORSCHRIFTEN UND VERFAHREN IM JEWEILIGEN LAND, IN DEM DAS FAHRZEUG GENUTZT WIRD, BEACHTET WERDEN.

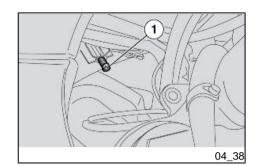

EU: Per una verifica rapida del corretto orientamento del fascio luminoso anteriore, porre il veicolo a dieci metri di distanza da una parete verticale accertandosi che il terreno sia piano. Accendere la luce anabbagliante, sedersi sul veicolo, e verificare che il fascio luminoso proiettato sulla parete sia di poco al di sotto della retta orizzontale del proiettore (circa 9/10 dell'altezza totale).

## Per effettuare la regolazione verticale del fascio luminoso:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Operando dal lato posteriore sinistro del fanale anteriore, agire con un cacciavite corto a croce sull'apposita vite (1). AVVITAN-DO (senso orario), il fascio luminoso si alza; SVITANDO (senso antiorario), il fascio luminoso si abbassa.

#### **NOTA BENE**

VERIFICARE IL CORRETTO ORIENTAMENTO VERTICALE DEL FASCIO LUMINOSO.


EU: Für eine schnelle Kontrolle der Scheinwerferausrichtung das Fahrzeug in zehn Meter Abstand auf einem ebenen Boden vor einer senkrechten Wand aufstellen. Das Abblendlicht einschalten, sich auf das Fahrzeug setzen und prüfen, dass der auf die Wand gerichtete Scheinwerferstrahl knapp unterhalb der Verbindungslinie zwischen Wand und Scheinwerfermitte (ungefähr 9/10 der Gesamthöhe) liegt.

#### Zur Senkrechteinstellung des Lichtstrahls:

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Von der Rückseite links am Scheinwerfer mit einem kurzen Kreuzschlitzschraubenzieher die Stellschraube (1) verstellen. Durch FESTSCHRAUBEN (in Uhrzeigersinn) wird der Scheinwerferstrahl angehoben. Durch LOSSCHRAUBEN (gegen den Uhrzeigersinn) wird der Scheinwerferstrahl abgesenkt.

#### **ANMERKUNG**

PRÜFEN, DASS DER SCHEINWER-FERSTRAHL SENKRECHT RICHTIG EINGESTELLT IST.

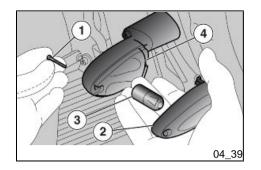

### Indicatori di direzione anteriori Vordere Blinker (04 39) (04 39)

- Posizionare il veicolo sul cavalletto
- Svitare e togliere la vite (1).
- Rimuovere la lente (2).
- Premere moderatamente la lampadina (3) e ruotarla in senso antiorario.
- Estrarre la lampadina (3) dalla sede.
- Inserire correttamente una lampadina dello stesso tipo.

#### **AVVERTENZA**

SE LA PARABOLA (4) FUORIUSCISSE DALLA RELATIVA SEDE, REINSERIR-LA CORRETTAMENTE.

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die Schraube (1) lösen und entfernen.
- Das Blinkerglas (2) entfernen.
- Leicht auf die Lampe (3) drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Die Glühlampe (3) aus der Fassuna nehmen.
- Eine Lampe des gleichen Typs richtig einbauen.

#### Warnung


HAT SICH DER PARABOLSPIEGEL (4) AUS SEINER HALTERUNG GELÖST. MUSS ER WIEDER RICHTIG EINGE-SETZT WERDEN.

## **Gruppo ottico posteriore**

La moto è equipaggiata di fanale posteriore a LED pertanto per la sua sostituzione rivolgersi ad un Concessionario ufficiale aprilia.

### Rücklichteinheit

Das Motorrad ist mit einem LED-Rücklicht ausgestattet. Zum Auswechseln wenden Sie sich bitte an einen offiziellen aprilia-Vertragshändler.

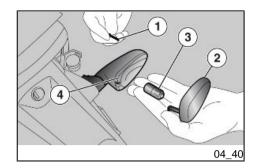

## Indicatori di direzione posteriori (04\_40)

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Svitare e togliere la vite (1).
- Rimuovere la lente (2).
- Premere moderatamente la lampadina (3) e ruotarla in senso antiorario.
- Estrarre la lampadina (3) dalla sede.
- Inserire correttamente una lampadina dello stesso tipo.

#### **AVVERTENZA**


SE LA PARABOLA (4) FUORIUSCISSE DALLA RELATIVA SEDE, REINSERIR-LA CORRETTAMENTE.



- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die Schraube (1) lösen und entfernen.
- Das Blinkerglas (2) entfernen.
- Leicht auf die Lampe (3) drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Die Glühlampe (3) aus der Fassung nehmen.
- Eine Lampe des gleichen Typs richtig einbauen.

#### Warnung

HAT SICH DER PARABOLSPIEGEL (4) AUS SEINER HALTERUNG GELÖST, MUSS ER WIEDER RICHTIG EINGE-SETZT WERDEN.

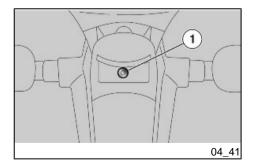


### Luce targa (04\_41, 04\_42)


- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Svitare e togliere la vite di fissaggio (1) recuperando il dado.


# Nummernschildbeleuchtung (04\_41, 04\_42)

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die Befestigungsschraube (1) abschrauben und entfernen und die Mutter aufbewahren.

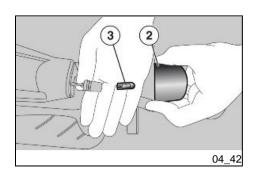

- Estrarre la lente luce targa (2).
- Sfilare la lampadina (3) e sostituirla con una dello stesso tipo.
- Das Glas der Nummernschildbeleuchtung (2) herausziehen.
- Die Glühlampe (3) herausziehen und mit einer des gleichen Typs ersetzen.

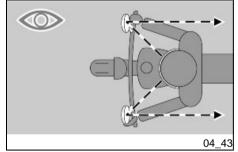

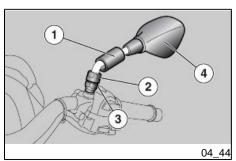

# Specchi retrovisori (04\_43, 04\_44)

- Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale su di un terreno solido e in piano.
- Sollevare la cuffia di protezione (1).



SOSTENERE LO SPECCHIO RETRO-VISORE (4) PER EVITARNE LA CADU-TA ACCIDENTALE.

## Rückspiegel (04\_43, 04\_44)

- Das Fahrzeug auf den Hauptständer auf festem und ebenem Boden stellen.
- Die Schutzhaube (1) anheben.



UM EIN HERUNTERFALLEN ZU VER-MEIDEN, DEN RÜCKSPIEGEL (4) FESTHALTEN.  Tenendo bloccata la vite (2) allentare completamente il dado (3).



MANEGGIARE CON CURA I COMPONENTI IN PLASTICA E QUELLI VERNICIATI, NON STRISCIARLI O ROVINARLI.

 Rimuovere lo specchietto retrovisore (4).

### **ATTENZIONE**

RIPETERE LE OPERAZIONI PER LA RIMOZIONE DELL'ALTRO SPEC-CHIETTO RETROVISORE.



DOPO IL RIMONTAGGIO, REGOLARE CORRETTAMENTE GLI SPECCHIETTI RETROVISORI E SERRARE I DADI IN MODO DA ASSICURARNE LA STABI-LITA'.

### Completato il rimontaggio:

 Regolare correttamente l'inclinazione degli specchietti retrovisori.  Die Schraube (2) blockiert halten und die Mutter (3) vollständig lösen.



MIT DEN PLASTIKTEILEN UND DEN LACKIERTEN TEILEN VORSICHTIG UMGEHEN, NICHT SCHLEIFEN LASSEN ODER BESCHÄDIGEN.

 Den Rückspiegel (4) abmontieren.

### Achtung


DEN GLEICHEN VORGANG AUCH BEIM ANDEREN RÜCKSPIEGEL VOR-NEHMEN.




NACH DEM WIEDEREINBAU DIE RÜCKSPIEGEL RICHTIG EINSTEL-LEN UND DIE MUTTERN FESTZIE-HEN, UM DIE STABILITÄT SICHERZU-STELLEN.

#### Nach dem Wiedereinbau:

 DIE NEIGUNG DER RÜCK-SPIEGEL RICHTIG EINSTEL-LEN.

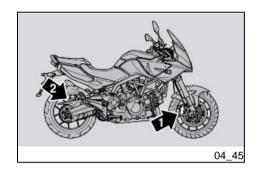

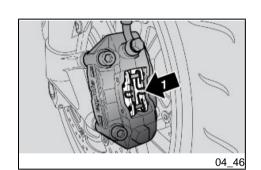

Freno a disco anteriore e posteriore (04\_45, 04\_46, 04\_47)

### **ATTENZIONE**



CONTROLLARE L'USURA DELLE PA-STIGLIE DEI FRENI SOPRATTUTTO PRIMA DI OGNI VIAGGIO.

### Per eseguire un controllo rapido dell'usura delle pastiglie:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Effettuare un controllo visivo tra disco e pastiglie operando:
- posteriormente, per le pinze freno anteriore (1);
- sul lato destro della moto, dall'alto verso il basso per la pinza freno posteriore (2).

#### ATTENZIONE

IL CONSUMO OLTRE IL LIMITE DEL MATERIALE D'ATTRITO CAUSEREB-BE IL CONTATTO DEL SUPPORTO METALLICO DELLA PASTIGLIA CON IL DISCO, CON CONSEGUENTE RU-MORE METALLICO E FUORIUSCITA DI SCINTILLE DALLA PINZA; L'EFFICACIA FRENANTE, LA SICUREZZA E

# Hinterrad-scheiben-bremse (04\_45, 04\_46, 04\_47)

### **Achtung**



DER VERSCHLEISSZUSTAND DER BREMSBELÄGE MUSS BESONDERS VOR JEDER FAHRT ÜBERPRÜFT WERDEN.

### Für eine schnelle Kontrolle des Verschleißes der Bremsbeläge:


- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Eine Sichtkontrolle zwischen Bremsscheibe und Bremsbelägen vornehmen. Wie folgt vorgehen:
- Vom hinten, an den Bremssätteln der Vorderradbremse (1).
- Auf der rechten Seite des Motorrads, von oben nach unten für den Bremssattel der Hinterradbremse (2).

### Achtung

BEI EINEM ÜBERMÄSSIGEN VER-SCHLEISS DES BREMSBELAGS BE-RÜHREN SICH DIE BREMSBELAG-METALLHALTERUNG UND DIE BREMSSCHEIBE. DIES FÜHRT BEI BREMSEN ZU EINEM METALLGE-

### L'INTEGRITÀ DEL DISCO SAREBBE-RO COSÌ COMPROMESSE.

RÄUSCH UND FUNKENBILDUNG AM BREMSSATTEL. DIE BREMSLEISTUNG LÄSST NACH UND DIE SICHERHEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT DER BREMSSCHEIBE WERDEN BEEINTRÄCHTIGT.

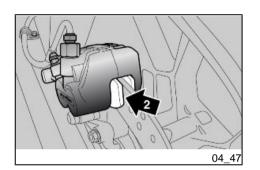


Se lo spessore del materiale d'attrito (anche di sola pastiglia anteriore o posteriore) è ridotto sino al valore di circa 1,5 mm (0.06 in) (oppure se anche uno solo degli indicatori di usura non è più visibile) fare sostituire tutte le pastiglie delle pinze freno, rivolgendosi ad un Concessionario Ufficiale aprilia.

Ist das Abriebmaterial (auch nur an einem Bremsbelag der Vorderradbremse oder Hinterradbremse) bis auf einen Wert von ungefähr 1,5 mm (0.06 in) abgetragen (oder wenn auch nur einer der Abnutzungsanzeiger nicht mehr sichtbar ist), müssen alle Bremsbeläge am Bremssattel gewechselt werden. Wenden Sie sich für diese Arbeit an einen offiziellen Aprilia-Vertragshändler.

Inattività del veicolo (04\_48)

Stilllegen des fahrzeugs (04\_48)

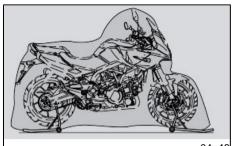

04 48

Bisogna adottare alcune precauzioni per evitare gli effetti derivanti dal non utilizzo del veicolo. Inoltre è necessario eseguire le riparazioni e un controllo generale prima del rimessaggio, altrimenti ci si potrebbe dimenticare di effettuarle successivamente.

### Procedere come segue:

- Rimuovere la batteria.
- Lavare e asciugare il veicolo.
- Passare della cera sulle superfici verniciate.
- Gonfiare gli pneumatici.
- Sistemare il veicolo in un locale non riscaldato, privo di umidità, al riparo dai raggi solari e dove le variazioni di temperatura siano minime.
- Infilare e legare un sacchetto di plastica sul terminale di scarico della marmitta per evitare che entri umidità.

### **NOTA BENE**

POSIZIONARE IL VEICOLO IN MODO TALE CHE ENTRAMBI GLI PNEUMA-TICI SIANO SOLLEVATI DA TERRA, UTILIZZANDO UN SOSTEGNO APPO-SITO.

 Posizionare il veicolo sull'apposito cavalletto anteriore (optional) e su quello posteriore (optional). Es müssen einige Vorsichtsmaßnahmen gegen die Auswirkungen eines längeren Stilllegens des Fahrzeugs getroffen werden. Außerdem müssen vorm Einlagern alle Reparaturen und eine allgemeine Kontrolle vorgenommen werden, die sonst später eventuell vergessen werden.

### Wie folgt vorgehen:

- Die Batterie entfernen.
- Das Fahrzeug waschen und trocknen.
- Schutzwachs auf die lackierten Fahrzeugteile auftragen.
- Die Reifen aufpumpen.
- Das Fahrzeug in einem nicht geheizten, trocknen Raum, und vor Sonneneinstrahlung und starken Temperaturschwankungen geschützt abstellen.
- Um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden, am Auspuff-Endrohr einen Plastiksack anbringen und festbinden.

#### **ANMERKUNG**

DAS FAHRZEUG SO AUF EINER GE-EIGNETEN STÜTZE AUFSTELLEN, DASS BEIDE REIFEN VOM BODEN ANGEHOBEN SIND.

 Das Fahrzeug auf den speziellen Vorderteil-Ständer (Sonderausrüstung) und den Heckteil-

- Coprire il veicolo evitando l'uso di materiali plastici o impermeabili.
- Ständer (Sonderausrüstung) stellen
- Das Fahrzeug abdecken. Zum Abdecken möglichst kein Plastik oder wasserdichte Materialien verwenden

#### **DOPO IL RIMESSAGGIO**

#### **NOTA BENE**

# SFILARE I SACCHETTI IN PLASTICA DAI TERMINALI MARMITTA.

- Scoprire e pulire il veicolo.
- Controllare lo stato di carica della batteria e installarla.
- Rifornire il serbatoio di carburante.
- Effettuare i controlli preliminari.

### **ATTENZIONE**



PERCORRERE ALCUNI CHILOMETRI DI PROVA A VELOCITÀ MODERATA E IN UNA ZONA LONTANA DAL TRAF-FICO.

#### **NACH DEM EINLAGERN**

#### **ANMERKUNG**


### DEN PLASTIKSACK VOM AUSPUFF-ENDE ABZIEHEN.

- Die Abdeckung entfernen und das Fahrzeug reinigen.
- Den Batterie-Ladezustand überprüfen und die Batterie einbauen.
- Tanken.
- Die Kontrollen vor Fahrtantritt ausführen.

### Achtung



EINIGE KILOMETER TESTFAHRT MIT MÄSSIGER GESCHWINDIGKEIT IN EI-NER GEGEND OHNE VERKEHR FAH-REN.

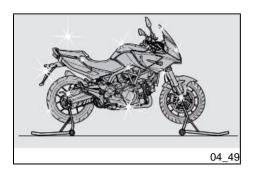

# Pulizia veicolo (04\_49, 04\_50, 04\_51)

Pulire frequentemente il veicolo se viene utilizzato in zone o in condizioni di:

- Inquinamento atmosferico (città e zone industriali).
- Salinità e umidità dell'atmosfera (zone marine, clima caldo e umido).
- Particolari condizioni ambientali / stagionali (impiego di sale, prodotti chimici antighiaccio su strade nel periodo invernale).
- Particolare attenzione deve essere riservata a evitare che sulla carrozzeria rimangano depositi, residui di polveri industriali e inquinanti, macchie di catrame, insetti morti, escrementi di uccelli, ecc.
- Evitare di parcheggiare il veicolo sotto gli alberi. In alcune stagioni, infatti dagli alberi cadono residui, resine, frutti o foglie contenenti sostanze chimiche dannose per la vernice.
- Pulire il cruscotto utilizzando un panno morbido e umido.

### **ATTENZIONE**



PRIMA DI EFFETTUARE IL LAVAGGIO DEL VEICOLO, TAPPARE LE PRESE D'ARIA D'ASPIRAZIONE DEL MOTO-

# Fahrzeugreinigung (04\_49, 04\_50, 04\_51)

Das Fahrzeug muss häufig gereinigt werden, wenn es in folgenden Gegenden oder unter folgenden Bedingungen genutzt wird:

- Luftverschmutzung (Stadt und Industriegebiete).
- Salzhaltigkeit und Luftfeuchtigkeit (Meeresgebiete, warmes und feuchtes Klima).
- Besondere Umwelt-/ Saison-Bedingungen (Einsatz von Streusalz, chemischen Taumittel auf den Straßen während des Winters).
- Es muss besonders darauf geachtet werden, dass auf der Karosserie keine Reste von Industriestaub und Schadstoffen, Teerresten, tote Insekten, Vogelkot usw. bleiben.
- Möglichst vermeiden das Fahrzeug unter Bäumen zu parken.
  In bestimmten Jahreszeiten fallen Reste, Harz, Früchte oder Blätter von den Bäumen, die für den Lack schädliche, chemische Stoffe enthalten können.
- Das Armaturenbrett mit einem weichen und feuchten Tuch reinigen.

RE E I GLI SCARICHI DELLA MARMIT-

### **ATTENZIONE**





DOPO IL LAVAGGIO DEL VEICOLO, L'EFFICIENZA DELLA FRENATA POTREBBE ESSERE MOMENTANEA-MENTE COMPROMESSA, A CAUSA DELLA PRESENZA DI ACQUA SULLE SUPERFICI DI ATTRITO DELL'IMPIANTO FRENANTE. BISOGNA PREVEDERE LUNGHE DISTANZE DI FRENATA PER EVITAME INCIDENTI. AZIONARE RIPETUTAMENTE I FRENI, PER RISTABILIRE LE NORMALI CONDIZIONI. EFFETTUARE I CONTROLLI PRELIMINARI.

### Achtung




VOR DEM WASCHEN DES FAHRZEU-GES, DIE LUFTEINLASSSCHLITZE UND DIE ENDEN DER AUSPUFF-SCHALLDÄMPFER ZUDECKEN.


### Achtung





NACH EINER FAHRZEUGWÄSCHE KANN DIE BREMSWIRKUNG ANFÄNGLICH FÜR KURZE ZEIT BEEINTRÄCHTIG SEIN, DA SICH WASSER AUF DEN REIBFLÄCHEN AN DER BREMSANLAGE BEFINDET. UM UNFÄLLE ZU VERMEIDEN, SOLLTEN MIT LÄNGEREN BREMSWEGEN GERECHNET WERDEN. UM DEN NORMALZUSTAND WIEDER HERZUSTELLEN, MÜSSEN DIE BREMSEN MEHRFACH BETÄTIGT WERDEN. DIE KONTROLLEN VOR FAHRTANTRITT AUSFÜHREN.

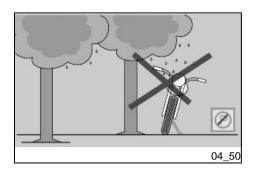

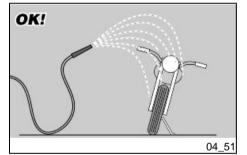

Per rimuovere lo sporco e il fango depositati sulle superfici verniciate, è necessario utilizzare un getto di acqua a bassa pressione, bagnare accuratamente le parti sporche, rimuovere fango e sporcizie con una spugna soffice per carrozzeria, imbevuta in molta acqua e shampoo (2 ÷ 4% parti di shampoo in acqua). Successivamente sciacquare abbondantemente con acqua, e asciugare con pelle scamosciata. Per pulire le parti esterne del motore, utilizzare detergente sgrassante, pennelli e stracci. Le parti in alluminio anodizzato o verniciato come forcelle, cerchi, telaio, pedane eccetera, vanno lavate con sapone neutro e acqua. L'utilizzo di detergenti troppo aggressivi può intaccare il trattamento superficiale di questi componenti.



PER LA PULIZIA DEI FANALI, UTILIZZARE UNA SPUGNA IMBEVUTA DI DETERGENTE NEUTRO E ACQUA, STROFINANDO CON DELICATEZZA LE SUPERFICI E RISCIACQUANDO FREQUENTEMENTE CON ACQUA ABBONDANTE. SI RICORDA CHE LA LUCIDATURA CON CERE SILICONICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA DOPO UN ACCURATO LAVAGGIO DEL VEICOLO. NON LUCIDARE CON PASTE ABRASIVE LE VERNICI OPACHE. NON ESEGUIRE IL LAVAGGIO AL SOLE, SPECIALMENTE D'ESTATE, CON LA CARROZZERIA ANCORA CALDA.

Um den Schmutz und Schlamm zu entfernen, der sich auf den lackierten Fahrzeugteilen abgelagert hat, muss ein Wasserstrahl mit niedrigem Druck benutzt werden. Die verschmutzten Teile sorgfältig einweichen, den Schmutz und Schlamm mit einem weichen Karosserieschwamm entfernen. Der Schwamm muss mit viel Wasser und Autoshampoo getränkt sein (2 ÷ 4% Shampooanteil im Wasser). Anschließend mit viel klarem Wasser nachspülen und mit einem Wildledertuch trocknen. Für die Reinigung der Motor-Außenseite ein fettlösendes Reinigungsmittel, Pinsel und Tücher verwenden. Die lackierten Teile oder aus Eloxalaluminium wie z.B. Gabel. Felgen. Rahmen, Trittbretter, usw. sollen mit Wasser und Neutralseife gewaschen werden. Bei Verwendung von zu aggressiven Reinigungsmitteln könnte die Oberflächenbehandlung dieser Teile beschädigt werden.



ZUR REINIGUNG DER GLÄSER EINEN MIT NEUTRALSEIFE UND WASSER GETRÄNKTEM SCHWAMM VERWENDEN UND DAMIT DIE OBERFLÄCHEN SANFT ABWISCHEN. OFT MIT REICHLICH VIEL WASSER AUSSPÜLEN. BITTE NICHT VERGESSEN, DASS EINE POLITUR MIT SILIKONWACHS ERST VORGENOMMEN WERDEN DARF, WENN DAS FAHRZEUG VORHER SORGFÄLTIG GEREINIGT WUR-

IN QUANTO LO SHAMPOO ASCIU-GANDOSI PRIMA DEL RISCIACQUO POTREBBE CAUSARE DANNI ALLA VERNICIATURA.

### **ATTENZIONE**



NON UTILIZZARE ACQUA (O LIQUIDI) A TEMPERATURA SUPERIORE A 40° C (104°F) PER LA PULIZIA DEI COM-PONENTI IN PLASTICA DEL VEICO-LO. NON INDIRIZZARE GETTI D'AC-QUA O DI ARIA AD ALTA PRESSIONE O GETTI A VAPORE SULLE SEGUEN-TI PARTI: MOZZI DELLE RUOTE. CO-MANDI POSTI SUL LATO DESTRO E SINISTRO DEL MANUBRIO. CUSCI-NETTI. POMPE DEI FRENI. STRUMEN-TI E INDICATORI, SCARICO DEL SI-LENZIATORE. INTERRUTTORE DI ACCENSIONE / BLOCCASTERZO. PER LA PULIZIA DELLE PARTI IN **GOMMA E PLASTICA E DELLA SELLA** NON UTILIZZARE ALCOOL O SOL-**VENTI: ADOPERARE INVECE ACQUA** E SAPONE NEUTRO.

### **ATTENZIONE**

PER LA PULIZIA DELLA SELLA NON UTILIZZARE SOLVENTI O DERIVATI DEL PETROLIO (ACETONE, TRIELINA, TREMENTINA, BENZINA, DILUENTI). SI POSSONO UTILIZZARE DETERGENTI CONTENENTI TENSIOATTIVI

DE. DIE MATTLACKIERTEN FAHRZEUGTEILE NICHT MIT SCHEUER-PASTEN POLIEREN. DAS FAHRZEUG NIE IN PRALLER SONNE WASCHEN. DIES GILT BESONDERS IM SOMMER, WENN DIE KAROSSERIE NOCH WARM IST UND DAS SHAMPOO NOCH VOR DEM ABSPÜLEN ANTROCKNEN KANN. DIES KANN SCHÄDEN AM LACK VERURSACHEN.

### Achtung



**ZUR REINIGUNG DER FAHRZEUGTEI-**LE AUS KUNSTSTOFF NIEMALS WASSER (ODER FLÜSSIGKEITEN) MIT EINER TEMPERATUR ÜBER 40°C (104°F) VERWENDEN. HOCHDRUCK-WASSER- ODER LUFTSTRAHL BZW. DAMPFSTRAHL NIE AUF FOLGENDE **FAHRZEUGTEILE RICHTEN: RADNA-**BEN. BEDIENELEMENTE RECHTS UND LINKS AM LENKER. LAGER. HAUPTBREMSZYLINDER, INSTRU-MENTE UND ANZEIGEN. SCHALL-DÄMPFER-ENDROHR. AUSPUFF. ZÜNDSCHLOSS/ LENKRAD-SCHLOSS. ZUR REINIGUNG DER **GUMMI- UND KUNSTSTOFFTEILE** UND DER SITZBANK NIEMALS ALKO-HOL ODER LÖSEMITTEL VERWEN-DEN: HIERZU WASSER UND NEUT-RALSEIFE VERWENDEN.

NON SUPERIORI AL 5% (SAPONE NEUTRO, DETERGENTI SGRASSANTI O ALCOOL).

ASCIUGARE CON CURA LA SELLA AL TERMINE DELLA PULIZIA.

#### ATTENZIONE



SULLA SELLA NON APPLICARE CE-RE PROTETTIVE PER EVITARNE LA SCIVOLOSITÀ.

### Achtung

ZUM REINIGEN DER SITZBANK KEINE LÖSUNGSMITTEL ODER ERDÖL-PRODUKTE (ACETON, TRICHLOR-ÄTHYLEN, TERPENTIN, BENZIN, LÖSUNGSMITTEL) VERWENDEN. ES KÖNNEN REINIGUNGSMITTEL MIT EINEM ANTEIL AN OBERFLÄCHENAKTIVEN STOFFEN VON WENIGER ALS 5% BENUTZT WERDEN (NEUTRALSEIFE/ FETTLÖSENDE REINIGUNGSMITTEL ODER ALKOHOL).

DIE SITZBANK NACH DER REINI-GUNG SORGFÄLTIG TROCKNEN.

### Achtuna



KEIN SCHUTZWACHS AUF DER SITZ-BANK AUFTRAGEN, UM EIN RUT-SCHEN ZU VERMEIDEN.

### Trasporto (04\_52)

### **NOTA BENE**





PRIMA DEL TRASPORTO DEL VEICO-LO, È NECESSARIO SVUOTARE AC-CURATAMENTE IL SERBATOIO CAR-BURANTE E IL CARBURATORE,


### Transport (04\_52)

### **ANMERKUNG**





VOR DEM TRANSPORT DES FAHR-ZEUGES, MÜSSEN DER KRAFT-STOFFTANK UND DER VERGASER VÖLLIG ENTLEERT WERDEN. DA-

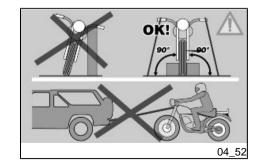

CONTROLLANDO CHE QUESTI SIA-NO BEN ASCIUTTI.


DURANTE LO SPOSTAMENTO, IL VEI-COLO DEVE MANTENERE LA POSI-ZIONE VERTICALE, DEVE ESSERE SALDAMENTE ANCORATO E SI DEVE INSERIRE LA 1ª MARCIA; PER EVITA-RE EVENTUALI PERDITE DI CARBU-RANTE, OLIO, LIQUIDO REFRIGE-RANTE.

IN CASO DI AVARIA NON TRAINARE IL VEICOLO MA RICHIEDERE L'INTERVENTO DI UN MEZZO DI SOCCORSO CHE PROVVEDERÀ ALLO SVUOTAMENTO DEI LIQUIDI INFIAMMABILI.

NACH KONTROLLIEREN, DASS SIE VOLLSTÄNDIG GETROCKNET SIND.

BEIM TRANSPORT MUSS DAS FAHRZEUG SENKRECHT STEHEN, GUT BEFESTIGT WERDEN UND DER 1. GANG MUSS EINGELEGT SEIN, UM EIN EVENTUELLES AUSTRETEN VON BENZIN, ÖL UND KÜHLFLÜSSIGKEIT ZU VERMEIDEN.

BEI EINER PANNE DAS FAHRZEUG NICHT ABSCHLEPPEN SONDERN EI-NEN ABSCHLEPPWAGEN ANFOR-DERN, DER SICH AUCH UM DIE ENT-LEERUNG DER ENTZÜNDLICHEN FLÜSSIGKEITEN KÜMMERT.

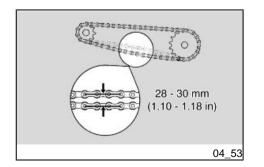

# Controllo del gioco catena (04\_53)

Per il controllo del gioco:

- Arrestare il motore.
- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Controllare che l'oscillazione verticale, in un punto intermedio tra pignone e corona nel ramo inferiore della catena, sia di circa 28 30 mm (1.10 1.18 in).
- Spostare il veicolo in avanti, in modo da controllare l'oscillazione verticale della catena anche in altre posizioni: il gioco deve

# Kontrolle des Kettenspiels (04 53)

Für die Kontrolle des Spiels:

- Den Motor abstellen.
- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Prüfen, ob der vertikale Durchhang an einem Zwischenpunkt zwischen Ritzel und Zahnkranz am unteren Kettenteil ungefähr 28 30 mm (1.10 1.18 in) beträgt.
- Das Fahrzeug nach vorne schieben, so dass der vertikale Durchhang auch in anderen Po-

rimanere costante in tutte le fasi della rotazione della ruota.

Se il gioco è uniforme, ma superiore o inferiore a 28 - 30 mm (1.10 - 1.18 in), effettuare la regolazione.

### **ATTENZIONE**

SE SI PRESENTA UN GIOCO SUPERIORE IN CERTE POSIZIONI, SIGNIFICA CHE CI SONO DELLE MAGLIE SCHIACCIATE O GRIPPATE.

PER PREVENIRE IL RISCHIO DI GRIP-PAGGIO, LUBRIFICARE FREQUEN-TEMENTE LA CATENA. sitionen kontrolliert werden kann. Das Spiel muss in allen Drehungsphasen des Rades konstant bleiben.

Ist das Spiel gleichmäßig aber größer oder kleiner als 30 - 28 mm (1.18 - 1.10 in), muss eingestellt werden.

### Achtung

WIRD IN BESTIMMTEN POSITIONEN EIN GRÖSSERES SPIEL FESTGE-STELLT, BEDEUTET DAS, DASS KET-TENGLIEDER ZERDRÜCKT ODER FESTGEFRESSEN SIND.

UM DER GEFAHR EINES EINFRES-SENS VORZUBEUGEN, DIE KETTE HÄUFIGER SCHMIEREN.

### Regolazione gioco catena

### **ATTENZIONE**

PER LA REGOLAZIONE DEL GIOCO CATENA RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia O SE SIETE PERSONE ESPERTE E QUALIFICATE, POTETE FARE RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI PRESENTI NEL MANUALE D'OFFICINA ACQUISTABILE PRESSO LO STESSO Concessionario Ufficiale aprilia.

### **Einstellung Kettenspiel**

#### Achtung

WENDEN SIE SICH FÜR DIE EINSTEL-LUNG DES KETTENSPIELS AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler. SIND SIE EIN AUSGEBILDETER FACHMANN, VERWEISEN WIR AUF DIE ANGABEN IM WERKSTATTHAND-BUCH, DAS BEI DEM GLEICHEN offiziellen aprilia-Vertragshändler GE-KAUFT WERDEN KANN.

# Controllo dell'usura catena, pignone e corona

Controllare le seguenti parti e accertarsi che la catena, il pignone e la corona non presentino:

- Rulli danneggiati.
- Perni allentati.
- Maglie secche, arrugginite, schiacciate o grippate.
- Logoramento eccessivo.
- Anelli di tenuta mancanti.
- Denti del pignone o della corona eccessivamente usurati o danneggiati.

### **ATTENZIONE**

SE I RULLI DELLA CATENA SONO DANNEGGIATI, I PERNI SONO AL-LENTATI E/O GLI ANELLI DI TENUTA SONO DANNEGGIATI O MANCANTI, BISOGNA SOSTITUIRE L'INTERO GRUPPO CATENA (PIGNONE, CORO-NA E CATENA).

### **ATTENZIONE**

LUBRIFICARE LA CATENA FRE-QUENTEMENTE, SOPRATUTTO SE SI RISCONTRANO PARTI SECCHE O AR-RUGGINITE. LE MAGLIE SCHIACCIA-TE O GRIPPATE DEVONO ESSERE LUBRIFICATE E RIMESSE IN CONDI-ZIONI DI LAVORO. SE CIÓ NON FOS-SE POSSIBILE, RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia, CHE

### Verschleißkontrolle an Kette, Ritzel und Kettenblatt

folgende Teile prüfen und sicherstellen, dass Kette, Ritzel und Zahnkranz nicht folgende Defekte aufweisen:

- Rollen beschädigt.
- Bolzen locker.
- Kettenglieder trocken, verrostet, zerquetscht oder festgefressen.
- Hoher Verschleiß.
- Fehlende Dichtungsringe.
- Ritzel- oder Kettenradzähne verschlissen oder beschädigt.

### Achtung

SIND DIE KETTENROLLEN BESCHÄDIGT, STIFTE GELOCKERT BZW. DICHTUNGSRINGE BESCHÄDIGT ODER FEHLEND, MUSS DIE GESAMTE KETTENEINHEIT (RITZEL, ZAHNKRANZ UND KETTE) AUSGEWECHSELT WERDEN.

### Achtung

DIE KETTE ÖFTERS SCHMIEREN, BE-SONDERS WENN TROCKENE ODER VERROSTETE STELLEN SICHTBAR SIND. DIE ZERQUETSCHTEN ODER FESTGEFRESSENEN KETTENGLIE-DER MÜSSEN EINGESCHMIERT ODER ERNEUT IN ARBEITSBEDIN-GUNGEN GEBRACHT WERDEN. SOLLTE DIES NICHT MÖGLICH SEIN, SICH AN EINEN offiziellen aprilia-VerPROVVEDERA' ALLA SOSTITUZIONE

tragshändler FÜR DAS AUSWECH-SELN WENDEN.

# Lubrificazione e pulitura della catena

Non lavare assolutamente la catena con getti d'acqua, getti di vapore, getti d'acqua ad alta pressione e con solventi ad alto grado di infiammibilità.

 Lavare la catena con nafta o kerosene. Se tende ad arrugginirsi rapidamente, intensificare gli interventi di manutenzione.

lubrificare la catena ogni volta che se ne presenta la necessità.

 Dopo aver lavato e fatto asciugare la catena, lubrificarla con grasso spray per catene sigillate



LA CATENA DI TRASMISSIONE HA DEGLI ANELLI O-RING DI GOMMA TRA LE PIASTRE LATERALI DELLA CATENA STESSA CHE SERVONO A CONTENERE IL GRASSO. UTILIZZA-RE LA MASSIMA ATTENZIONE QUANDO SI EFFETTUANO INTERVENTI DI REGOLAZIONE, LUBRIFICAZIONE, LAVAGGIO E SOSTITUZIONE DELLA CATENA.

### Schmieren und Reinigen der Kette

Die Kette auf keinen Fall mit Wasserbzw. -dampfstrahlen, Hochdruck- Wasserstrahlen oder mit leicht entzündbaren Lösemitteln waschen.

 Die Kette mit Diesel oder Kerosin reinigen. Neigt die Kette zu schneller Rostbildung, muss die Kettenwartung häufiger vorgenommen werden.

Die Kette bei Bedarf einschmieren.

 Nach der Reinigung die Kette trocknen lassen und mit einem Fettspray für versiegelte Ketten schmieren.



AUF DER ANTRIEBSKETTE BEFINDEN SICH ZWISCHEN DEN SEITEN-PLATTEN DER KETTE O-RINGE AUS GUMMI, DIE ALS DICHTUNGEN FÜR DAS SCHMIERFETT FUNGIEREN. BEIM EINSTELLEN, SCHMIEREN, REI-NIGEN UND AUSWECHSELN DER KETTE DAHER VORSICHTIG VORGE-HEN.

IM HANDEL GIBT ES SCHMIERMITTEL FÜR DIE KETTE, DIE SUBSTAN-

LUBRIFICANTI PER LA CATENA SUL MERCATO POSSONO CONTENERE SOSTANZE CHE DANNEGGIANO GLI ANELLI O-RING DI GOMMA DELLA CATENA STESSA.

NON UTILIZZARE IL VEICOLO SUBI-TO DOPO AVER LUBRIFICATO LA CA-TENA, POICHÉ IL LUBRIFICANTE VERREBBE SPRUZZATO VERSO L'E-STERNO E SPANDERSI NELL'AREA CIRCOSTANTE. ZEN ENTHALTEN, DIE DIE O-RINGE AUS GUMMI DER KETTE BESCHÄDI-GEN KÖNNEN.

DAS FAHRZEUG NICHT SOFORT NACH DEM SCHMIEREN DER KETTE BENUTZEN, DA DAS SCHMIERMITTEL NACH AUSSEN GESPRÜHT UND SICH IN DER UMGEBUNG AUSBREITEN WÜRDE.

# **Mana GT ABS**





Cap. 05
Dati tecnici
Kap. 05
Technische
daten

| <u>Dimensioni</u>                               |  | Abmessungen                                  |   |
|---|--|--|---|
| Lunghezza max                                   | 2180 mm (85.83 in)   | Maximale Länge                               | 2180 mm (85.83 in)  |
| Larghezza max                                   | 800 mm (31.50 in)  | Maximale Breite                              | 800 mm (31.50 in)   |
| Altezza max                                     | 1350 mm (53.15 in) (con<br>parabrezza regolato in posizione<br>alta) | Maximale Höhe                                | 1350 mm (53.15 in) (mit auf hohe<br>Position eingestelltem<br>Wetterschutz) |
| Altezza alla sella                              | 810 mm (31.89 in)  | Sitzbankhöhe                                 | 810 mm (31.89 in)   |
| Interasse                                       | 1465 mm (57.68 in)   | Radstand                                     | 1465 mm (57.68 in)  |
| Peso in ordine di marcia (con pieno di benzina) | 238 kg (524 lb)  | Fahrzeuggewicht fahrbereit (mit vollem Tank) | 238 kg (524 lb)   |

| <u>Motore</u>          |  | <u>Motor</u>    |   |
|------------------------|--|-----------------|---|
| Modello                | M290 Duel  | Modell          | M290 Duel   |
| Tipo                   | Bicilindrico 4 tempi a V 90° longitudinale con 4 valvole per cilindro, un albero a camme in testa. | Тур             | Zweizylinder 4-Taktmotor V 90° längsliegend mit 4 Ventilen pro Zylinder, eine obenliegende Nockenwelle. |
| Numero cilindri        | 2  | Anzahl Zylinder | 2   |
| Cilindrata complessiva | 839,3 cc (51.22 cu in)   | Gesamt-Hubraum  | 839,3 cm³ (51.22 cu in)   |

| Alesaggio / corsa                   | 88 x 69 mm (3.46 x 2.72 in)                       | Bohrung/ Hub                         | 88 x 69 mm (3.46 x 2.72 in)                  |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Gioco valvole                       | Aspirazione: 0,15 (0.0059 in)                     | Ventilspiel                          | Einlass: 0,15 (0.0059 in)                    |
|                                     | Scarico: 0,15 (0.0059 in)                         |                                      | Auslass: 0,15 (0.0059 in)                    |
| Rapporto di compressione            | 10 - 10,6 : 1                                     | Verdichtungsverhältnis               | 10 - 10,6 : 1                                |
| Avviamento                          | Elettrico   | Starten                              | Elektrisch                                   |
| N° giri del motore al regime minimo | 1400 ± 100 giri/min (rpm)                         | Motordrehzahl im<br>Leerlaufdrehzahl | 1400 ± 100 U/Min                             |
| Frizione                            | Automatica  | Kupplung                             | Automatisch                                  |
| Sistema di lubrificazione           | A carter secco con serbatoio olio separato        | Schmiersystem                        | Trockensumpfschmierung mit getrenntem Öltank |
| Filtro aria                         | Con cartuccia filtrante a secco                   | Luftfilter                           | mit Trockenfiltereinsatz                     |
| Raffreddamento                      | Raffreddamento a circolazione forzata di liquido. | Kühlung                              | Pumpengetriebener<br>Kühlmittelkreislauf     |

| Самвіо   | <u>Getriebe</u>   |  |  |
|--|---|--|--|
| Tipo Aprilia sport gear con variatore elettroattuato, doppia modalità: sequenziale e autodrive | Typ aprilia sport gear mit elektronischem Automatikgetriebe, doppelter Modus: sequentiell und autodrive |  |  |

#### CAPACITÀ **F**ASSUNGSVERMÖGEN Carburante (inclusa riserva) 16 I (3.52 UK gal; 4.23 US gal) Kraftstoff (einschließlich Reserve) 16 I (3.52 UK gal: 4.23 US gal) Riserva carburante 3,3 I (0.73 UK gal; 0.87 US gal) Benzinreserve 3,3 I (0.73 UK gal; 0.87 US gal) Olio motore 2,5 l (senza cambio filtro olio) (0.55 Motoröl 2,5 I (ohne Ölfilterwechsel) (0.55 Uk gal; 0.66 US gal) Uk gal; 0.66 US gal) 2,6 I (con cambio filtro olio) (0.57 2,6 I (mit Ölfilterwechsel) (0.57 Uk Uk gal; 0.69 US gal) gal; 0.69 US gal) Liquido refrigerante 2,5 I (0.55 Uk gal; 0.66 US gal) Kühlflüssigkeit 2,5 I (0.55 UK gal; 0.66 US gal) Posti 2 Sitzplätze 2 Max carico veicolo (pilota Maximale Fahrzeug-Zuladung 210 kg (463 lb) 210 Kg (463 lb) (Fahrer + Beifahrer + Gepäck) +passeggero+bagaglio)

| RAPPORTO DI TRASMISSIONE            |                                    | <u>Übersetzungsverhältnis</u>  |                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Rapporto di trasmissione primario   | Primaria a cinghia (2.079 - 0.831) | Primärübersetzungsverhältnis   | Primär mit Riemen (2.079 - 0.831) |
| Rapporto di trasmissione secondario | Secondaria a ingranaggi (23/59)    | Sekundärübersetzungsverhältnis | Sekundär mit Zahnrädern (23/59)   |
| Rapporto di trasmissione finale     | 18/40                              | Endübersetzungsverhältnis      | 18/40                             |

### CATENA DI TRASMISSIONE

### **A**NTRIEBSKETTE

| Tipo    | Senza fine (senza maglia di giunzione) e con maglie sigillate. N ° maglie 100 | Тур    | Endloskette (ohne Kettenschloss)<br>und mit abgedichteten<br>Kettengliedern. Anzahl<br>Kettenglieder 100 |
|---------|---|--------|--|
| Modello | ello 525 ZRPK   |        |  |
|         |   | Modell | 525 ZRPK   |

### SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

### KRAFTSTOFFVERSORGUNGSSYSTEM

| Tipo              | Iniezione elettronica (Multipoint)  | Тур                       | Elektronische<br>(Multipoint)                            | Einspritzung |
|-------------------|---|---------------------------|--|--------------|
| Diametro farfalla | 38 mm (1.50 in)   | Durchmesser Drosselklappe | 38 mm (1.50 in)  |              |
| Carburante        | Benzina super senza piombo,<br>numero di ottano minimo 95<br>(N.O.R.M.) e 85 (N.O.M.M.) | Kraftstoff                | Bleifreies Superben<br>Oktanzahl 95 (N.O.I<br>(N.O.M.M.) | ,            |

### **T**ELAIO

### RAHMEN

| Tipo                          | A traliccio in tubi di acciaio ad alto limite di snervamento. | Тур                     | Hochfester Stahlrohr-<br>Gitterrahmen. |
|-------------------------------|---|-------------------------|--|
| Angolo inclinazione di sterzo | 24°   | Lenkungs-Neigungswinkel | 24°                                    |
| Avancorsa                     | 103 mm (4.05 in)  | Vorlauf                 | 103 mm (4.05 in)                       |

| SOSPENSIONI      |  | KADAUFHANGUNG/ FEDERUNG |   |
|------------------|--|-------------------------|---|
| Anteriore        | Forcella telescopica upside-down<br>a funzionamento idraulico, steli<br>diam 43 mm (1.69 in) | Vorne                   | Upside-down-Teleskopgabel mit<br>hydraulischer Dämpfung, Schäfte<br>mit Durchmesser 43 mm (1.69 in) |
| Escursione       | 120 mm (4.72 in)   | Durchfedern             | 120 mm (4.72 in)  |
| m                | Forcellone oscillante e monoammortizzatore idraulico   | Hinten                  | Schwinge und einstellbarer hydraulischer Einzelstoßdämpfer  |
| regola           | regolabile   | Durchfedern Rad         | 120 mm (4.72 in)  |
| Escursione ruota | 120 mm (4.72 in)   |                         |   |

| <u>FRENI</u> |  | Bremsen   |   |
|--------------|--|---|---|
| Anteriore    | A doppio disco flottante - diam. 320 mm (12.60 in), pinze a fissaggio radiale a quattro pistoncini - 2 diam. 27 mm (1.06 in); 2 diam. 32,03 mm (1.26 in) e 4 pastiglie | gelagerter Brer - 2 Durchmesser 320 diam. 4-Kolben-Bremssä llie Befestigung - 2 m 27 mm (1.06 4 in), Durchmesser 32,0 | gelagerter Bremsscheibe -<br>Durchmesser 320 mm (12.60 in),<br>4-Kolben-Bremssättel mit radialer<br>Befestigung - 2 mit Durchmesser<br>27 mm (1.06 in), 2 mit |
| Posteriore   | A disco - diam. 260 (10.24 in),<br>pinza a doppio pistoncino - diam.<br>25 mm (0.98 in)  |   | Durchmesser 32,03 mm (1.26 in) und 4 Bremsbeläge  |
|              | 20 (6:60)  | Hinten  | Mit Bremsscheibe - Durchmesser<br>260 mm (10.24 in), 2-Kolben-<br>Bremssattel - Bremskolben<br>Durchmesser 25 mm (0.98 in).                                   |

# **C**ERCHI RUOTE

# RADFELGEN

| Tipo         | In lega leggera a perno sfilabile | Typ Leichtmetall mit abzie Radachse | Leichtmetall mit abziehbarer |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Anteriore    | 3,50 x 17"                        |                                     | Kadacnse                     |
| Posteriore   | 6.00 x 17"                        | Vorne                               | 3,50 x 17"                   |
| 1 dottoriore | 5,56 X 17                         | Hinten                              | 6,00 x 17"                   |

# PNEUMATICI REIFEN

| Tipo pneumatico (di serie) | DUNLOP SPORTMAX<br>QUALIFIER - PIRELLI<br>SCORPION SYNC | Reifentyp (Serienausstattung) | DUNLOP SPORTMAX<br>QUALIFIER - PIRELLI<br>SCORPION SYNC |
|----------------------------|---|-------------------------------|---|
| Anteriore                  | 120/70 ZR17" (58W)                                      | Vorne                         | 120/70 ZR17" (58W)                                      |
| Pressione gonfiaggio       | 1 passeggero: 2,3 bar (230 KPa) (33.36 PSI)             | Reifendruck                   | 1 Beifahrer: 2,3 Bar (230 KPa) (33.36 PSI)              |
|                            | 2 passeggeri: 2,5 bar (250 KPa) (36.26 PSI)             |                               | 2 Beifahrer: 2,5 Bar (250 Kpa) (36.26 PSI)              |
| Posteriore                 | 180/55 ZR17" (73W)                                      | Hinten                        | 180/55 ZR17" (73W)                                      |
| Pressione gonfiaggio       | 1 passeggero: 2,5 bar (250 KPa) (36.26 PSI)             | Reifendruck                   | 1 Beifahrer: 2,5 Bar (250 Kpa) (36.26 PSI)              |
|                            | 2 passeggeri: 2,8 bar (280 KPa) (40.61 PSI)             |                               | 2 Beifahrer: 2,8 Bar (280 Kpa) (40.61 PSI)              |


# Candele standardNGK CR7EKBStandard-ZündkerzenNGK CR7EKBDistanza elettrodi candele0,6 ÷ 0,7 mm (0.024 ÷ 0.028 in)Elektrodenabstand Zündkerzen0,6 ÷ 0,7 mm (0.024 ÷ 0.028 in)Resistenza5 KOhmWiderstand5 kOhm

| <u>IMPIANTO</u>       | ELETTRICO  | ELEKTRISC                       | HE <b>A</b> NLAGE  |
|-----------------------|--|---------------------------------|--|
| Batteria              | 12 V - 12 Ah   | Batterie                        | 12V - 12 Ah  |
| Fusibili principali   | 30 A - 40 A  | Hauptsicherungen                | 30 A - 40 A  |
| Fusibili secondari    | 3 A, 10 A, 15 A, 20 A  | Zusatzsicherungen               | 3A, 10A, 15A, 20A  |
| Fusibili ABS          | 20 A   | Sicherungen ABS                 | 20 A   |
| Generatore (a magnete | 13,5 V - 450 W a 6000 rpm  | Lichtmaschine (mit Dauermagnet) | 13,5 V - 450 W bei 6000 U/Min  |
| permanente)           |  | Starten                         | Elektrisch   |
| Avviamento            | Elettrico  |                                 |  |
| Accensione            | Elettronica induttiva ad alta efficienza integrata con l'iniezione, anticipo variabile e bobina A.T. | Zündung                         | Mit der Einspritzung integrierte induktive Hochleistungszündung mit variabler Vorzündung und getrennter Zündspule. |
|                       | separata.  | Vorzündung                      | Über Zündelektronik gesteuertes  |
| Anticipo accensione   | A mappa tridimensionale gestita da centralina  |                                 | dreidimensionales Mapping  |

| LAME                                | PADINE          | Lar                                    | MPEN            |
|-------------------------------------|-----------------|--|-----------------|
| Luce anabbagliante                  | 12 V - 55 W H11 | Abblendlicht                           | 12 V - 55 W H11 |
| Luce abbagliante                    | 12 V - 55 W H11 | Fernlicht                              | 12 V - 55 W H11 |
| Luce di posizione anteriore         | 12 V - 5 W      | Vorderes Standlicht                    | 12V - 5W        |
| Luce indicatori di direzione        | 12 V - 10 W     | Blinkerlampen                          | 12V - 10W       |
| Luce targa                          | 12 V - 5 W      | Nummernschildbeleuchtung               | 12V - 5W        |
| Luce di posizione posteriore / stop | LED             | Rücklicht / Bremslicht                 | LED             |
| Illuminazione contagiri             | LED             | Beleuchtung Drehzahlmesser             | LED             |
| Illuminazione display multifunzione | LED             | Beleuchtung Multifunktions-<br>Display | LED             |

|                                  | <u>Spie</u> | Kontro           | DLLLAMPEN |
|----------------------------------|-------------|------------------|-----------|
| Luce abbagliante                 | LED         | Fernlicht        | LED       |
| Indicatore di direzione destro   | LED         | Rechter Blinker  | LED       |
| Indicatore di direzione sinistro | LED         | Linker Blinker   | LED       |
| Warning generale                 | LED         | Hauptwarnleuchte | LED       |
| Riserva carburante               | LED         | Benzinreserve    | LED       |
| RPM 1                            | LED         | RPM 1            | LED       |
| RPM 2                            | LED         | RPM 2            | LED       |
| RPM 3                            | LED         | RPM 3            | LED       |

2

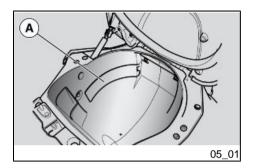

# Attrezzi di corredo (05\_01, 05\_02)

Per raggiungere il kit attrezzi è necessario:

- Aprire il vano portacasco
- Rimuovere il coperchietto (A).

La dotazione attrezzi comprende:

- Busta di contenimento (1);
- Chiave a forchetta doppia 8 10 mm, (0.31 - 0.39 in) (2);
- Chiave a forchetta doppia 11 13 mm, (0.43 0.51 in) (3);
- Chiave a tubo da 16 mm (0.63 in) con esagono da 13 mm saldato (0.52 in) (4);
- Cacciavite doppio (5);
- Chiave esagonale maschio piegata CH4 (6);
- Chiave esagonale maschio piegata CH5 (7);
- Estrattore per fusibili a lama (8);
- Un fusibile da 30 A.
- Un fusibile da 40 A.

Massimo peso consentito: 1,5 kg (3.3 lb).

### Bordwerkzeug (05\_01, 05\_02)


Um an das Bordwerkzeug zu gelangen, wie folgt vorgehen:

- Das Helmfach öffnen.
- Den Deckel (A) abnehmen.

Das Bordwerkzeug umfasst:


- Werkzeugtasche (1);
- Doppelter Maulschlüssel 8 10 mm, (0.31 - 0.39 in) (2);
- Doppelter Maulschlüssel 11 13 mm, (0.43 - 0.51 in) (3);
- 16mm-Rohrschlüssel (0.63 in) mit Sechskant 13 mm (0.52 in) verschweißt (4):
- Doppelter Schraubenzieher (5);
- L-förmiger Sechskant-Inbusschlüssel CH4 (6);
- L-förmiger Sechskant-Inbusschlüssel CH5 (7);
- Abzieher für Stecksicherungen (8);
- Eine 30A-Sicherung;
- Eine 40A-Sicherung.

Zulässiges Höchstgewicht: 1,5 kg (3.3 lb).

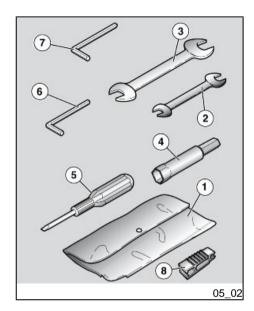

# **Mana GT ABS**



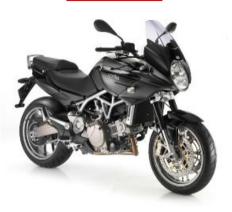

Cap. 06
Manutenzione
programmata
Kap. 06
Das
wartungsprogra
mm

# Tabella manutenzione programmata

Un' adeguata manutenzione costituisce fattore determinante per una maggiore durata del veicolo in condizioni di funzionamento e rendimento ottimali.

A tale scopo aprilia ha predisposto una serie di controlli e di interventi di manutenzione a pagamento, raccolti nel quadro riepilogativo riportato nella pagina seguente. È buona norma che eventuali piccole anomalie di funzionamento siano subito segnalate a un Concessionario o Rivenditore Autorizzato aprilia senza attendere, per portarvi rimedio, l'esecuzione del successivo tagliando.

È indispensabile effettuare i tagliandi agli intervalli chilometrici e di tempo prescritti, non appena raggiunto il chilometraggio previsto. La puntuale esecuzione dei tagliandi è necessaria per il corretto utilizzo della garanzia. Per tutte le altre informazioni riguardanti le modalità di applicazione della Garanzia e l'esecuzione della "Manutenzione Programmata" si rimanda al "Libretto di Garanzia".

### **NOTA BENE**

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MANU-TENZIONE A INTERVALLI DIMEZZATI SE IL VEICOLO VIENE UTILIZZATO IN ZONE PIOVOSE, POLVEROSE, PER-CORSI ACCIDENTATI, O IN CASO DI GUIDA SPORTIVA.

### **Tabelle wartungsprogramm**

Die richtige Wartung ist ein entscheidender Faktor für eine lange Lebensdauer des Fahrzeuges bei besten Funktionsund Leistungseigenschaften.

Aus diesem Grund hat die Fa. Aprilia eine Reihe von Kontrollen und Wartungsarbeiten zu günstigen Preisen vorgesehen, die in der zusammenfassenden Übersicht auf der nächsten Seite wiedergegeben werden. Es empfiehlt sich eventuelle Funktionsstörungen unverzüglich einem autorisierten aprilia-Vertragshändler oder Wiederverkäufer zu melden, ohne auf die nächste Inspektion zu warten.

Die Inspektionen müssen bei Fälligkeit der Kilometerzahl und zu den angegebenen Zeiten ausgeführt werden. Die pünktliche Ausführung der Wartungscoupons ist Voraussetzung für Garantieansprüche. Für weitere Informationen bezüglich der Garantieansprüche und der Durchführung des "Wartungsprogramms" siehe das "Garantieheft".

### **ANMERKUNG**

BEI SPORTLICHER FAHRWEISE ODER WENN DAS FAHRZEUG AUF NASSEN UND STAUBIGEN STRASSEN BZW. AUF UNEBENEM GELÄNDE BENUTZT WIRD, MÜSSEN DIE INSPEKTIONS- UND WARTUNGSARBEITEN DOPPELT SO HÄUFIG VORGENOMMEN WERDEN.

# OGNI 24 MESI ALLE 24 MONATE

| Liquido freni - Sostituire        | Bremsflüssigkeit - Wechseln |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Liquido refrigerante - Sostituire | Kühlflüssigkeit - Wechseln  |
| Olio forcella - Sostituire        | Gabelöl - Wechseln          |

# Ogni 4 anni

# **ALLE 4 JAHRE**

| Tubi carburante - Sostituire | Benzinschläuche - Wechseln |
|------------------------------|----------------------------|
|------------------------------|----------------------------|

# А 1000 км (621 мі)

# Веі 1000 км (621 мі)

| Catena di trasmissione - Controllare e lubrificare                                 | Antriebskette - Kontrollieren und schmieren                                       |  |
|--|---|--|
| Cavi trasmissione - Controllare, regolare e lubrificare o sostituire se necessario | Bowdenzüge - Kontrollieren, einstellen und schmieren oder gegebenenfalls wechseln |  |
| Diagnostica centralina motore e centralina cambio - Verificare                     | Diagnose Motor-Steuerelektronik und Getriebe-Steuerelektronik -                   |  |
| Dischi freno - Controllare e pulire e sostituire se necessario                     | Kontrollieren   |  |
| Funzionamento generale veicolo - Controllo   | Bremsscheiben - Kontrollieren und reinigen und gegebenenfalls wechseln            |  |
| Pastiglie freni - Controllare e sostituire se necessario                           | Allgemeiner Betrieb des Fahrzeugs - Kontrollieren                                 |  |
| Impianto luci - Controllare, regolare orientamento e sostituire se necessario      | Bremsbeläge - Kontrollieren und gegebenenfalls auswechseln                        |  |
| Liquido freni - Controllare, rabboccare o sostituire se necessario.                | Beleuchtungsanlage - Kontrollieren, einstellen oder gegebenenfalls wechseln       |  |

| Liquido refrigerante - Controllare e rabboccare o sostituire se necessario          | Bremsflüssigkeit - Kontrollieren, nachfüllen oder gegebenenfalls wechseln.  |
|---|---|
| Pneumatici - Controllare e sostituire se necessario                                 | Kühlflüssigkeit - Kontrollieren und nachfüllen oder gegebenenfalls  |
| Pressione pneumatici - Regolare   | auswechseln   |
| Serraggio bullonerie - Controllare e ripristinare coppie di serraggio               | Reifen - Kontrollieren und gegebenenfalls wechseln  |
| Ruote e parastrappi trasmissione - Controllare, verificare serraggi,                | Reifendruck - Einstellen  |
| regolare e sostituire se necessario   | Festziehen aller Verschraubungen - Kontrollieren und Drehmoment herstellen  |
| Sospensioni e assetto - Controllare e regolare se necessario                        |   |
| mpianti frenanti - Controllare  | <ul> <li>Räder und Antriebs-Reißschutz - Kontrollieren, Festziehen prüfen,</li> <li>einstellen und gegebenenfalls wechseln</li> </ul> |
| nterruttori di sicurezza - Controllare  | Radaufhängung/ Federung und Fahrzeuglage - Kontrollieren und  |
| Paraoli forcella - Controllare e pulire, sostituire se necessario                   | gegebenenfalls einstellen   |
| Pinza freno di stazionamento - Controllare e regolare se necessario                 | Bremsanlagen - Kontrolle  |
| Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo - Controllare e pulire, regolare,               | Schutzschalter - Kontrollieren  |
| ubrificare o sostituire se necessario   | Gabel-Öldichtring - Kontrollieren und reinigen, gegebenenfalls  |
| Batteria - Controllo serraggio morsetti   | wechseln  |
| Ghiera di arresto puleggia motrice - Controllare, e ripristinare coppie d serraggio | Bremssattel Feststellbremse - Kontrollieren und gegebenenfalls einstellen   |
| Boccolo di comando - Ingrassare   | Lenklager und Lenkspiel - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln                               |
|   | Batterie - Kontrolle Festziehen Polklemmen  |
|   | Spannring Antriebs-Riemenscheibe - Kontrollieren und Drehmomen herstellen   |
|   |   |

# Оди 2000 км (1243 мі)

# ALLE 2000 KM (1243 MI)

| Pastiglie freni - Controllare e sostituire se necessario | Bremsbeläge - Kontrollieren und gegebenenfalls auswechseln |
|--|--|
|--|--|

# А 10000 км (6214 мі)

# Веі 10000 км (6214 мі)

| Olio motore - Sostituire  | Motoröl - Wechseln  |
|---|---|
| Filtro olio motore - Sostituire   | Motorölfilter - Wechseln  |
| Filtro aria - Pulire  | Luftfilter - Reinigen   |
| Filtro aria trasmissione - Pulire   | Luftfilter Antrieb - Reinigen   |
| Trasmissione finale (catena, corona e pignone) - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario | Endantrieb (Kette, Zahnkranz und Ritzel) - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren oder gegebenenfalls auswechseln                                |
| Cavi trasmissione - Controllare, regolare e lubrificare o sostituire se necessario                                      | Bowdenzüge - Kontrollieren, einstellen und schmieren oder gegebenenfalls wechseln   |
| Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario            | Lenklager und Lenkspiel - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln   |
| Diagnostica centralina motore e centralina cambio - Verificare  | Diagnose Motor-Steuerelektronik und Getriebe-Steuerelektronik -<br>Kontrollieren  Bremsscheiben - Kontrollieren und reinigen und gegebenenfalls<br>wechseln |
| Dischi freno - Controllare e pulire e sostituire se necessario  |   |
| Pinza freno di stazionamento - Controllare e regolare se necessario   |   |
| Funzionamento generale veicolo - Controllo  | Bremssattel Feststellbremse - Kontrollieren und gegebenenfalls einstellen   |
| Pastiglie freni - Controllare e sostituire se necessario  |   |
| Impianto luci - Controllare, regolare orientamento e sostituire se necessario   | Allgemeiner Betrieb des Fahrzeugs - Kontrollieren   |
|   | Bremsbeläge - Kontrollieren und gegebenenfalls auswechseln  |
| Liquido freni - Controllare, rabboccare o sostituire se necessario.   | Beleuchtungsanlage - Kontrollieren, einstellen oder gegebenenfalls wechseln   |
|   |   |

| Liquido refrigerante - Controllare e rabboccare o sostituire se necessario  | Bremsflüssigkeit - Kontrollieren, nachfüllen oder gegebenenfalls wechseln.                               |  |
|---|--|--|
| Pneumatici - Controllare e sostituire se necessario                         | Kühlflüssigkeit - Kontrollieren und nachfüllen oder gegebenenfalls auswechseln                           |  |
| Pressione pneumatici - Regolare   |  |  |
| Serraggio bullonerie - Controllare e ripristinare coppie di serraggio       | Reifen - Kontrollieren und gegebenenfalls wechseln   |  |
| Ruote e parastrappi trasmissione - Controllare, verificare serraggi,        | Reifendruck - Einstellen   |  |
| regolare e sostituire se necessario   | Festziehen aller Verschraubungen - Kontrollieren und Drehmoment herstellen                               |  |
| Sospensioni e assetto - Controllare e regolare se necessario                |  |  |
| Impianti frenanti - Controllare   | Räder und Antriebs-Reißschutz - Kontrollieren, Festziehen prüfen, einstellen und gegebenenfalls wechseln |  |
| Interruttori di sicurezza - Controllare                                     | Radaufhängung/ Federung und Fahrzeuglage - Kontrollieren und gegebenenfalls einstellen                   |  |
| Paraoli forcella - Controllare e pulire, sostituire se necessario           |  |  |
| Batteria - Controllo serraggio morsetti                                     | Bremsanlagen - Kontrolle   |  |
| Cuscinetti ruote - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire | Schutzschalter - Kontrollieren   |  |
| se necessario   | Gabel-Öldichtring - Kontrollieren und reinigen, gegebenenfalls   |  |
| Serraggio bullonerie trasmissione - Controllare e ripristinare coppie di    | wechseln   |  |
| serraggio   | Batterie - Kontrolle Festziehen Polklemmen   |  |
|   | Radlager - Kontrollieren und reinigen, einstellen, einschmieren und gegebenenfalls auswechseln           |  |
|   | Festziehen aller Verschraubungen an Antrieb - Kontrollieren und Drehmoment herstellen                    |  |

# А 20000 км (12427 мі)

# Вы 20000 км (12427 мі)

| Olio motore - Sostituire            | Motoröl - Wechseln        |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Cinghia trasmissione - Sostituzione | Antriebsriemen - Wechseln |

| Pattini variatore - Sostituire  | Gleitschuhe Automatikgetriebe - Auswechseln  |  |
|---|--|--|
| Filtro aria trasmissione - Pulire   | Luftfilter Antrieb - Reinigen  |  |
| Filtro aria - Sostituire  | Luftfilter - Wechseln  |  |
| Trasmissione finale (catena, corona e pignone) - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario | Endantrieb (Kette, Zahnkranz und Ritzel) - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren oder gegebenenfalls auswechseln |  |
| Cavi trasmissione - Controllare, regolare e lubrificare o sostituire se necessario                                      | Bowdenzüge - Kontrollieren, einstellen und schmieren oder gegebenenfalls wechseln  |  |
| Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario            | Lenklager und Lenkspiel - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln                      |  |
| Diagnostica centralina motore e centralina cambio - Verificare  | Diagnose Motor-Steuerelektronik und Getriebe-Steuerelektronik -  |  |
| Dischi freno - Controllare e pulire e sostituire se necessario  | Kontrollieren  |  |
| Funzionamento generale veicolo - Controllo  | Bremsscheiben - Kontrollieren und reinigen und gegebenenfalls wechseln   |  |
| Pinza freno di stazionamento - Controllare e regolare se necessario   | Allgemeiner Betrieb des Fahrzeugs - Kontrollieren  |  |
| Candela - Sostituire  | Bremssattel Feststellbremse - Kontrollieren und gegebenenfalls   |  |
| Pastiglie freni - Controllare e sostituire se necessario  | einstellen   |  |
| Impianto luci - Controllare, regolare orientamento e sostituire se  | Zündkerze - Wechseln   |  |
| necessario  | Bremsbeläge - Kontrollieren und gegebenenfalls auswechseln   |  |
| Liquido freni - Controllare, rabboccare o sostituire se necessario.   | Beleuchtungsanlage - Kontrollieren, einstellen oder gegebenenfalls   |  |
| Liquido refrigerante - Controllare e rabboccare o sostituire se   | wechseln   |  |
| necessario  | Bremsflüssigkeit - Kontrollieren, nachfüllen oder gegebenenfalls wechseln.   |  |
| Pneumatici - Controllare e sostituire se necessario   |  |  |
| Pressione pneumatici - Regolare   | Kühlflüssigkeit - Kontrollieren und nachfüllen oder gegebenenfalls auswechseln   |  |
| Serraggio bullonerie - Controllare e ripristinare coppie di serraggio   | Reifen - Kontrollieren und gegebenenfalls wechseln   |  |
| Ruote e parastrappi trasmissione - Controllare, verificare serraggi, regolare e sostituire se necessario                | Reifendruck - Einstellen   |  |

| Sospensioni e assetto - Controllare e regolare se necessario                              | Festziehen aller Verschraubungen - Kontrollieren und Drehmoment herstellen                               |
|---|--|
| Impianti frenanti - Controllare   |  |
| Interruttori di sicurezza - Controllare   | Räder und Antriebs-Reißschutz - Kontrollieren, Festziehen prüfen, einstellen und gegebenenfalls wechseln |
| Paraoli forcella - Controllare e pulire, sostituire se necessario                         | Radaufhängung/ Federung und Fahrzeuglage - Kontrollieren und gegebenenfalls einstellen                   |
| Batteria - Controllo serraggio morsetti   |  |
| Cuscinetti ruote - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario | Bremsanlagen - Kontrolle   |
|   | Schutzschalter - Kontrollieren   |
| Serraggio bullonerie trasmissione - Controllare e ripristinare coppie di serraggio        | Gabel-Öldichtring - Kontrollieren und reinigen, gegebenenfalls wechseln                                  |
| Ghiera di arresto puleggia motrice - Controllare, e ripristinare coppie di serraggio      | Batterie - Kontrolle Festziehen Polklemmen   |
| Boccolo di comando - Ingrassare   | Radlager - Kontrollieren und reinigen, einstellen, einschmieren und gegebenenfalls auswechseln           |
|   | Festziehen aller Verschraubungen an Antrieb - Kontrollieren und Drehmoment herstellen                    |
|   | Spannring Antriebs-Riemenscheibe - Kontrollieren und Drehmoment herstellen                               |
|   | Stellbuchse- Schmieren   |

# А 30000 км (18641 мі)

# Вы 30000 км (18641 мі)

| Olio motore - Sostituire          | Motoröl - Wechseln            |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Filtro olio motore - Sostituire   | Motorölfilter - Wechseln      |
| Filtro aria - Pulire              | Luftfilter - Reinigen         |
| Filtro aria trasmissione - Pulire | Luftfilter Antrieb - Reinigen |

| Trasmissione finale (catena, corona e pignone) - Sostituire   | Endantrieb (Kette, Zahnkranz und Ritzel) - Wechseln   |
|---|---|
| Cavi trasmissione - Controllare, regolare e lubrificare o sostituire se necessario                              | Bowdenzüge - Kontrollieren, einstellen und schmieren oder gegebenenfalls wechseln                       |
| Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario    | Lenklager und Lenkspiel - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln |
| Diagnostica centralina motore e centralina cambio - Verificare  | Diagnose Motor-Steuerelektronik und Getriebe-Steuerelektronik -   |
| Dischi freno - Controllare e pulire e sostituire se necessario  | Kontrollieren   |
| Funzionamento generale veicolo - Controllo  | Bremsscheiben - Kontrollieren und reinigen und gegebenenfalls wechseln                                  |
| Pastiglie freni - Controllare e sostituire se necessario  | Allgemeiner Betrieb des Fahrzeugs - Kontrollieren   |
| Impianto luci - Controllare, regolare orientamento e sostituire se necessario                                   | Bremsbeläge - Kontrollieren und gegebenenfalls auswechseln  |
| Liquido freni - Controllare, rabboccare o sostituire se necessario.   | Beleuchtungsanlage - Kontrollieren, einstellen oder gegebenenfalls wechseln                             |
| Corpo farfallato - Pulire ed eseguire procedura di reset dei parametri autoadattativi con strumento di diagnosi | Bremsflüssigkeit - Kontrollieren, nachfüllen oder gegebenenfalls wechseln.                              |
| Pinza freno di stazionamento - Controllare e regolare se necessario   | Drosselkörper - Reinigen und selbsterlernte Parameter mit Tester  |
| Gioco punterie - Controllo e regolazione  | zurücksetzen  |
| Liquido refrigerante - Controllare e rabboccare o sostituire se necessario                                      | Bremssattel Feststellbremse - Kontrollieren und gegebenenfalls einstellen                               |
| Pneumatici - Controllare e sostituire se necessario   | Spiel an den Stößeln - Kontrolle und einstellen   |
| Pressione pneumatici - Regolare   | Kühlflüssigkeit - Kontrollieren und nachfüllen oder gegebenenfalls auswechseln                          |
| Serraggio bullonerie - Controllare e ripristinare coppie di serraggio   | Reifen - Kontrollieren und gegebenenfalls wechseln  |
| Ruote e parastrappi trasmissione - Controllare, verificare serraggi, regolare e sostituire se necessario        | Reifendruck - Einstellen  |
| Sospensioni e assetto - Controllare e regolare se necessario  | Festziehen aller Verschraubungen - Kontrollieren und Drehmoment herstellen                              |
| Impianti frenanti - Controllare   | - Horstonen   |
|   |   |

| Interruttori di sicurezza - Controllare   | Räder und Antriebs-Reißschutz - Kontrollieren, Festziehen prüfen,                              |
|---|--|
| Paraoli forcella - Controllare e pulire, sostituire se necessario                         | einstellen und gegebenenfalls wechseln   |
| Batteria - Controllo serraggio morsetti   | Radaufhängung/ Federung und Fahrzeuglage - Kontrollieren und gegebenenfalls einstellen         |
| Tubi carburante - Controllare e pulire, sostituire se necessario                          | Bremsanlagen - Kontrolle   |
| Cuscinetti ruote - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario | Schutzschalter - Kontrollieren   |
| Serraggio bullonerie trasmissione - Controllare e ripristinare coppie di serraggio        | Gabel-Öldichtring - Kontrollieren und reinigen, gegebenenfalls wechseln                        |
|   | Batterie - Kontrolle Festziehen Polklemmen   |
|   | Kraftstoffleitungen - Kontrollieren und reinigen, gegebenenfalls wechseln                      |
|   | Radlager - Kontrollieren und reinigen, einstellen, einschmieren und gegebenenfalls auswechseln |
|   | Festziehen aller Verschraubungen an Antrieb - Kontrollieren und<br>Drehmoment herstellen       |

# А 40000 км (24855 мі)

# Веі 40000 км (24855 мі)

| Olio motore - Sostituire  | Motoröl - Wechseln   |
|---|--|
| Cinghia trasmissione - Sostituzione   | Antriebsriemen - Wechseln  |
| Pattini variatore - Sostituire  | Gleitschuhe Automatikgetriebe - Auswechseln  |
| Filtro aria trasmissione - Pulire   | Luftfilter Antrieb - Reinigen  |
| Filtro aria - Sostituire  | Luftfilter - Wechseln  |
| Trasmissione finale (catena, corona e pignone) - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario | Endantrieb (Kette, Zahnkranz und Ritzel) - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren oder gegebenenfalls auswechseln |

| Cavi trasmissione - Controllare, regolare e lubrificare o sostituire se necessario                           | Bowdenzüge - Kontrollieren, einstellen und schmieren oder gegebenenfalls wechseln                        |
|--|--|
| Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario | Lenklager und Lenkspiel - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln  |
| Diagnostica centralina motore e centralina cambio - Verificare   | Diagnose Motor-Steuerelektronik und Getriebe-Steuerelektronik -  |
| Dischi freno - Controllare e pulire e sostituire se necessario   | Kontrollieren  |
| Funzionamento generale veicolo - Controllo   | Bremsscheiben - Kontrollieren und reinigen und gegebenenfalls     wechseln                               |
| Pastiglie freni - Controllare e sostituire se necessario   | Allgemeiner Betrieb des Fahrzeugs - Kontrollieren  |
| Impianto luci - Controllare, regolare orientamento e sostituire se necessario                                | Bremsbeläge - Kontrollieren und gegebenenfalls auswechseln   |
| Liquido freni - Controllare, rabboccare o sostituire se necessario.  | Beleuchtungsanlage - Kontrollieren, einstellen oder gegebenenfalls wechseln                              |
| Liquido refrigerante - Controllare e rabboccare o sostituire se necessario                                   | Bremsflüssigkeit - Kontrollieren, nachfüllen oder gegebenenfalls wechseln.                               |
| Candela - Sostituire   | Kühlflüssigkeit - Kontrollieren und nachfüllen oder gegebenenfalls                                       |
| Pneumatici - Controllare e sostituire se necessario  | auswechseln  |
| Pressione pneumatici - Regolare  | Zündkerze - Wechseln   |
| Serraggio bullonerie - Controllare e ripristinare coppie di serraggio  | Reifen - Kontrollieren und gegebenenfalls wechseln   |
| Ruote e parastrappi trasmissione - Controllare, verificare serraggi,   | Reifendruck - Einstellen   |
| regolare e sostituire se necessario  | Festziehen aller Verschraubungen - Kontrollieren und Drehmoment  |
| Sospensioni e assetto - Controllare e regolare se necessario   | herstellen   |
| Impianti frenanti - Controllare  | Räder und Antriebs-Reißschutz - Kontrollieren, Festziehen prüfen, einstellen und gegebenenfalls wechseln |
| Interruttori di sicurezza - Controllare  | Radaufhängung/ Federung und Fahrzeuglage - Kontrollieren und   |
| Paraoli forcella - Controllare e pulire, sostituire se necessario  | gegebenenfalls einstellen  |
| Batteria - Controllo serraggio morsetti  | Bremsanlagen - Kontrolle   |
|  | Schutzschalter - Kontrollieren   |
|  |  |

| Cuscinetti ruote - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario | Gabel-Öldichtring - Kontrollieren und reinigen, gegebenenfalls wechseln                        |
|---|--|
| Pinza freno di stazionamento - Controllare e regolare se necessario                       | Batterie - Kontrolle Festziehen Polklemmen   |
| Serraggio bullonerie trasmissione - Controllare e ripristinare coppie di serraggio        | Radlager - Kontrollieren und reinigen, einstellen, einschmieren und gegebenenfalls auswechseln |
| Ghiera di arresto puleggia motrice - Controllare, e ripristinare coppie di serraggio      | Bremssattel Feststellbremse - Kontrollieren und gegebenenfalls einstellen                      |
| Boccolo di comando - Ingrassare   | Festziehen aller Verschraubungen an Antrieb - Kontrollieren und Drehmoment herstellen          |
|   | Spannring Antriebs-Riemenscheibe - Kontrollieren und Drehmoment herstellen                     |
|   | Stellbuchse- Schmieren   |

# А 50000 км (34069 мі)

# Вы 50000 км (34069 мі)

|   | •  |
|---|--|
| Olio motore - Sostituire  | Motoröl - Wechseln   |
| Filtro olio motore - Sostituire   | Motorölfilter - Wechseln   |
| Filtro aria - Pulire  | Luftfilter - Reinigen  |
| Filtro aria trasmissione - Pulire   | Luftfilter Antrieb - Reinigen  |
| Trasmissione finale (catena, corona e pignone) - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario | Endantrieb (Kette, Zahnkranz und Ritzel) - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren oder gegebenenfalls auswechseln |
| Cavi trasmissione - Controllare, regolare e lubrificare o sostituire se necessario                                      | Bowdenzüge - Kontrollieren, einstellen und schmieren oder gegebenenfalls wechseln  |
| Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario            | Lenklager und Lenkspiel - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln                      |
| Diagnostica centralina motore e centralina cambio - Verificare  |  |

| Dischi freno - Controllare e pulire e sostituire se necessario   | Diagnose Motor-Steuerelektronik und Getriebe-Steuerelektronik -  |
|--|--|
| Funzionamento generale veicolo - Controllo   | Kontrollieren  |
| Pastiglie freni - Controllare e sostituire se necessario   | Bremsscheiben - Kontrollieren und reinigen und gegebenenfalls wechseln                                   |
| Impianto luci - Controllare, regolare orientamento e sostituire se necessario                            | Allgemeiner Betrieb des Fahrzeugs - Kontrollieren  |
| Liquido freni - Controllare, rabboccare o sostituire se necessario.                                      | Bremsbeläge - Kontrollieren und gegebenenfalls auswechseln   |
| Liquido refrigerante - Controllare e rabboccare o sostituire se necessario                               | Beleuchtungsanlage - Kontrollieren, einstellen oder gegebenenfalls wechseln                              |
| Pneumatici - Controllare e sostituire se necessario  | Bremsflüssigkeit - Kontrollieren, nachfüllen oder gegebenenfalls wechseln.                               |
| Pressione pneumatici - Regolare  | Kühlflüssigkeit - Kontrollieren und nachfüllen oder gegebenenfalls                                       |
| Serraggio bullonerie - Controllare e ripristinare coppie di serraggio                                    | auswechseln  |
| Ruote e parastrappi trasmissione - Controllare, verificare serraggi, regolare e sostituire se necessario | Reifen - Kontrollieren und gegebenenfalls wechseln   |
|  | Reifendruck - Einstellen   |
| Sospensioni e assetto - Controllare e regolare se necessario   | Festziehen aller Verschraubungen - Kontrollieren und Drehmoment  |
| Impianti frenanti - Controllare  | herstellen   |
| Interruttori di sicurezza - Controllare  | Räder und Antriebs-Reißschutz - Kontrollieren, Festziehen prüfen, einstellen und gegebenenfalls wechseln |
| Paraoli forcella - Controllare e pulire, sostituire se necessario  | Radaufhängung/ Federung und Fahrzeuglage - Kontrollieren und   |
| Batteria - Controllo serraggio morsetti  | gegebenenfalls einstellen  |
| Cuscinetti ruote - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario                | Bremsanlagen - Kontrolle   |
|  | Schutzschalter - Kontrollieren   |
| Pinza freno di stazionamento - Controllare e regolare se necessario                                      | Gabel-Öldichtring - Kontrollieren und reinigen, gegebenenfalls   |
| Serraggio bullonerie trasmissione - Controllare e ripristinare coppie di serraggio                       | wechseln   |
|  | Batterie - Kontrolle Festziehen Polklemmen   |
|  | Radlager - Kontrollieren und reinigen, einstellen, einschmieren und gegebenenfalls auswechseln           |
|  |  |

Bremssattel Feststellbremse - Kontrollieren und gegebenenfalls einstellen

Festziehen aller Verschraubungen an Antrieb - Kontrollieren und Drehmoment herstellen

## А 60000 км (37282 мі)

## Веі 60000 км (37282 мі)

| Olio motore - Sostituire  | Motoröl - Wechseln  |
|---|---|
| Cinghia trasmissione - Sostituzione   | Antriebsriemen - Wechseln   |
| Pattini variatore - Sostituire  | Gleitschuhe Automatikgetriebe - Auswechseln   |
| Candela - Sostituire  | Zündkerze - Wechseln  |
| Filtro aria trasmissione - Pulire   | Luftfilter Antrieb - Reinigen   |
| Filtro aria - Sostituire  | Luftfilter - Wechseln   |
| Corpo farfallato - Pulire ed eseguire procedura di reset dei parametri autoadattativi con strumento di diagnosi | Drosselkörper - Reinigen und selbsterlernte Parameter mit Tester zurücksetzen                           |
| Gioco punterie - Controllo e regolazione  | Spiel an den Stößeln - Kontrolle und einstellen   |
| Trasmissione finale (catena, corona e pignone) - Sostituire   | Endantrieb (Kette, Zahnkranz und Ritzel) - Wechseln   |
| Cavi trasmissione - Controllare, regolare e lubrificare o sostituire se necessario                              | Bowdenzüge - Kontrollieren, einstellen und schmieren oder gegebenenfalls wechseln                       |
| Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario    | Lenklager und Lenkspiel - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln |
| Diagnostica centralina motore e centralina cambio - Verificare  | Diagnose Motor-Steuerelektronik und Getriebe-Steuerelektronik -   |
| Dischi freno - Controllare e pulire e sostituire se necessario  | Kontrollieren   |
| Funzionamento generale veicolo - Controllo  | Bremsscheiben - Kontrollieren und reinigen und gegebenenfalls wechseln                                  |

| Pastiglie freni - Controllare e sostituire se necessario                                  | Allgemeiner Betrieb des Fahrzeugs - Kontrollieren  |
|---|--|
| Impianto luci - Controllare, regolare orientamento e sostituire se necessario             | Bremsbeläge - Kontrollieren und gegebenenfalls auswechseln   |
| Liquido freni - Controllare, rabboccare o sostituire se necessario.                       | Beleuchtungsanlage - Kontrollieren, einstellen oder gegebenenfalls wechseln                              |
| Liquido refrigerante - Controllare e rabboccare o sostituire se necessario                | Bremsflüssigkeit - Kontrollieren, nachfüllen oder gegebenenfalls wechseln.                               |
| Pneumatici - Controllare e sostituire se necessario                                       | Kühlflüssigkeit - Kontrollieren und nachfüllen oder gegebenenfalls                                       |
| Pressione pneumatici - Regolare   | auswechseln  |
| Serraggio bullonerie - Controllare e ripristinare coppie di serraggio                     | Reifen - Kontrollieren und gegebenenfalls wechseln   |
| Ruote e parastrappi trasmissione - Controllare, verificare serraggi,                      | Reifendruck - Einstellen   |
| regolare e sostituire se necessario   | Festziehen aller Verschraubungen - Kontrollieren und Drehmoment  |
| Sospensioni e assetto - Controllare e regolare se necessario                              | herstellen   |
| Impianti frenanti - Controllare   | Räder und Antriebs-Reißschutz - Kontrollieren, Festziehen prüfen, einstellen und gegebenenfalls wechseln |
| Interruttori di sicurezza - Controllare   | Radaufhängung/ Federung und Fahrzeuglage - Kontrollieren und   |
| Paraoli forcella - Controllare e pulire, sostituire se necessario                         | gegebenenfalls einstellen  |
| Batteria - Controllo serraggio morsetti   | Bremsanlagen - Kontrolle   |
| Tubi carburante - Controllare e pulire, sostituire se necessario                          | Schutzschalter - Kontrollieren   |
| Cuscinetti ruote - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario | Gabel-Öldichtring - Kontrollieren und reinigen, gegebenenfalls wechseln                                  |
| Pinza freno di stazionamento - Controllare e regolare se necessario                       | Batterie - Kontrolle Festziehen Polklemmen   |
| Serraggio bullonerie trasmissione - Controllare e ripristinare coppie di serraggio        | Kraftstoffleitungen - Kontrollieren und reinigen, gegebenenfalls wechseln                                |
| Ghiera di arresto puleggia motrice - Controllare, e ripristinare coppie di serraggio      | Radlager - Kontrollieren und reinigen, einstellen, einschmieren und gegebenenfalls auswechseln           |
| Boccolo di comando - Ingrassare   | Bremssattel Feststellbremse - Kontrollieren und gegebenenfalls einstellen                                |
|   |  |

Festziehen aller Verschraubungen an Antrieb - Kontrollieren und Drehmoment herstellen

Spannring Antriebs-Riemenscheibe - Kontrollieren und Drehmoment herstellen

Stellbuchse- Schmieren

#### **А 70000 км (43496 мі)**

#### Вы 70000 км (43496 мі)

| Olio motore - Sostituire  | Motoröl - Wechseln   |
|---|--|
| Filtro olio motore - Sostituire   | Motorölfilter - Wechseln   |
| Filtro aria - Pulire  | Luftfilter - Reinigen  |
| Filtro aria trasmissione - Pulire   | Luftfilter Antrieb - Reinigen  |
| Trasmissione finale (catena, corona e pignone) - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario | Endantrieb (Kette, Zahnkranz und Ritzel) - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren oder gegebenenfalls auswechseln |
| Cavi trasmissione - Controllare, regolare e lubrificare o sostituire se necessario                                      | Bowdenzüge - Kontrollieren, einstellen und schmieren oder gegebenenfalls wechseln  |
| Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario            | Lenklager und Lenkspiel - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls wechseln                      |
| Diagnostica centralina motore e centralina cambio - Verificare  | Diagnose Motor-Steuerelektronik und Getriebe-Steuerelektronik -  |
| Dischi freno - Controllare e pulire e sostituire se necessario  | Kontrollieren  |
| Funzionamento generale veicolo - Controllo  | Bremsscheiben - Kontrollieren und reinigen und gegebenenfalls wechseln   |
| Pastiglie freni - Controllare e sostituire se necessario  | Allgemeiner Betrieb des Fahrzeugs - Kontrollieren  |
| Impianto luci - Controllare, regolare orientamento e sostituire se necessario   | Bremsbeläge - Kontrollieren und gegebenenfalls auswechseln   |
| Liquido freni - Controllare, rabboccare o sostituire se necessario.   | Beleuchtungsanlage - Kontrollieren, einstellen oder gegebenenfalls wechseln  |
|   |  |

| Liquido refrigerante - Controllare e rabboccare o sostituire se necessario  | Bremsflüssigkeit - Kontrollieren, nachfüllen oder gegebenenfalls wechseln.                               |
|---|--|
| Pneumatici - Controllare e sostituire se necessario                         | Kühlflüssigkeit - Kontrollieren und nachfüllen oder gegebenenfalls                                       |
| Pressione pneumatici - Regolare   | auswechseln  |
| Serraggio bullonerie - Controllare e ripristinare coppie di serraggio       | Reifen - Kontrollieren und gegebenenfalls wechseln   |
| Ruote e parastrappi trasmissione - Controllare, verificare serraggi,        | Reifendruck - Einstellen   |
| regolare e sostituire se necessario   | Festziehen aller Verschraubungen - Kontrollieren und Drehmoment herstellen                               |
| Sospensioni e assetto - Controllare e regolare se necessario                |  |
| Impianti frenanti - Controllare   | Räder und Antriebs-Reißschutz - Kontrollieren, Festziehen prüfen, einstellen und gegebenenfalls wechseln |
| Interruttori di sicurezza - Controllare                                     | Radaufhängung/ Federung und Fahrzeuglage - Kontrollieren und   |
| Paraoli forcella - Controllare e pulire, sostituire se necessario           | gegebenenfalls einstellen  |
| Batteria - Controllo serraggio morsetti                                     | Bremsanlagen - Kontrolle   |
| Cuscinetti ruote - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire | Schutzschalter - Kontrollieren   |
| se necessario   | Gabel-Öldichtring - Kontrollieren und reinigen, gegebenenfalls   |
| Pinza freno di stazionamento - Controllare e regolare se necessario         | wechseln   |
| Serraggio bullonerie trasmissione - Controllare e ripristinare coppie di    | Batterie - Kontrolle Festziehen Polklemmen   |
| serraggio   | Radlager - Kontrollieren und reinigen, einstellen, einschmieren und gegebenenfalls auswechseln           |
|   | Bremssattel Feststellbremse - Kontrollieren und gegebenenfalls einstellen                                |
|   | Festziehen aller Verschraubungen an Antrieb - Kontrollieren und Drehmoment herstellen                    |

# А 80000 км (49710 мі)

# Вы 80000 км (49710 мі)

| seln   |
|--|
| - Wechseln   |
| omatikgetriebe - Auswechseln   |
| chseln   |
| - Reinigen   |
| seln   |
| ßeln - Kontrolle und einstellen  |
| e, Zahnkranz und Ritzel) - Kontrollieren und reinigen, ieren oder gegebenenfalls auswechseln |
| Controllieren, einstellen und schmieren oder wechseln  |
| enkspiel - Kontrollieren und reinigen, einstellen, gegebenenfalls wechseln                   |
| -Steuerelektronik und Getriebe-Steuerelektronik -  |
|  |
| - Kontrollieren und reinigen und gegebenenfalls  |
| rieb des Fahrzeugs - Kontrollieren   |
| Kontrollieren und gegebenenfalls auswechseln   |
| lage - Kontrollieren, einstellen oder gegebenenfalls   |
| t - Kontrollieren, nachfüllen oder gegebenenfalls  |
| _  |

| Kühlflüssigkeit - Kontrollieren und nachfüllen oder gegebenenfalls                                |  |
|---|--|
| Kühlflüssigkeit - Kontrollieren und nachfüllen oder gegebenenfalls auswechseln                    |  |
|   |  |
| Reifen - Kontrollieren und gegebenenfalls wechseln  |  |
| Reifendruck - Einstellen  |  |
| Festziehen aller Verschraubungen - Kontrollieren und Drehmoment herstellen                        |  |
|   |  |
| Radaufhängung/ Federung und Fahrzeuglage - Kontrollieren und                                      |  |
| gegebenenfalls einstellen   |  |
| Bremsanlagen - Kontrolle  |  |
| Schutzschalter - Kontrollieren  |  |
| Gabel-Öldichtring - Kontrollieren und reinigen, gegebenenfalls wechseln                           |  |
|   |  |
| di Radlager - Kontrollieren und reinigen, einstellen, einschmieren und gegebenenfalls auswechseln |  |
| Bremssattel Feststellbremse - Kontrollieren und gegebenenfalls einstellen                         |  |
| Festziehen aller Verschraubungen an Antrieb - Kontrollieren und Drehmoment herstellen             |  |
| Spannring Antriebs-Riemenscheibe - Kontrollieren und Drehmoment herstellen                        |  |
| Stellbuchse- Schmieren  |  |
|   |  |

#### PRODOTTI CONSIGLIATI

| Prodotto                        | Descrizione   | Caratteristiche   |
|---------------------------------|---|---|
| ENI i-RIDE Aprilia Racing 5W-40 | Olio motore   | Utilizzare oli di marca con prestazioni conformi<br>o superiori alle specifiche JASO MA, MA2 - API<br>SL - ACEA A3. |
| AGIP ARNICA SA 32               | Olio forcella (Marzocchi)   | SAE 0W - ISO VG 32  |
| AGIP FORK 5W                    | Olio forcella (Showa)   | SAE 5W  |
| FUCHS TITAN SAF 1091            | Olio forcella (Sachs)   | -   |
| AGIP MP GREASE                  | Grasso di colore nero avente aspetto pomatoso a base di sapone di litio-calcio contenente additivi EP (Estrema Pressione) e che possiede ottime proprietà di idrorepellenza | ISO L-X-BCHB 2 - DIN 51 825 KP2K-20   |
| AGIP CHAIN GREASE SPRAY         | CATENE consigliato  | Grasso  |
| AGIP BRAKE 4                    | Liquido freni   | Fluido sintetico SAE J 1703 -FMVSS 116 -<br>DOT 3/4 - ISO 4925 - CUNA NC 956 DOT 4                                  |
| AGIP PERMANENT SPEZIAL          | Liquido antigelo a base di glicole etilenico con additivazione ad inibizione organiza. Colore rosso, pronto all'uso.  | ASTM D 3306 - ASTM D 4656 - ASTM D 4985 - CUNA NC 956-16  |

# EMPFOHLENE PRODUKTE

| Produkt                         | Beschreibung        | Angaben   |
|---------------------------------|---------------------|---|
| ENI i-RIDE Aprilia Racing 5W-40 | Motoröl             | Markenöle verwenden, deren Eigenschaften<br>mit Spezifikation JASO MA, MA2 - API SL -<br>ACEA A3 konform oder besser sind |
| AGIP ARNICA SA 32               | Gabelöl (Marzocchi) | SAE 0W - ISO VG 32  |

| Produkt                 | Beschreibung   | Angaben   |
|-------------------------|--|---|
| AGIP FORK 5W            | Gabelöl (Showa)  | SAE 5W  |
| FUCHS TITAN SAF 1091    | Gabelöl (Sachs)  | -   |
| AGIP MP GREASE          | Schwarzes Fett mit cremigem Aussehen auf der Basis von Lithium-Kalziumseife mit EP-Zusätzen (Extremdruck) und mit hervorragenden wasserabweisenden Eigenschaften | ISO L-X-BCHB 2 - DIN 51 825 KP2K-20   |
| AGIP CHAIN GREASE SPRAY | KETTEN empfohlen   | Fett  |
| AGIP BRAKE 4            | Bremsflüssigkeit   | Synthetische Bremsflüssigkeit SAE J 1703 -<br>FMVSS 116 - DOT 3/4 - ISO 4925 - CUNA NC<br>956 DOT 4 |
| AGIP PERMANENT SPEZIAL  | Frostschutzmittel auf der Basis von<br>Ethylenglykol mit zugesetzten organischen<br>Korrosionsinhibitoren. Farbe rot,<br>gebrauchsfertig.                        | ASTM D 3306 - ASTM D 4656 - ASTM D 4985<br>- CUNA NC 956-16   |

# **Mana GT ABS**





Cap. 07 Allestimenti speciali Kap. 07 Sonderausstattu ngen

## Indice accessori

- Borse laterali
- Bauletto
- Cavalletto centrale
- Paraspruzzi
- Portapacchi

#### Zubehörverzeichnis

- Seitentaschen
- Top-Case
- Hauptständer
- Spritzschutz
- Gepäckträger

## **INDICE ANALITICO**

Α

ABS: 52 Accessori: 196

Allarmi: 31

Ammortizzatori: 71
Arresto motore: 52, 89
Attrezzi di corredo: 170
Avviamento: 51, 79

В

Batteria: 15, 128, 130, 131

Bloccasterzo: 49

C

Cambio: 13, 77 Candela: 119 Catena: 155–158 Cavalletto: 16, 93 Clacson: 50

Commutatore lampeggiatori:

50

D

Dati tecnici: 161 Display: 29

F

Filtro aria: 122 Forcella: 74 Freno: 75, 76, 146 Freno a disco: 146

Frizione: 14

Funzioni avanzate: 39

Fusibili: 133

G

Gruppo ottico: 142

Identificazione: 61 Immobilizer: 57 Indicatori di direzione: 142,

143

L

Lampade: 137 Leva freno: 75

liquido di raffreddamento:

123

Liquido di raffreddamento:

123

Liquido freni: 14, 127

M

Manutenzione: 109, 173,

174

Manutenzione programmata:

173, 174

Ν

Norme di sicurezza: 102

0

Olio cambio: 13

Olio motore: 13, 110, 112,

113

Ρ

Parabrezza: 62 Pedale freno: 76 Plancia: 24, 63 Pneumatici: 116 Projettore: 140

S

Sella: 60 Specchi: 144

Specchi retrovisori: 144

Spie: 28

T

Tabella manutenzione: 174

Tasti: 36

Trasmissione: 94



Vano portacasco: 59

# **INHALTSVERZEICHNIS**

Α

ABS: 52

Abstellen des Motors: 52. 89

Alarme: 31 Antrieb: 94

Armaturenbrett: 63

В

Batterie: 15, 128, 130, 131

Blinker: 142, 143 Bremsflüssigkeit: 128

C

Cockpit: 24

D

Display: 29

G

Getriebeöl: 13

Н

Helmfach: 59

Κ

Katalysator: 91 Kette: 157, 158 Kraftstoff: 11

Kupplungsflüssigkeit: 14

Lampen: 137 Lenkerschloss: 49 Luftfilter: 122

Längerer Stillstand: 132

M

R

Reifen: 116

Rückspiegel: 144

S

Seitenteile: 120 Sicherungen: 133 Starten: 79

Ständer: 16, 93

Tabelle Wartungsprogramm:

174

W

Wartung: 109

Motoröl: 112

Wartungsprogramm: 173, 174

Wetterschutz: 62

Zündkerze: 119



#### IL VALORE DELL'ASSISTENZA

Grazie ai continui aggiornamenti e ai programmi di formazione tecnica sui prodotti aprilia, i meccanici della Rete Ufficiale aprilia conoscono a fondo questo veicolo e dispongono dell'attrezzatura specifica occorrente per una corretta esecuzione degli interventi di manutenzione e riparazione.

L'affidabilità del veicolo dipende anche dalle condizioni meccaniche dello stesso. Il controllo prima della guida, la regolare manutenzione e l'utilizzo esclusivo dei ricambi originali aprilia sono fattori essenziali!

Per avere informazioni sul Concessionario e/o Centro Assistenza Ufficiale più vicino, riferirsi al nostro sito web:

#### www.aprilia.com

Solo se si richiedono ricambi originali aprilia si avrà un prodotto studiato e testato già durante la fase di progettazione del veicolo. I ricambi originali aprilia sono sistematicamente sottoposti a procedure di controllo della qualità, per garantirne la piena affidabilità e durata nel tempo.

Le descrizioni ed illustrazioni nella presente pubblicazione sono fornite ai fini descrittivi e non possono essere ritenute vincolanti.

Piaggio & C. S.p.A. si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali del tipo di prodotto qui descritto ed illustrato, di apportare in qualunque momento, senza impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questa pubblicazione, le eventuali modifiche di organi, particolari o forniture di accessori, che essa ritenga opportuni per scopo di miglioramento o per qualsiasi altra esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

Non tutte le versioni riportate nella presente pubblicazione sono disponibili in ogni Paese. La disponibilità delle singole versioni deve essere verificata con la rete ufficiale di vendita aprilia.

Il marchio aprilia è di proprietà di Piaggio & C. S.p.A.

© Copyright 2012 - Piaggio & C. S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione anche parziale.

Piaggio & C. S.p.A. Viale Rinaldo Piaggio, 25 - 56025 PONTEDERA (PI), Italia

www.piaggio.com

#### DER WERT DES SERVICES

Dank der ständigen technischen Produktaktualisierung und der auf die aprilia-Produkte bezogenen Ausbildungsprogramme sind ausschließlich die Techniker des offiziellen aprilia-Werkstatt-Netzes diejenigen, die über gründliche Kenntnisse dieses Fahrzeuges und über geeignete Spezialwerkzeuge verfügen, die zur Ausführung der korrekten Wartungs- und Reparaturarbeiten erforderlich sind.

Ferner hängt die Zuverlässigkeit des Fahrzeuges auch vom mechanischen Zustand desselben ab. Die Kontrolle vor der Fahrt, eine regelmäßige Wartung und die ausschließliche Verwendung von aprilia-Original-Ersatzteilen sind wesentliche Faktoren!

Um Infos über den nächstgelegenen Offiziellen Vertragshändler und/oder Kundendienststelle zu erhalten, unsere Website nachschlagen:

www.aprilia.com

Nur bei Verwendung von aprilia-Original-Ersatzteilen, ist die Garantie gegeben das bei der Konstruktion des Fahrzeugs konzipierte und getestete Produkt zu erhalten. Aprilia-Original-Ersatzteile werden regelmäßigen Qualitätskontrollen unterzogen, um deren absolute Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Die Angaben und Abbildungen dieser Veröffentlichung dienen nur zur Beschreibung und sind nicht verbindlich.

Piaggio & C. S.p.A. behält sich das Recht vor, unter Beibehaltung der Haupteigenschaften des hierin beschriebenen und abgebildeten Fahrzeuges, jederzeit Änderungen an Bauteilen, Komponenten oder Zubehörteilen vorzunehmen, die zur Optimierung des Produktes oder aus kommerzieilen bzw. konstruktiven Gründen erforderlich sind, ohne die vorliegende Veröffentlichung umgehend zu aktualisieren.

Nicht alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ausführungen sind in jedem Land erhältlich. Die Verfügbarkeit der einzelnen Ausführungen muss beim offiziellen aprilia-Verkaufsnetz überprüft werden.

Die Marke aprilia ist Eigentum von Piaggio & C. S.p.A.

© Copyright 2012 - Piaggio & C. S.p.A. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Reproduktion, auch nur teilweise, ist untersagt.

Piaggio & C. S.p.A. Viale Rinaldo Piaggio, 25 - 56025 PONTEDERA (PI), Italien

www.piaggio.com